



Bestandteile-Liste

PFAFF 143 U-12

G. M. PFAFF AG WERK KAISERSLAUTERN

Vorwort

Die Teile sind gruppenweise so abgebildet, wie sie in der Maschine zusammengehören.

Die unterstrichenen Nummern beziehen sich auf vollständige Teile, die aus Einzelteilen zusammengesetzt sind.

Bei Ersatzteile-Bestellungen ist es unbedingt erforderlich, die 10stellige Teilenummer anzugeben. In der Regel entspricht die Mittelnummer der bisherigen Bestellnummer. In Ausnahmefällen steht die bisherige Bestellnummer in Klammer unter der 10stelligen neuen Nummer.

Ergänzungen und Nummernänderungen werden durch Bestandteilelisten-Berichtigungen bekanntgegeben.


Konstruktionsänderungen vorbehalten !

Juni 1967


G. M. PFAFF AG
Werk Kaiserslautern

Inhaltsverzeichnis

<u>PFAFF 143 U-12</u>	Einnadel-Flach-Nähmaschine mit Vertikalgreifer, Gleitfadenhebel und Oberteilrad-Kupplung	
I		Seite
Kopfteile		5
II		
Armteile		9
III		
Grundplattenteile		13
IV/1; IV/2		
Zubehörteile		17
<u>PFAFF 143 U-12/1</u>	Einnadel-Flach-Nähmaschine mit Vertikalgreifer, Gleitfadenhebel, federndem Nähfuß und Stop-Motor	
V		23
Nummern-Verzeichnis		27




Kopfteile

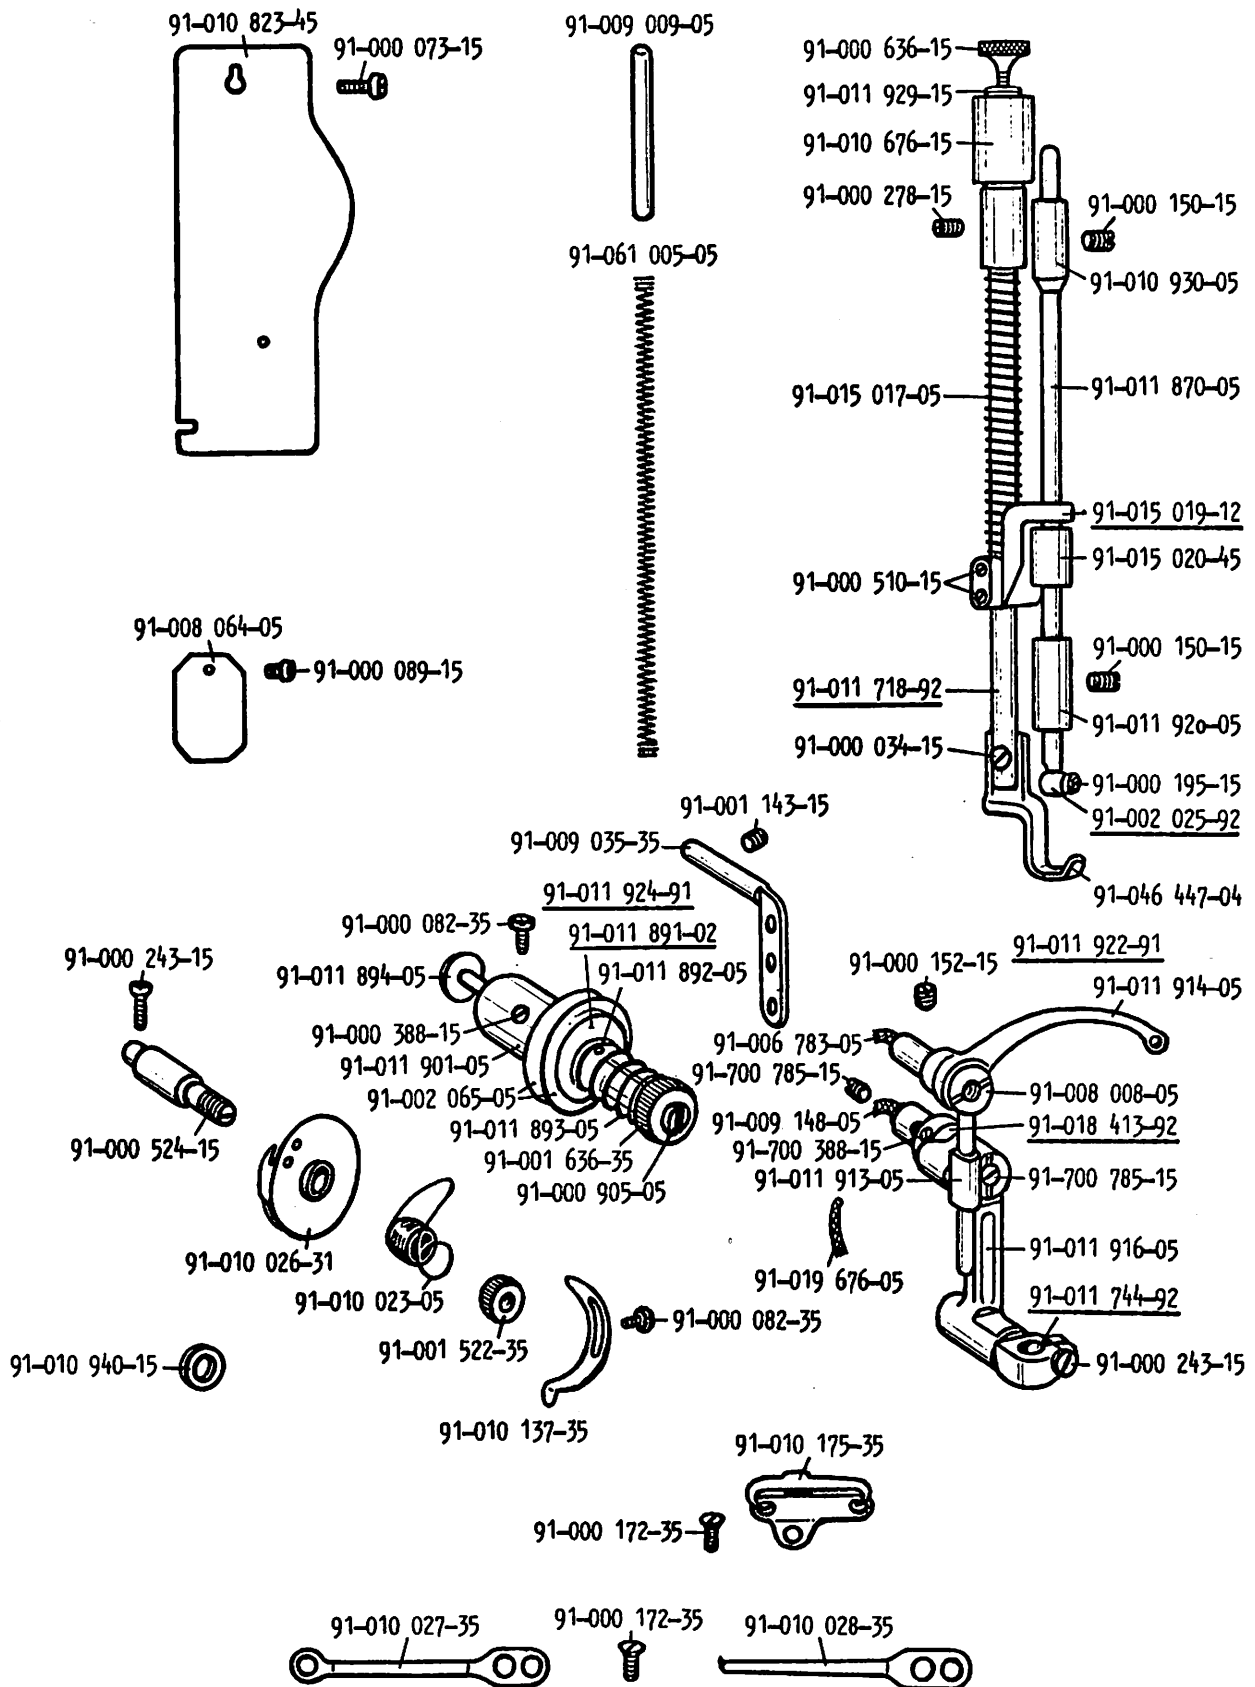

91-000 034-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-011 718-92	91-011 870-05	Nadelstange
91-000 073-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 823-45	<u>91-011 891-02</u>	Spannungslösescheibe mit Mitnehmerstift Nr.91-011 892-05
91-000 082-35	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 137-35; 91-011 924-91	91-011 892-05	Mitnehmerstift zu Nr.91-011 891-02
91-000 089-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-008 064-05	91-011 893-05	Spannungsfeder
91-000 150-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 930-05; 91-011 920-05	91-011 894-05	Spannungslösestift
91-000 152-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-008 008-05	91-011 901-05	Spannungsbuchse
91-000 172-35	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 027-35; 91-010 028-35; 91-010 175-35	91-011 913-05	Gleitzapfen zu Nr.91-011 914-05; 91-011 916-05
91-000 195-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-002 025-92	91-011 914-05	Fadenhebel
91-000 243-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-000 524-15 und Klemmschraube zu Nr.91-011 744-92	91-011 916-05	Nadelstangenglied
91-000 278-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 676-15	91-011 920-05	Nadelstangenbuchse, untere
91-000 388-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-000 905-05	<u>91-011 922-91</u>	Fadenhebel vollst., best. aus: Nr. 91-008 008-05; 91-011 744-92; 91-011 913-05; 91-011 914-05; 91-011 916-05; 91-018 413-92
91-000 510-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-015 019-12	<u>91-011 924-91</u>	Fadenspannung vollst., best. aus: Nr. 91-000 388-15; 91-000 905-05; 91-001 636-35; 91-002 065-05; 91-011 891-02; 91-011 893-05; 91-011 901-05
91-000 524-15	Spannungsschraubenbolzen	91-011 929-15	Abschlußschraube zu Nr.91-010 676-15
91-000 636-15	Stoffdruck-Regulierschraube	91-015 017-05	Stoffdrückerfeder, äußere
91-000 905-05	Spannungsschraubenbolzen zu Nr.91-011 924-91	<u>91-015 019-12</u>	Stoffdrückerstangen-Hebestück mit Befestigungsschraube Nr.91-000 510-15
91-001 143-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-009 035-35	91-015 020-45	Pufferbuchse (Gummi)
91-001 522-35	Mutter zu Nr.91-000 524-15	<u>91-018 413-92</u>	Nadelstangengliedkurbel mit Nr.91-700 388-15 Befestigungsschraube Nr.91-700 785-15 Abschlußschraube
91-001 636-35	Mutter zu Nr.91-000 905-05	91-019 676-05	Öldocht (20 mm lang) zu Nr.91-011 913-05
<u>91-002 025-92</u>	Nadelhalter mit Befestigungsschraube Nr.91-000 195-15	91-046 447-04	Steppfuß (Bei Bestellung Ausführungsart angeben)
91-002 065-05	Spannungsscheibe	91-061 005-05	Stoffdrückerstangenfeder, innere
91-006 783-05	Öldocht (100 mm lang) zu Nr.91-008 008-05	91-700 388-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-018 413-92
91-008 008-05	Gelenkbolzen zu Nr.91-011 914-05	91-700 785-15	Abschlußschraube zu Nr.91-018 413-92
91-008 064-05	Ölfilz zu Nr.91-011 914-05		
91-009 009-05	Druckbolzen		
91-009 035-35	Fadenvorspannung		
91-009 148-05	Öldocht (60 mm lang) zu Nr.91-018 413-92		
91-010 023-05	Fadenanzugsfeder		
91-010 026-31	Fadenführungsscheibe		
91-010 027-35	Fadenführung, Unterteil		
91-010 028-35	Fadenführung, Oberteil		
91-010 137-35	Anschlag zu Nr.91-010 023-05		
91-010 175-35	Fadenführung		
91-010 676-15	Stoffdrückerstangenbuchse		
91-010 823-45	Kopfplatte		
91-010 930-05	Nadelstangenbuchse, obere		
91-010 940-15	Unterlagscheibe zu Nr.91-010 026-31		
<u>91-011 718-92</u>	Stoffdrückerstange mit Befestigungsschraube Nr.91-000 034-15		
<u>91-011 744-92</u>	Nadelstangenzapfen mit Klemmschraube Nr.91-000 243-15		

Armteile

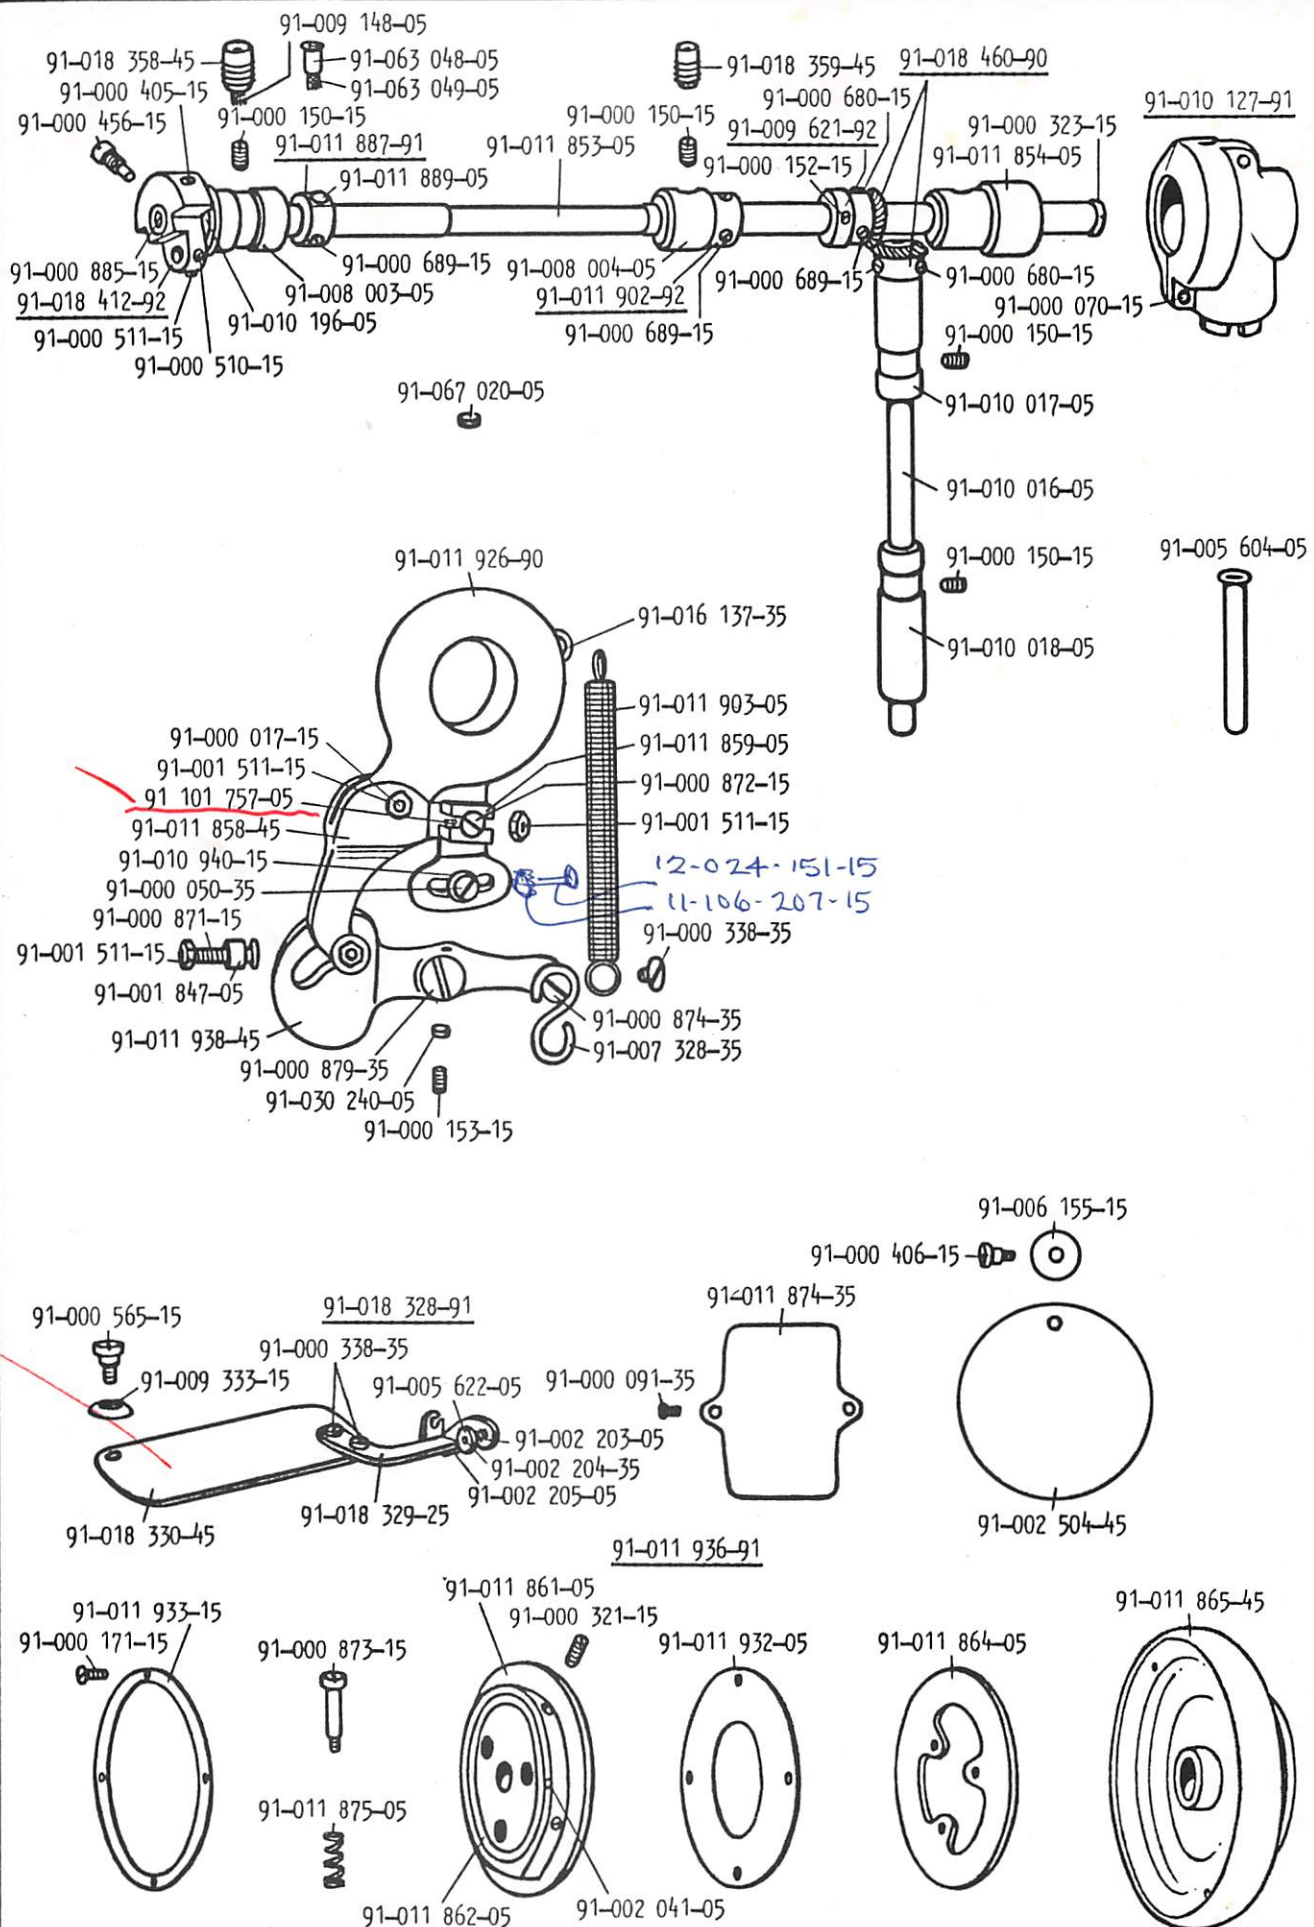

91-000 017-15	Gelenkschraube zu Nr.91-011 858-45	91-009 148-05	Öldocht (60 mm lang) zu Nr.91-018 358-45
91-000 050-35	Befestigungsschraube zu Nr.91-011 926-90	91-009 333-15	Federscheibe zu Nr.91-018 330-45
91-000 070-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 127-91	<u>91-009 621-92</u>	Abschlußring mit Befestigungsschraube Nr.91-000 152-15, zu Nr.91-010 127-91
91-000 091-35	Befestigungsschraube zu Nr.91-011 874-35	91-010 016-05	Stehwelle
91-000 150-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-008 003-05; 91-008 004-05; 91-010 017-05; 91-010 018-05	91-010 017-05	Stehwellenbuchse, obere
91-000 152-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-009 621-92	91-010 018-05	Stehwellenbuchse, untere
91-000 153-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-000 879-35	<u>91-010 127-91</u>	Kegelradgehäuse mit Befestigungsschrauben Nr.91-000 070-15
91-000 171-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-011 932-05; 91-011 933-15	91-010 196-05	Anlaufscheibe zu Nr.91-008 003-05
91-000 321-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-011 861-05	91-010 940-15	Unterlagscheibe zu Nr.91-000 050-35
91-000 323-15	Abschlußschraube zu Nr.91-011 853-05	91-011 853-05	Armwelle
91-000 338-35	Befestigungsschraube zu Nr.91-000 874-35; 91-018 330-45	91-011 854-05	Armwellenbuchse, hintere
91-000 405-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-018 412-92	91-011 858-45	Bremshebel
91-000 406-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-002 504-45	91-011 859-05	Anschlag
91-000 456-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-018 412-92	91-011 861-05	Kupplungsscheibe, äußere
91-000 510-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-018 413-92 (siehe Seite I)	91-011 862-05	Bremsring (Leder)
91-000 511-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-018 413-92 (siehe Seite I)	91-011 864-05	Kupplungsscheibe, innere
91-000 565-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-018 330-45	91-011 865-45	Oberteilrad
91-000 680-15	Befestigungsschraube, spitz, zu Nr.91-018 460-90	91-011 874-35	Armdeckel, hinterer
91-000 689-15	Befestigungsschraube, stumpf, zu Nr.91-011 887-91; 91-011 902-92; 91-018 460-90	91-011 875-05	Druckfeder zu Nr.91-011 864-05
91-000 871-15	Führungsschraube zu Nr.91-001 847-05	<u>91-011 887-91</u>	Spannungslösenockenring mit Nr.91-000 689-15 Befestigungsschraube Nr.91-011 889-05 Spannungsnocken
91-000 872-15	Gelenkschraube zu Nr.91-011 859-05	91-011 889-05	Spannungsnocken
91-000 873-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-011 864-05	<u>91-011 902-92</u>	Stellring mit Befestigungsschrauben Nr.91-000 689-15
91-000 874-35	Federeinhängeschraube zu Nr.91-007 328-35; 91-011 903-05	91-011 903-05	Zugfeder
91-000 879-35	Gelenkschraube zu Nr.91-011 938-45	91-011 926-90	Kupplungshebel
91-000 885-15	Abschlußschraube zu Nr.91-011 853-05	91-011 932-05	Kupplungsbelag (Leder)
91-001 511-15	Mutter zu Nr.91-000 017-15; 91-000 871-15; 91-000 872-15	91-011 933-15	Abschlußring
91-001 847-05	Rolle zu Nr.91-000 871-15	<u>91-011 936-91</u>	Oberteilrad mit Kupplung, vollst., best. aus: Nr. 91-000 171-15; 91-000 321-15; 91-000 873-15; 91-002 041-05; 91-011 861-05; 91-011 862-05; 91-011 864-05; 91-011 865-45; 91-011 875-05; 91-011 932-05; 91-011 933-15
91-002 041-05	Arretierstift zu Nr.91-011 862-05	91-011 938-45	Schalthebel
91-002 203-05	Spannungsfeder	91-016 137-35	Federeinhängehaken
91-002 204-35	Spannungsstift	<u>91-018 328-91</u>	Fadenspannung vollst., best. aus: Nr. 91-002 203-05; 91-002 204-35; 91-002 205-05; 91-005 622-05; 91-018 329-25
91-002 205-05	Fadenführungsstift	91-018 329-25	Spannungswinkel
91-002 504-45	Armdeckel, hinterer	91-018 330-45	Armdeckel, oberer
91-005 604-05	Ölröhrchen (48 mm lang) zu Nr.91-010 018-05	91-018 358-45	Öler zu Nr.91-008 003-05
91-005 622-05	Spannungsscheibe	91-018 359-45	Öler zu Nr.91-008 004-05
91-006 155-15	Federscheibe zu Nr.91-002 504-45	<u>91-018 412-92</u>	Armwellenkurbel mit Befestigungsschraube Nr.91-000 405-15; 91-000 510-15; 91-000 511-15
91-007 328-35	Ketteneinhängehaken zu Nr.91-000 874-35		
91-008 003-05	Armwellenbuchse, vordere		
91-008 004-05	Armwellenbuchse, mittlere		

91-018 460-90 Kegelradpaar mit
Nr.91-000 680-15 Befestigungsschraube,
spitz
Nr.91-000 689-15 Befestigungsschraube,
stumpf

91-030 240-05 Druckstück zu Nr.91-000 153-15

91-063 048-05 Ölröhrchen (10 mm lang)
zu Nr.91-011 887-91

91-063 049-05 Öldocht (16 mm lang) zu Nr.91-063 048-05


91-067 020-05 Ölfilz (11 mm Ø; 4 mm hoch)
zu Nr.91-008 003-05; 91-011 854-05

91-101 757-05 Arretierstift zu Nr.91-011 859-05


91-011 851-45 Arm (o. Abb.)



Grundplattenteile

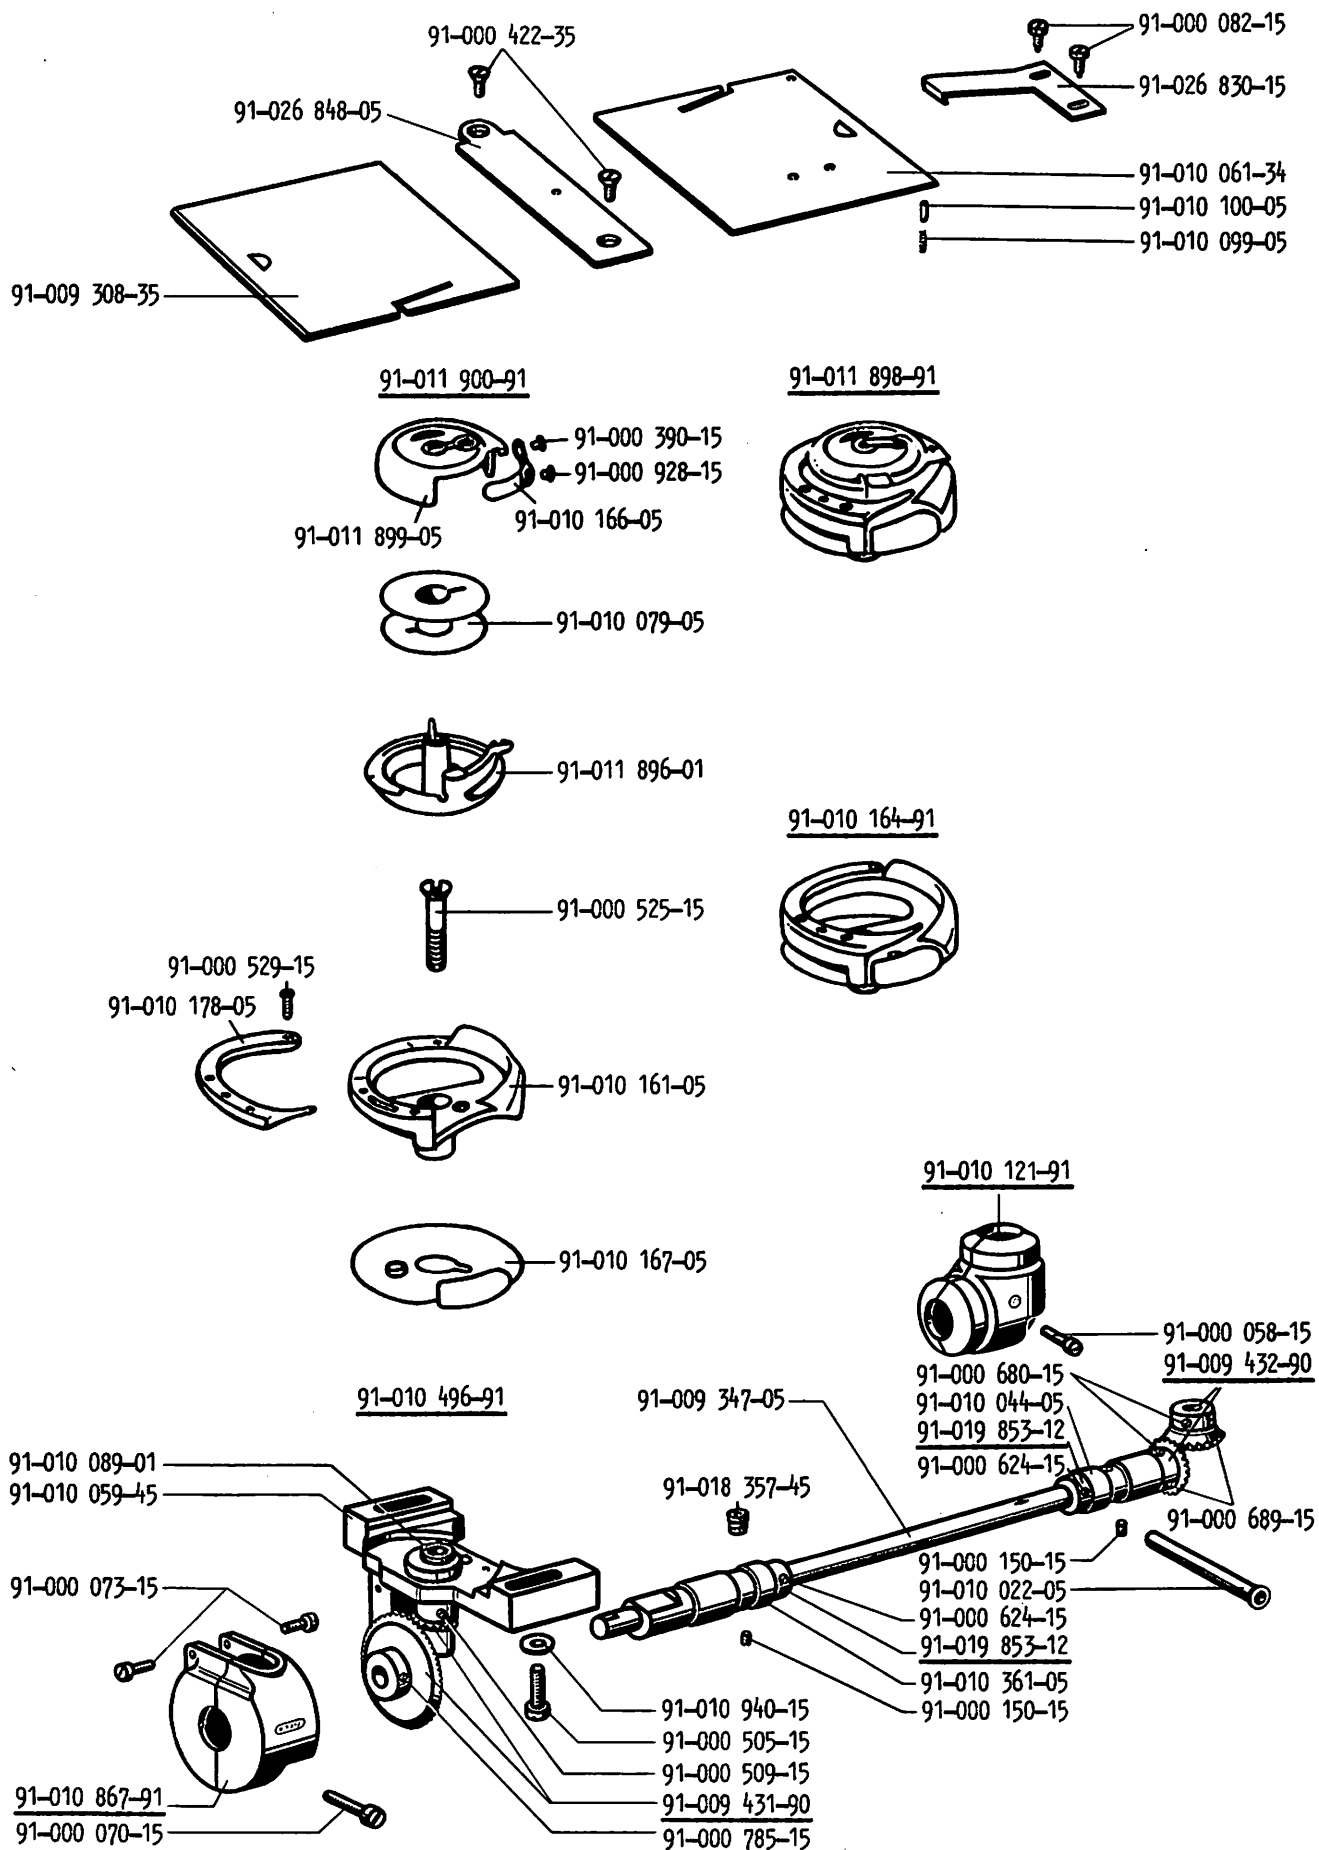


91-000 058-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 121-91	<u>91-010 121-91</u>	Kegelradgehäuse mit Befestigungsschraube Nr.91-000 058-15, zu Nr.91-009 432-90
91-000 070-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 867-91	91-010 161-05	Greifer
91-000 073-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 867-91	<u>91-010 164-91</u>	Greifer vollst., best. aus: Nr. 91-000 529-15; 91-010 161-05; 91-010 167-05; 91-010 178-05
91-000 082-35	Befestigungsschraube zu Nr.91-026 830-15	91-010 166-05	Spannungsfeder zu Nr.91-011 900-91
91-000 150-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 044-05; 91-010 361-05	91-010 167-05	Nadelschutzblech zu Nr.91-010 164-91
91-000 390-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 166-05	91-010 178-05	Greiferbügel zu Nr.91-010 161-05
91-000 422-35	Befestigungsschraube zu Nr.91-026 848-05	91-010 361-05	Greiferantriebswellenbuchse, vordere
91-000 505-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 059-45	<u>91-010 496-91</u>	Greiferböckchen vollst., best. aus: Nr. 91-009 431-90; 91-010 059-45; 91-010 089-01
91-000 509-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-009 431-90	<u>91-010 867-91</u>	Kegelradgehäuse mit Befestigungsschraube Nr.91-000 070-15, zu Nr.91-009 431-90
91-000 525-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 161-05	91-010 940-15	Unterlagscheibe zu Nr.91-000 505-15
91-000 529-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-010 178-05	91-011 896-01	Spulenkapsel-Unterteil
91-000 624-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-019 853-12	<u>91-011 898-91</u>	Greifer mit Spulenkapsel, vollst., best. aus: Nr. 91-010 164-91; 91-011 896-01; 91-011 900-91
91-000 680-15	Befestigungsschraube, spitz, zu Nr.91-009 432-90	91-011 899-05	Spulenkapsel-Oberteil
91-000 689-15	Befestigungsschraube, stumpf, zu Nr.91-009 432-90	<u>91-011 900-91</u>	Spulenkapsel-Oberteil vollst., best. aus: Nr. 91-000 390-15; 91-000 928-15; 91-010 166-05; 91-011 899-05
91-000 785-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-009 431-90	91-018 357-45	Öler zu Nr.91-010 361-05
91-000 928-15	Regulierschraube zu Nr.91-010 166-05	<u>91-019 853-12</u>	Stellring mit Befestigungsschrauben Nr.91-000 624-15
91-009 308-35	Grundplattenschieber, vorderer	91-026 830-15	Arretierfeder zu Nr.91-010 061-34
91-009 347-05	Greiferantriebswelle	91-026 848-05	Stichplatte
<u>91-009 431-90</u>	Kegelradpaar mit Nr.91-000 509-15 Befestigungsschraube zum kleinen Kegelrad Nr.91-000 785-15 Befestigungsschraube zum großen Kegelrad	91-009 335-45	Grundplatte (o. Abb.)
<u>91-009 432-90</u>	Kegelradpaar mit Nr.91-000 680-15 Befestigungsschraube, spitz Nr.91-000 689-15 Befestigungsschraube, stumpf	11-130 452-15 (100 202)	Befestigungsschraube (o. Abb.) zu Nr.91-009 335-45
91-010 022-05	Ölröhrchen (56 mm lang) zu Nr.91-010 044-05	13-060 400-05 (101 824)	Befestigungsstift (o. Abb.) zu Nr.91-009 335-45
91-010 044-05	Greiferantriebswellenbuchse, hintere		
91-010 059-45	Greiferböckchen		
91-010 061-34 x 0,8	Grundplattenschieber, hinterer		
91-010 079-05	Spule		
91-010 089-01	Greiferwelle mit Mitnehmerstift		
91-010 099-05	Druckfeder zu Nr.91-010 100-05		
91-010 100-05	Führungsstift zu Nr.91-010 061-34		




IV/1; IV/2


Zubehörteile

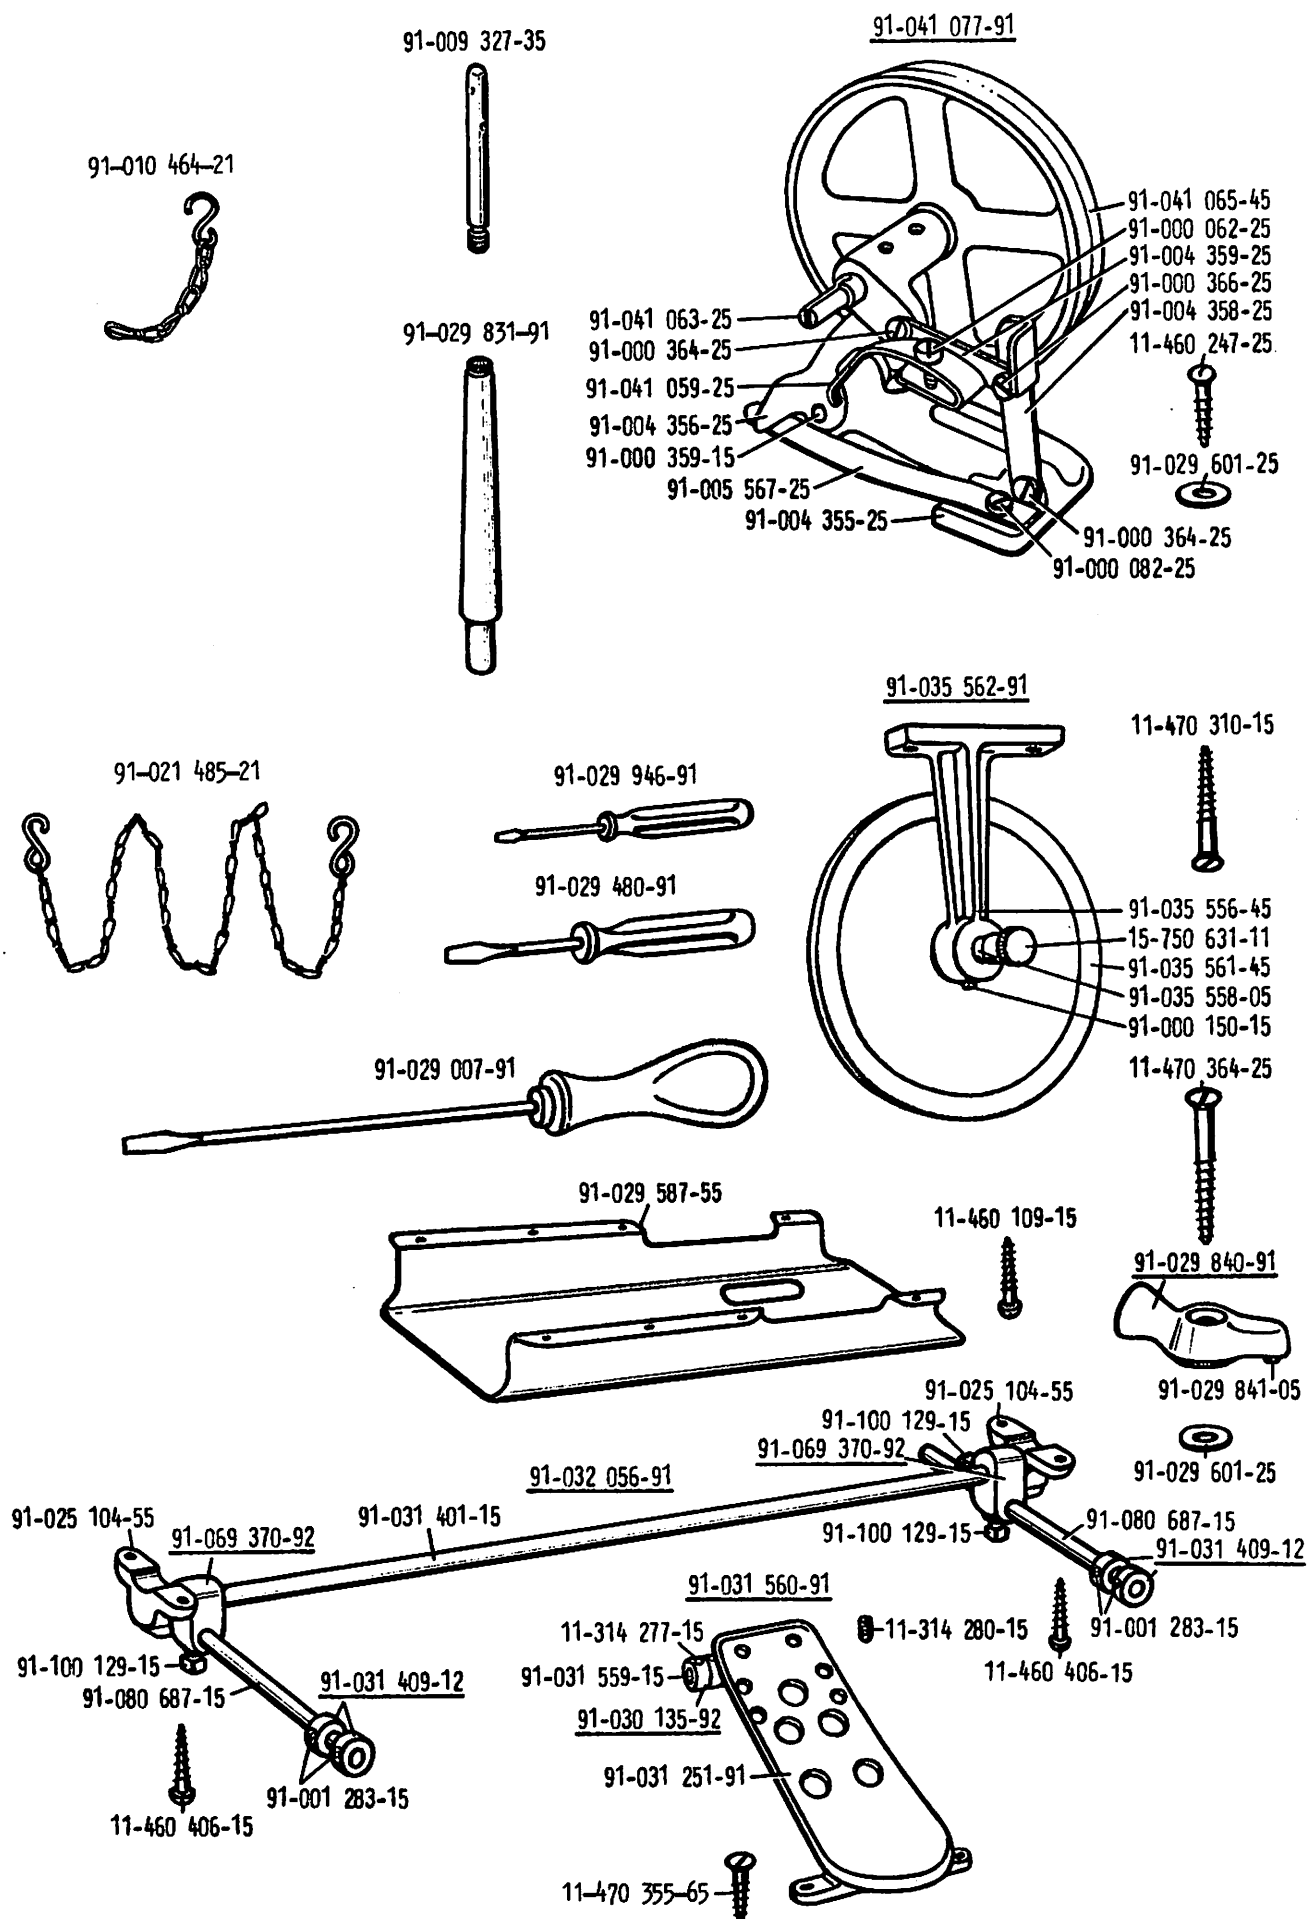


11-314 277-15 (700 152)	Befestigungsschraube zu Nr.91-030 135-92	91-029 831-91	Oberteilstütze
11-314 280-15 (700 150)	Befestigungsschraube zu Nr.91-031 559-15	<u>91-029 840-91</u>	Reiber mit Ledereinsatz Nr.91-029 841-05
11-460 109-15 (1 435)	Holzschraube zu Nr.91-029 587-55	91-029 841-05	Ledereinsatz zu Nr.91-029 840-91
11-460 247-25 (1 416)	Holzschraube zu Nr.91-041 077-91	91-029 946-91	Schraubendreher
11-460 406-15 (1 471)	Holzschraube zu Nr.91-025 104-55	<u>91-030 135-92</u>	Stellring mit Befestigungsschraube Nr.11-314 277-15, zu Nr.91-031 559-15
11-470 310-15 (1 450)	Holzschraube zu Nr.91-035 562-91	91-031 251-91	Fußtritt zu Nr.91-031 560-91
11-470 355-65 (1 417)	Holzschraube zu Nr.91-031 560-91	91-031 401-15	Verbindungswelle
11-470 364-25 (1 426)	Holzschraube zu Nr.91-029 840-91	<u>91-031 409-12</u>	Stellring mit Befestigungsschrauben Nr.91-001 283-15, zu Nr.91-080 687-15
15-750 631-11 (30 836)	Fettbuchse zu Nr.91-035 558-05	91-031 559-15	Ketteneinhängebolzen zu Nr.91-031 560-91
91-000 062-25	Stellschraube zu Nr.91-041 059-25	<u>91-031 560-91</u>	Fußtritt vollst., best. aus: Nr. 11-314 280-15; 91-030 135-92; 91-031 251-91; 91-031 559-15
91-000 082-25	Befestigungsschraube zu Nr.91-005 567-25	<u>91-032 056-91</u>	Schaltelinrichtung zur Kupplung, vollst., best. aus: Nr. 11-460 406-15; 91-025 104-55; 91-031 401-15; 91-031 409-12; 91-069 370-92; 91-080 687-15
91-000 150-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-035 558-05	91-035 556-45	Lagerböckchen zu Nr.91-035 562-91
91-000 359-15	Gelenkschraube zu Nr.91-004 355-25; 91-004 356-25	91-035 558-05	Lagerachse
91-000 364-25	Gelenkschraube zu Nr.91-004 358-25; 91-004 359-25	91-035 561-45	Riemenscheibe zu Nr.91-035 562-91
91-000 366-25	Gelenkschraube zu Nr.91-004 358-25; 91-004 359-25	<u>91-035 562-91</u>	Vorgelege vollst., best. aus: Nr. 15-750 631-11; 91-000 150-15; 91-035 556-45; 91-035 558-05; 91-035 561-45
91-001 283-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-031 409-12	91-041 059-25	Spulerauslösefeder
91-004 355-25	Spulergelenkträger	91-041 063-25	Spulerspindel
91-004 356-25	Spulergelenk	91-041 065-45	Spulerrad
91-004 358-25	Einschalthebel zu Nr.91-004 359-25	<u>91-041 077-91</u>	Spuler vollst., best. aus: Nr. 91-000 062-25; 91-000 082-25; 91-000 359-15; 91-000 364-25; 91-000 366-25; 91-004 355-25; 91-004 356-25; 91-004 358-25; 91-004 359-25; 91-005 567-25; 91-041 059-25; 91-041 063-25; 91-041 065-45
91-004 359-25	Verbindungsglied	<u>91-069 370-92</u>	Schaltstangenhalter mit Befestigungsschrauben Nr.91-100 129-15
91-005 567-25	Spulergelenkfeder	91-080 687-15	Schaltstange
91-009 327-35	Fadenführungsstift	91-100 129-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-069 370-92
91-010 464-21	Zugkette (108 mm lang) zu Nr.91-011 938-45 (siehe Seite II)		
91-021 485-21	Zugkette (700 mm lang) zu Nr.91-031 560-91; 91-080 687-15		
91-025 104-55	Lagerböckchen zu Nr.91-031 401-15		
91-029 007-91	Schraubendreher		
91-029 480-91	Schraubendreher		
91-029 587-55	Ölfangwanne		
91-029 601-25	Unterlagscheibe zu Nr.11-460 247-25; 91-029 840-91		

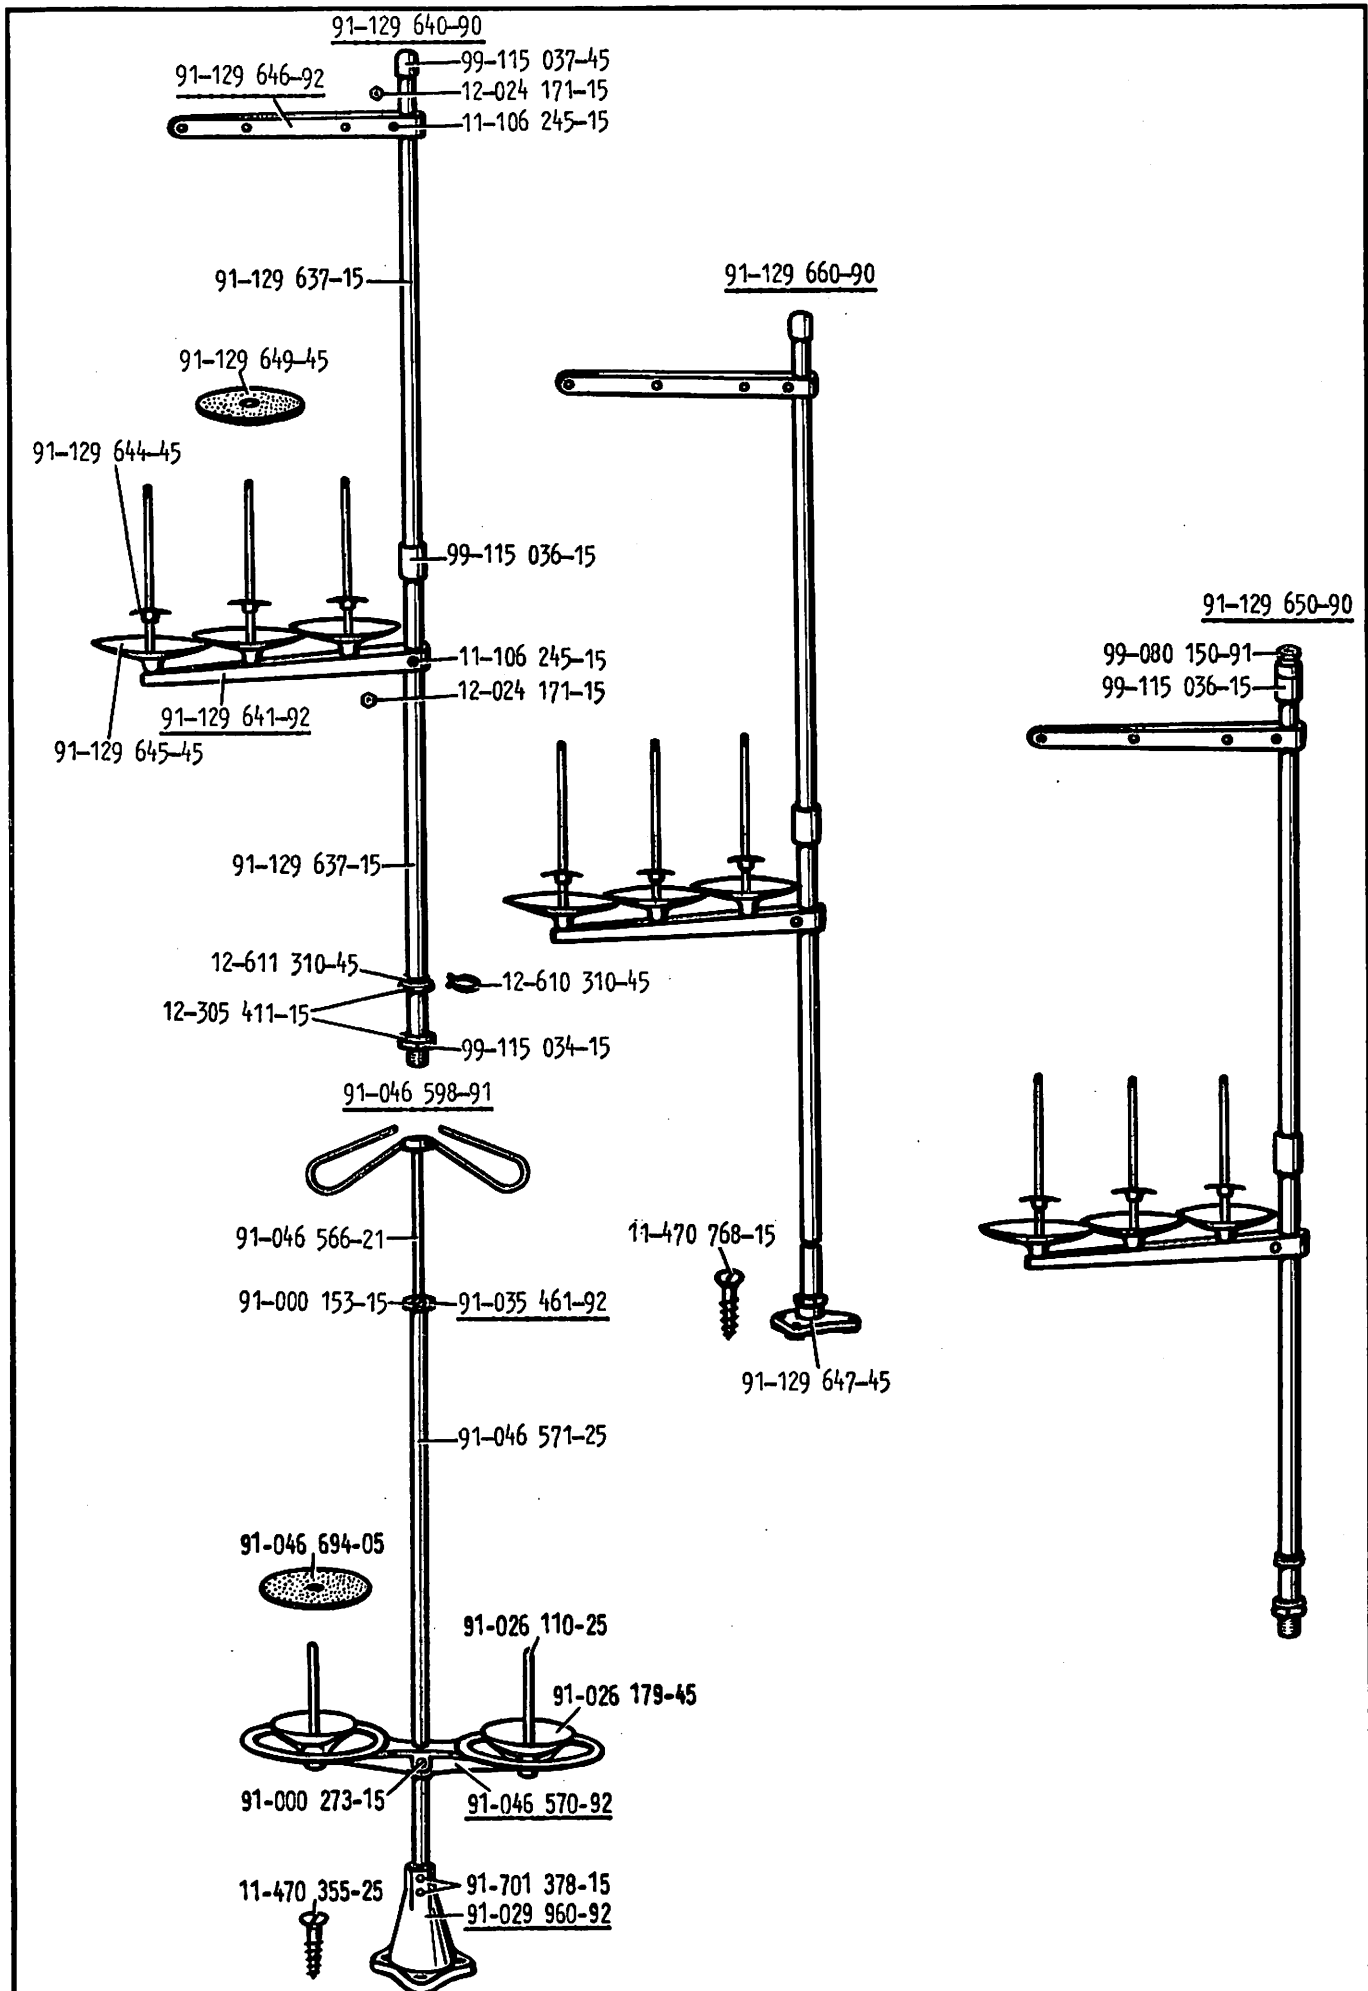


11-106 245-15	Klemmschraube zu Nr.91-129 641-92; 91-129 646-92
11-470 355-25 (1 417)	Holzschraube zu Nr.91-029 960-92
11-470 768-15 (1 446)	Holzschraube zu Nr.91-129 647-45
12-024 171-15 (101 501)	Mutter zu Nr.11-106 245-15
12-305 411-15	Unterlagscheibe zu Nr.91-129 640-90; 91-129 650-90
12-610 310-45 (64 646)	Sicherungsring (1.Ausführung), 1,2 mm stark
12-611 310-45	Sicherungsring (2.Ausführung), 1,5 mm stark
91-000 153-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-035 461-92
91-000 273-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-046 570-92
91-026 110-25	Garnrollenstift
91-026 179-45	Garnrollenteller
<u>91-029 960-92</u>	Garnrollenständerfuß mit Befestigungsschrauben Nr.91-701 378-15
<u>91-035 461-92</u>	Stellring mit Befestigungsschraube Nr.91-000 153-15
91-046 566-21	Fadenführung zu Nr.91-046 598-91
<u>91-046 570-92</u>	Garnrollenträger mit Befestigungsschraube Nr.91-000 273-15
91-046 571-25	Garnrollenträgerstange
<u>91-046 598-91</u>	Garnrollenständer vollst., (veraltet) ersetzt durch Nr.91-129 640-90; 91-129 650-90; 91-129 660-90
91-046 694-05	Bremsscheibe (Schaumgummi) zu Nr.91-026 179-45
91-129 637-15	Garnrollenständer-Rohr
<u>91-129 640-90</u>	Garnrollenständer vollst., (Standardausführung) best. aus: Nr. 12-305 411-15; 12-611 310-45; 91-129 637-15; 91-129 641-92; 91-129 644-45; 91-129 645-45; 91-129 646-92; 91-129 649-45; 99-115 034-15; 99-115 036-15; 99-115 037-45
<u>91-129 641-92</u>	Garnrollenträger mit Nr.11-106 245-15 Klemmschraube Nr.12-024 171-15 Mutter
91-129 644-45	Garnrollenführung
91-129 645-45	Garnrollenteller
<u>91-129 646-92</u>	Fadenführung mit Nr.11-106 245-15 Klemmschraube Nr.12-024 171-15 Mutter
91-129 647-45	Garnrollenständerfuß zu Nr.91-129 660-90
91-129 649-45	Bremsscheibe (Schaumgummi)
<u>91-129 650-90</u>	Garnrollenständer vollst., (Sonderausführung) Einzelteile wie bei Nr.91-129 640-90, jedoch mit Nr.99-080 150-91 Stopfbuchsenverschraubung (für Kabelzuführung von oben)
<u>91-129 660-90</u>	Garnrollenständer vollst., (Sonderausführung) Einzelteile wie bei Nr.91-129 640-90, jedoch mit Nr.11-470 768-15 Holzschraube Nr.91-129 647-45 Garnrollenständerfuß
91-701 378-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-029 960-92
99-080 150-91	Stopfbuchsenverschraubung zu Nr.91-129 650-90
99-115 034-15	Mutter zu Nr.91-129 637-15
99-115 036-15	Muffe zu Nr.91-129 637-15
99-115 037-45	Abschlußkappe zu Nr.91-129 637-15



**Ergänzungsteile
PFAFF 143 U-12/1**

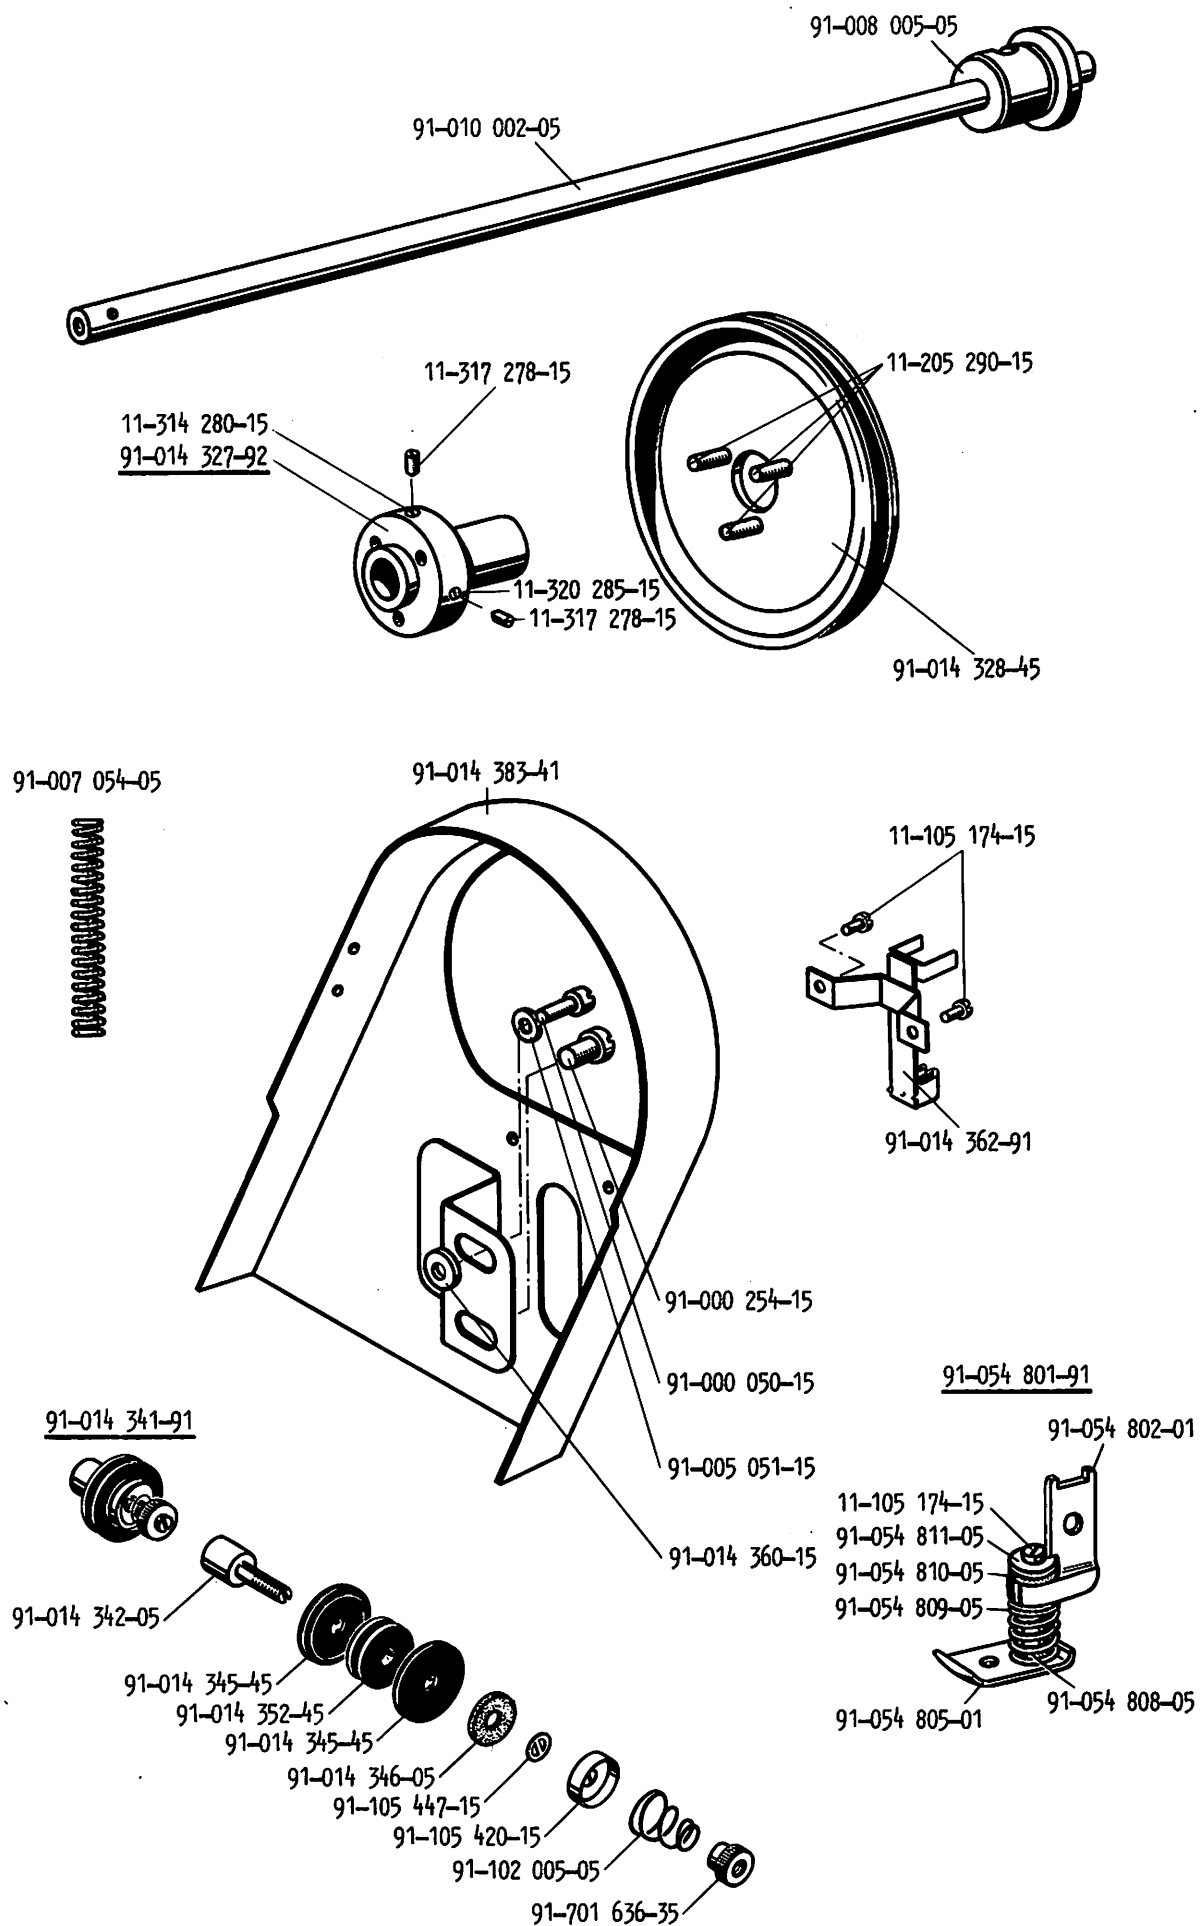

11-105 174-15 (701 099)	Befestigungsschraube zu Nr.91-014 362-91; 91-054 805-01
11-205 290-15 (701 043)	Befestigungsschraube zu Nr.91-014 328-45
11-314 280-15 (700 150)	Befestigungsschraube, stumpf, zu Nr.91-014 327-92
11-317 278-15 (701 371)	Gegenschraube zu Nr.11-314 280-15; 11-320 285-15
11-320 285-15 (100 057)	Befestigungsschraube, spitz, zu Nr.91-014 327-92
91-000 050-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-014 383-41
91-000 254-15	Befestigungsschraube zu Nr.91-014 383-41
91-005 051-15	Unterlagscheibe zu Nr.91-000 050-15
91-007 054-05	Stoffdrückerfeder, äußere
91-008 005-05	Armwellenbuchse, hintere
91-010 002-05	Armwelle
<u>91-014 327-92</u>	Lagerbuchse zu Nr.91-014 328-45, mit Nr.11-314 280-15 Befestigungsschraube, stumpf Nr.11-320 285-15 Befestigungsschraube, spitz
91-014 328-45	Keilriemenscheibe zum Oberteil
<u>91-014 341-91</u>	Fadenspannung vollst., best. aus: Nr. 91-014 342-05; 91-014 345-45; 91-014 346-05; 91-014 352-45; 91-102 005-05; 91-105 420-15; 91-701 636-35
91-014 342-05	Spannungsschraubenbolzen
91-014 345-45	Spannungsscheibe
91-014 346-05	Unterlagscheibe (Filz) zu Nr.91-014 341-91
91-014 352-45	Fadenleitrolle
91-014 360-15	Beilagescheibe zu Nr.91-014 383-41
91-014 362-91	Synchronisator-Halter
91-014 383-41	Riemenschutz
<u>91-054 801-91</u>	Steppfuß vollst., best. aus: Nr. 11-105 174-15; 91-054 802-01; 91-054 805-01; 91-054 808-05; 91-054 809-05; 91-054 810-05; 91-054 811-05
91-054 802-01	Steppfuß-Träger
91-054 805-01	Steppfuß
91-054 808-05	Führungsscheibe (Plastic) zu Nr.91-054 809-05
91-054 809-05	Druckfeder zu Nr.91-054 805-01
91-054 810-05	Unterlagscheibe zu Nr.91-054 811-05
91-054 811-05	Führungsplättchen zu Nr.91-054 802-01
91-102 005-05	Spannungsfeder
91-105 420-15	Spannungslösescheibe
91-105 447-15	Unterlagscheibe zu Nr.91-105 420-15
91-701 636-35	Mutter zu Nr.91-014 342-05



Nummern-Verzeichnis / Tableau des numéros / Numerical Index / Lista des números									
Nr./n°/No.	Fig.	Nr./n°/No.	Fig.	Nr./n°/No.	Fig.	Nr./n°/No.	Fig.	Nr./n°/No.	Fig.
11-105 174-15 (701 099)	V	91-000 070-15	II	91-000 529-15	III	91-008 004-05	II	91-010 464-21	IV/1
11-106 245-15	IV/2	91-000 070-15	III	91-000 565-15	II	91-008 005-05	V	91-010 496-91	III
11-130 452-15 (100 202)	III	91-000 073-15	I	91-000 624-15	III	91-008 008-05	I	91-010 676-15	I
11-205 290-15 (701 043)	V	91-000 073-15	III	91-000 636-15	I	91-008 064-05	I	91-010 823-45	I
11-314 277-15 (700 152)	IV/1	91-000 082-25	IV/1	91-000 680-15	II	91-009 009-05	I	91-010 867-91	III
11-314 280-15 (700 150)	IV/1	91-000 082-35	I	91-000 680-15	III	91-009 035-35	I	91-010 930-05	I
11-314 280-15 (700 150)	V	91-000 082-35	III	91-000 689-15	II	91-009 148-05	I	91-010 940-15	I
11-317 278-15 (701 371)	V	91-000 089-15	I	91-000 689-15	III	91-009 148-05	II	91-010 940-15	II
11-320 285-15 (100 057)	V	91-000 091-35	II	91-000 785-15	III	91-009 308-35	III	91-010 940-15	III
11-460 109-15 (1 435)	IV/1	91-000 150-15	I	91-000 871-15	II	91-009 327-35	IV/1	91-011 718-92	I
11-460 247-25 (1 416)	IV/1	91-000 150-15	II	91-000 872-15	II	91-009 333-15	II	91-011 744-92	I
11-460 406-15 (1 471)	IV/1	91-000 150-15	III	91-000 873-15	II	91-009 335-45	III	91-011 851-45	II
11-470 310-15 (1 450)	IV/1	91-000 150-15	IV/1	91-000 874-35	II	91-009 347-05	III	91-011 853-05	II
11-470 355-25 (1 417)	IV/2	91-000 152-15	I	91-000 879-35	II	91-009 431-90	III	91-011 854-05	II
11-470 355-65 (1 417)	IV/1	91-000 152-15	II	91-000 885-15	II	91-009 432-90	III	91-011 858-45	II
11-470 364-25 (1 426)	IV/1	91-000 153-15	II	91-000 905-05	I	91-009 621-92	II	91-011 859-05	II
11-470 768-15 (1 446)	IV/2	91-000 153-15	IV/2	91-000 928-15	III	91-010 002-05	V	91-011 861-05	II
12-024 171-15 (101 501)	IV/2	91-000 171-15	II	91-001 143-15	I	91-010 016-05	II	91-011 862-05	II
12-305 411-15	IV/2	91-000 172-35	I	91-001 283-15	IV/1	91-010 017-05	II	91-011 864-05	II
12-610 310-45 (64 646)	IV/2	91-000 195-15	I	91-001 511-15	II	91-010 018-05	II	91-011 865-45	II
12-611 310-45	IV/2	91-000 243-15	I	91-001 522-35	I	91-010 022-05	III	91-011 870-05	I
13-060 400-05 (101 824)	III	91-000 254-15	V	91-001 636-35	I	91-010 023-05	I	91-011 874-35	II
15-750 631-11 (30 836)	IV/1	91-000 273-15	IV/2	91-001 847-05	II	91-010 026-31	I	91-011 875-05	II
91-000 017-15	II	91-000 278-15	I	91-002 025-92	I	91-010 027-35	I	91-011 887-91	II
91-000 034-15	I	91-000 321-15	II	91-002 041-05	II	91-010 028-35	I	91-011 889-05	II
91-000 050-15	V	91-000 323-15	II	91-002 065-05	I	91-010 044-05	III	91-011 891-02	I
91-000 050-35	II	91-000 338-35	II	91-002 203-05	II	91-010 059-45	III	91-011 892-05	I
91-000 058-15	III	91-000 359-15	IV/1	91-002 204-35	II	91-010 061-34	III	91-011 893-05	I
91-000 062-25	IV/1	91-000 364-25	IV/1	91-002 205-05	II	91-010 079-05	III	91-011 894-05	I
		91-000 366-25	IV/1	91-002 504-45	II	91-010 089-01	III	91-011 896-01	III
		91-000 388-15	I	91-004 355-25	IV/1	91-010 099-05	III	91-011 898-91	III
		91-000 390-15	III	91-004 356-25	IV/1	91-010 100-05	III	91-011 899-05	III
		91-000 405-15	II	91-004 358-25	IV/1	91-010 121-91	III	91-011 900-91	III
		91-000 406-15	II	91-004 359-25	IV/1	91-010 127-91	II	91-011 901-05	I
		91-000 422-35	III	91-005 051-15	V	91-010 137-35	I	91-011 902-92	II
		91-000 456-15	II	91-005 567-25	IV/1	91-010 161-05	III	91-011 903-05	II
		91-000 505-15	III	91-005 604-05	II	91-010 164-91	III	91-011 913-05	I
		91-000 509-15	III	91-005 622-05	II	91-010 166-05	III	91-011 914-05	I
		91-000 510-15	I	91-006 155-15	II	91-010 167-05	III	91-011 916-05	I
		91-000 510-15	II	91-006 783-05	I	91-010 175-35	I	91-011 920-05	I
		91-000 511-15	II	91-007 054-05	V	91-010 178-05	III	91-011 922-91	I
		91-000 524-15	I	91-007 328-35	II	91-010 196-05	II	91-011 924-91	I
		91-000 525-15	III	91-008 003-05	II	91-010 361-05	III	91-011 926-90	II

Nummern-Verzeichnis / Tableau des numéros / Numerical Index / Lista des números

Nr./n ^o /No.	Fig.	Nr./n ^o /No.	Fig.	Nr./n ^o /No.	Fig.	Nr./n ^o /No.	Fig.	Nr./n ^o /No.	Fig.
91-011 929-15	I	91-029 946-91	IV/1	91-129 637-15	IV/2				
91-011 932-05	II	91-029 960-92	IV/2	91-129 640-90	IV/2				
91-011 933-15	II	91-030 135-92	IV/1	91-129 641-92	IV/2				
91-011 936-91	II	91-030 240-05	II	91-129 644-45	IV/2				
91-011 938-45	II	91-031 251-91	IV/1	91-129 645-45	IV/2				
91-014 327-92	V	91-031 401-15	IV/1	91-129 646-92	IV/2				
91-014 328-45	V	91-031 409-12	IV/1	91-129 647-45	IV/2				
91-014 341-91	V	91-031 559-15	IV/1	91-129 649-45	IV/2				
91-014 342-05	V	91-031 560-91	IV/1	91-129 650-90	IV/2				
91-014 345-45	V	91-032 056-91	IV/1	91-129 660-90	IV/2				
91-014 346-05	V	91-035 461-92	IV/2	91-700 388-15	I				
91-014 352-45	V	91-035 556-45	IV/1	91-700 785-15	I				
91-014 360-15	V	91-035 558-05	IV/1	91-701 378-15	IV/2				
91-014 362-91	V	91-035 561-45	IV/1	91-701 636-35	V				
91-014 383-41	V	91-035 562-91	IV/1	99-080 150-91	IV/2				
91-015 017-05	I	91-041 059-25	IV/1	99-115 034-15	IV/2				
91-015 019-12	I	91-041 063-25	IV/1	99-115 036-15	IV/2				
91-015 020-45	I	91-041 065-45	IV/1	99-115 037-45	IV/2				
91-016 137-35	II	91-041 077-91	IV/1						
91-018 328-91	II	91-046 447-04	I						
91-018 329-25	II	91-046 566-21	IV/2						
91-018 330-45	II	91-046 570-92	IV/2						
91-018 357-45	III	91-046 571-25	IV/2						
91-018 358-45	II	91-046 598-91	IV/2						
91-018 359-45	II	91-046 694-05	IV/2						
91-018 412-92	II	91-054 801-91	V						
91-018 413-92	I	91-054 802-01	V						
91-018 460-90	II	91-054 805-01	V						
91-019 676-05	I	91-054 808-05	V						
91-019 853-12	III	91-054 809-05	V						
91-021 485-21	IV/1	91-054 810-05	V						
91-025 104-55	IV/1	91-054 811-05	V						
91-026 110-25	IV/2	91-061 005-05	I						
91-026 179-45	IV/2	91-063 048-05	II						
91-026 830-15	III	91-063 049-05	II						
91-026 848-05	III	91-067 020-05	II						
91-029 007-91	IV/1	91-069 370-92	IV/1						
91-029 480-91	IV/1	91-080 687-15	IV/1						
91-029 587-55	IV/1	91-100 129-15	IV/1						
91-029 601-25	IV/1	91-101 757-05	II						
91-029 831-91	IV/1	91-102 005-05	V						
91-029 840-91	IV/1	91-105 420-15	V						
91-029 841-05	IV/1	91-105 447-15	V						

