



Bestandteile-Liste

PFAFF 151

-531-331-904

G. M. PFAFF AG WERK KAISERSLAUTERN

Vorwort

Die Bestandteile der Pfaff 151-531-331-904 sind in dieser Liste aufgegliedert in:

- I Kopfteile
- II Armteile
- III Grundplattenteile
- IV/1; IV/2 Schneideinrichtung
- V Lüfterhebel- und Zubehörteile
- VI Zubehörteile

Die Einzel- und Gruppenteile sind im allgemeinen so abgebildet, wie sie in der Maschine zusammengehören.


Die unterstrichenen Nummern sind Gruppenteile.

Bei Ersatzteile-Bestellungen ist es unbedingt erforderlich, die 10-stellige Teilenummer anzugeben. In der Regel entspricht die Mittelnummer der bisherigen Bestellnummer. In Ausnahmefällen steht auf der Textseite die bisherige Bestellnummer in Klammer unter der 10-stelligen neuen Nummer.

Konstruktionsänderungen vorbehalten !

September 1966


G. M. PFAFF AG
Werk Kaiserslautern

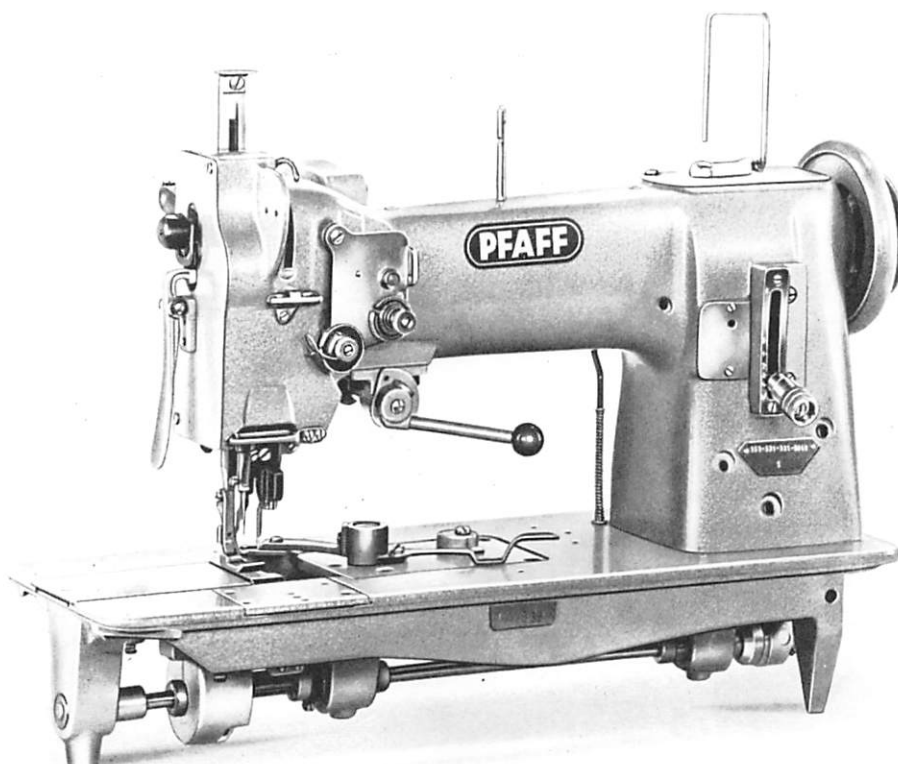

Einnadel-Grundplatten-Nähmaschine


PFAFF 151-531-331-904

Einnadel-Grundplatten-Nähmaschine mit links der Nadel angeordnetem Vertikalgreifer, senkrechter Schneideinrichtung mit zwei seitlich versetzt vor und hinter der Nadel schneidenden Messern mit Abfallkanal




Kopfteile

91-015 498-91

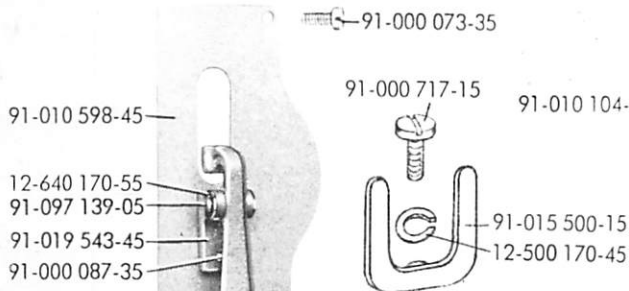


91-000 073-35

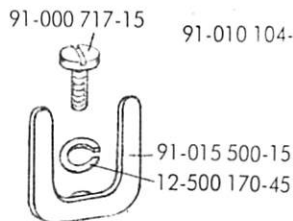

91-015 444-91

91-000 152-15

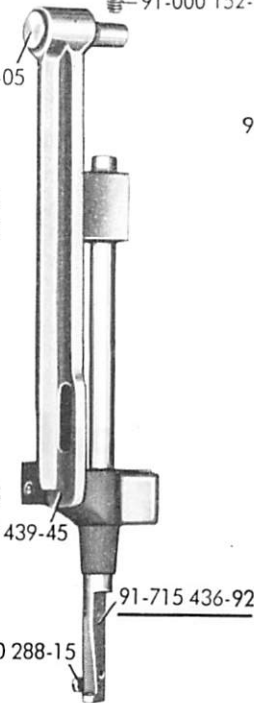

91-009 119-05

91-061 005-05



91-000 507-15

91-006 526-05

91-006 525-05

91-000 510-15

91-019 846-92

91-009 118-01

91-000 073-35

91-054 376-03

11-170 089-35

91-054 379-04

91-008 021-11

91-054 375-93

91-010 666-91



91-009 148-05

91-019 676-05

91-000 237-15

91-000 568-15

91-003 100-05

91-010 731-15

91-010 728-15

91-010 729-05


91-010 732-05

91-010 752-15

91-010 730-15

91-000 019-15

91-009 328-91

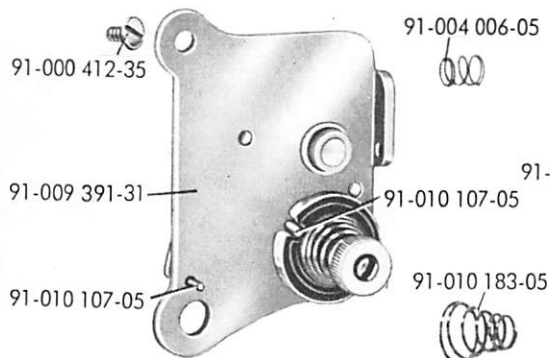

91-004 006-05

91-004 005-05

91-010 116-05

91-000 239-15

91-008 711-05

91-010 185-05

91-000 666-05

91-105 447-15

91-010 115-05

91-006 505-05

91-010 181-15

91-001 522-35

91-010 027-35

91-010 028-35

91-000 172-35

91-010 175-35

91-000 172-35

S = Schneidabstand

11-170	089-35	Befestigungsschraube zu Nr. 91-054 379-04 (100 105)
12-500	170-45	Sicherungsring zu Nr. 91-015 500-15 (98 264)
12-640	170-55	Sicherungsscheibe zu Nr. 91-097 139-05 (50 077)
91-000	019-15	Gelenkschraube zu Nr. 91-010 730-15
91-000	062-35	Befestigungsschraube zu Nr. 91-109 003-11
91-000	073-35	Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 598-45; 91-054 375-93
91-000	082-35	Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 137-35
91-000	087-35	Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 543-45
91-000	089-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-008 064-05
91-000	150-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-008 008-05
91-000	152-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 104-05
91-000	172-35	Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 027-35; 91-010 028-35; 91-010 175-35
91-000	237-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-008 021-11
91-000	239-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 115-05
91-000	243-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-000 524-05 und Klemmschraube zu Nr. 91-010 703-92
91-000	366-35	Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 186-35
91-000	412-35	Befestigungsschraube zu Nr. 91-009 391-31
91-000	469-15	Gelenkschraube zu Nr. 91-010 734-15
91-000	486-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-109 005-15
91-000	507-15	Stoffdruck-Regulierschraubenhülse
91-000	510-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 846-92
91-000	524-05	Spannungsschraubenbolzen zu Nr. 91-010 026-31
91-000	568-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 728-15; 91-010 731-15
91-000	666-05	Spannungsschraubenbolzen
91-000	717-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-015 500-15
91-001	522-35	Mutter zu Nr. 91-000 524-05; 91-000 666-05
91-003	100-05	Druckfeder zu Nr. 91-010 728-15
91-004	005-05	Fadenvorspannungshülse
91-004	006-05	Druckfeder zu Nr. 91-004 005-05
91-006	505-05	Spannungsscheibe
91-006	525-05	Stoffdrückerstangenfeder, äußere
91-006	526-05	Unterlagscheibe zu Nr. 91-006 525-05
91-006	783-05	Öldocht (100 mm lang) zu Nr. 91-008 008-05
91-008	008-05	Gelenkbolzen zu Nr. 91-009 325-05
91-008	009-05	Gleitzapfen zu Nr. 91-009 325-05
91-008	011-05	Gelenkbolzen zu Nr. 91-010 007-05
91-008	021-11	Hebewinkel zu Nr. 91-019 846-92
91-008	064-05	Fadenhebel-Ölfilz
91-008	711-05	Spannungslösebolzen
91-009	118-01	Stoffdrückerstange
91-009	119-05	Druckbolzen zu Nr. 91-061 005-05
91-009	148-05	Öldocht (60 mm lang) zu Nr. 91-008 011-05
91-009	325-05	Fadenhebel
91-009	328-91	Fadenspannung vollst., best. aus: Nr. 91-000 239-15; 91-000 366-35; 91-000 666-05; 91-001 522-35; 91-004 005-05; 91-004 006-05; 91-006 505-05; 91-009 391-31; 91-010 107-05; 91-010 115-05; 91-010 116-05; 91-010 181-15; 91-010 183-05; 91-010 185-05; 91-010 186-35; 91-105 447-15
91-009	391-31	Spannungsblech
91-010	007-05	Nadelstangenglied
91-010	023-05	Fadenanzugsfeder
91-010	026-31	Fadenführungsscheibe
91-010	027-35	Fadenführung, Unterteil
91-010	028-35	Fadenführung, Oberteil
91-010	104-05	Gelenkbolzen zu Nr. 91-015 439-45
91-010	107-05	Arretierstift zu Nr. 91-006 505-05; 91-010 026-31
91-010	115-05	Fadenvorspannungsstift
91-010	116-05	Fadenvorspannungsscheibe
91-010	137-35	Anschlag zu Nr. 91-010 023-05

91-010 175-35 Fadenführung, obere
91-010 181-15 Spannungslösescheibe
91-010 183-05 Spannungsfeder
91-010 185-05 Spannungslösestift
91-010 186-35 Spannungslöseblech
91-010 598-45 Kopfplatte
91-010 666-91 Fadenhebel vollst.,
best. aus: Nr. 91-008 008-05; 91-008 009-05;
91-008 011-05; 91-009 325-05; 91-010 007-05;
91-010 703-92
91-010 703-92 Nadelstangenzapfen mit Klemmschraube Nr. 91-000 243-15
91-010 728-15 Druckfeder-Aufnahme zu Nr. 91-010 731-15
91-010 729-05 Spannungslösewinkel
91-010 730-15 Spannungslösehebel
91-010 731-15 Hebestückführung zu Nr. 91-010 729-05
91-010 732-05 Druckbolzen zu Nr. 91-003 100-05
91-010 734-15 Stoffdrückerhebel
91-010 752-15 Anschlagwinkel zu Nr. 91-010 730-15
91-015 439-45 Nadelstangenschwinge
91-015 444-91 Nadelstangenschwinge vollst.,
best. aus: Nr. 91-010 104-05; 91-015 439-45;
91-715 436-92
91-015 498-91 Kopfplatte vollst.,
best. aus: Nr. 12-500 170-45; 12-640 170-55;
91-000 087-35; 91-000 717-15; 91-010 598-45;
91-015 499-45; 91-015 500-15; 91-019 543-45;
91-097 139-05
91-015 499-45 Ausschaltthebel
91-015 500-15 Ausschaltgabel zu Nr. 91-015 499-45
91-019 543-45 Lagerböckchen zu Nr. 91-015 499-45
91-019 676-05 Öldocht (20 mm lang) zu Nr. 91-008 009-05
91-019 846-92 Stoffdrückerstangen-Hebestück mit
Befestigungsschraube Nr. 91-000 510-15
91-054 375-93 x S Steppfuß mit Stoffniederhalter, vollst.,
best. aus: Nr. 11-170 089-35; 91-054 376-03;
91-054 379-04
91-054 376-03 x S Steppfuß
91-054 379-04 x S Stoffniederhalter
91-061 005-05 Stoffdrückerstangenfeder, innere
91-097 139-05 Lagerbolzen zu Nr. 91-015 499-45
91-105 447-15 Unterlagscheibe zu Nr. 91-010 183-05
91-109 003-11 Führungswinkel vollst.,
zu Nr. 91-015 439-45; 91-109 000-91 (s. Seite IV/1),
best. aus: Nr. 91-000 486-15; 91-109 004-15;
91-109 005-15
91-109 004-15 Führungswinkel zur Nadelstangenschwinge
91-109 005-15 Führung zur Messerstange
91-700 288-15 Nadelbefestigungsschraube
91-715 436-92 Nadelstange mit Nadelbefestigungsschraube
Nr. 91-700 288-15

Armteile



13-065 199-05 Befestigungsstift zu Nr. 91-014 710-01
(1 974)

91-000 011-15 Gelenkschraube zu Nr. 91-008 440-91
91-000 050-15 Klemmschraube zu Nr. 91-015 659-92
91-000 059-35 Befestigungsschraube zu Nr. 91-009 603-45
91-000 064-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-008 040-91; 91-009 636-91
91-000 070-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 127-91
91-000 150-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-008 003-05; 91-008 004-05;
91-010 017-05; 91-011 455-05 und Abschlußschraube
zu Nr. 91-009 605-05

91-000 152-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-009 604-05; 91-009 621-92
91-000 321-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-009 388-92
91-000 323-15 Abschlußschraube, hintere, zu Nr. 91-010 002-05
91-000 405-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-009 622-92
91-000 406-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-002 504-45
91-000 456-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-009 622-92
91-000 510-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-008 011-05 (s.Seite I);
91-009 646-92; 91-010 031-92

91-000 511-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-008 011-05 (s.Seite I)
91-000 522-05 Gelenkschraube zu Nr. 91-009 616-05; 91-010 013-05
91-000 565-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-009 302-45
91-000 660-15 Einhängeschraube zu Nr. 91-009 624-05
91-000 672-15 Abschlußschraube zu Nr. 91-001 593-35
91-000 680-15 Befestigungsschraube, spitz, zu Nr. 91-018 460-90
91-000 687-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-009 605-05;
91-009 606-05; 91-009 618-05

91-000 689-15 Befestigungsschraube, stumpf, zu Nr. 91-018 460-90
91-000 715-35 Befestigungsschraube zu Nr. 91-009 648-35
91-000 739-35 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 755-35
91-000 741-15 Gelenkschraube zu Nr. 91-010 013-05; 91-015 659-92
91-000 885-15 Abschlußschraube, vordere, zu Nr. 91-010 002-05
91-001 512-15 Mutter zu Nr. 91-000 011-15; 91-000 522-05
91-001 593-35 Mutter zu Nr. 91-009 606-05
91-002 504-45 Armdeckel, hinterer
91-005 604-05 Ölröhrchen (48 mm lang) zu Nr. 91-011 455-05
91-006 155-15 Federscheibe zu Nr. 91-000 406-15
91-006 759-05 Unterlagscheibe zu Nr. 91-009 609-05
91-006 783-05 Öldocht (100 mm lang) zu Nr. 91-009 605-05
91-008 003-05 Armwellenbuchse, vordere
91-008 004-05 Armwellenbuchse, mittlere
91-008 005-05 Armwellenbuchse, hintere
91-008 040-91 Transporteur-Hebeexzenterstange mit
Befestigungsschrauben Nr. 91-000 064-15

91-008 281-91 Transporteur-Schiebeexzenterstangengelenk vollst.,
best. aus: Nr. 91-009 636-91; 91-009 646-92


91-008 440-91 Transporteur-Hebeexzenterstange vollst.,
best. aus: Nr. 91-000 011-15; 91-001 512-15;
91-008 040-91; 91-010 031-92

91-009 148-05 Öldocht (60 mm lang) zu Nr. 91-018 358-45
91-009 302-45 Armdeckel, oberer
91-009 333-15 Federscheibe zu Nr. 91-000 565-15
91-009 388-92 Oberteilrad mit Befestigungsschrauben
Nr. 91-000 321-15; 91-100 044-15

91-009 602-05 Stichsteller
91-009 603-45 Stichstellerlager
91-009 604-05 Lagerbuchse zu Nr. 91-009 603-45
91-009 605-05 Stichstellerachse
91-009 606-05 Stichsteller-Bolzen
91-009 609-05 Bremsfeder
91-009 610-35 Stichlängen-Einstellmutter
91-009 612-15 Stichlängenskala-Anschlag
91-009 616-05 Transporteur-Schiebeexzenterstange
91-009 617-05 Stichstellergelenk
91-009 618-05 Gelenkbolzen zu Nr. 91-009 616-05
91-009 621-92 Abschlußring mit Befestigungsschraube
Nr. 91-000 152-15, zu Nr. 91-010 127-91

- 91-009 622-92 Armwellenkurbel mit Befestigungsschrauben
Nr. 91-000 405-15; 91-000 510-15; 91-000 511-15
- 91-009 624-05 Stichsteller-Zugfeder
- 91-009 636-91 Transporteur-Schiebeexzenterstangengelenk
mit Befestigungsschrauben Nr. 91-000 064-15
- 91-009 646-92 Transporteur-Schiebeexzenter mit
Befestigungsschrauben Nr. 91-000 510-15
- 91-009 648-35 Stichlängenskala
- 91-009 810-91 Stichsteller vollst.,
best. aus: Nr. 91-000 150-15; 91-000 152-15;
91-000 522-05; 91-000 672-15; 91-000 687-15;
91-000 715-35; 91-001 512-15; 91-001 593-35;
91-006 759-05; 91-008 281-91; 91-009 602-05;
91-009 603-45; 91-009 604-05; 91-009 605-05;
91-009 606-05; 91-009 609-05; 91-009 610-35;
91-009 612-15; 91-009 616-05; 91-009 617-05;
91-009 618-05; 91-009 648-35
- 91-010 002-05 Armwelle
- 91-010 013-05 Nadeltransport-Verbindungsstange
- 91-010 016-05 Stehwelle
- 91-010 017-05 Stehwellenbuchse, obere
- 91-010 022-05 Ölröhrchen (56 mm lang) zu Nr. 91-010 044-05 (s. Seite III)
- 91-010 031-92 Transporteur-Hebeexzenter mit
Befestigungsschrauben Nr. 91-000 510-15
- 91-010 067-05 Nadeltransportwellenbuchse
- 91-010 127-91 Kegelradgehäuse mit Befestigungsschrauben Nr. 91-000 070-15,
zu Nr. 91-018 460-90
- 91-010 196-05 Anlaufscheibe zu Nr. 91-008 003-05
- 91-010 755-35 Armdeckel, vorderer
- 91-011 455-05 Stehwellenbuchse, untere
- 91-011 783-91 Nadeltransport-Verbindungsstange vollst.,
best. aus: Nr. 91-000 741-15; 91-010 013-05;
91-015 659-92
- 91-014 709-05 Gleitstück zu Nr. 91-014 710-01
- 91-014 710-01 Nadeltransportwelle mit vorderer Nadeltransport-
wellenkurbel und mit
Nr. 13-065 199-05 Befestigungsstift
Nr. 91-014 709-05 Gleitstück
- 91-015 659-92 Nadeltransportwellenkurbel, hintere, mit
Klemmschraube Nr. 91-000 050-15
- 91-018 358-45 Öler zu Nr. 91-008 003-05
- 91-018 359-45 Öler zu Nr. 91-008 004-05
- 91-018 460-90 Kegelradpaar mit
Nr. 91-000 680-15 Befestigungsschrauben, spitz
Nr. 91-000 689-15 Befestigungsschrauben, stumpf
- 91-019 676-05 Öldocht (20 mm lang) zu Nr. 91-008 040-91;
91-009 636-91
- 91-067 020-05 Ölfilz zu Nr. 91-008 003-05; 91-008 005-05
- 91-100 044-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-009 388-92
- 91-010 570-45 Arm (o. Abb.)

Grundplattenteile

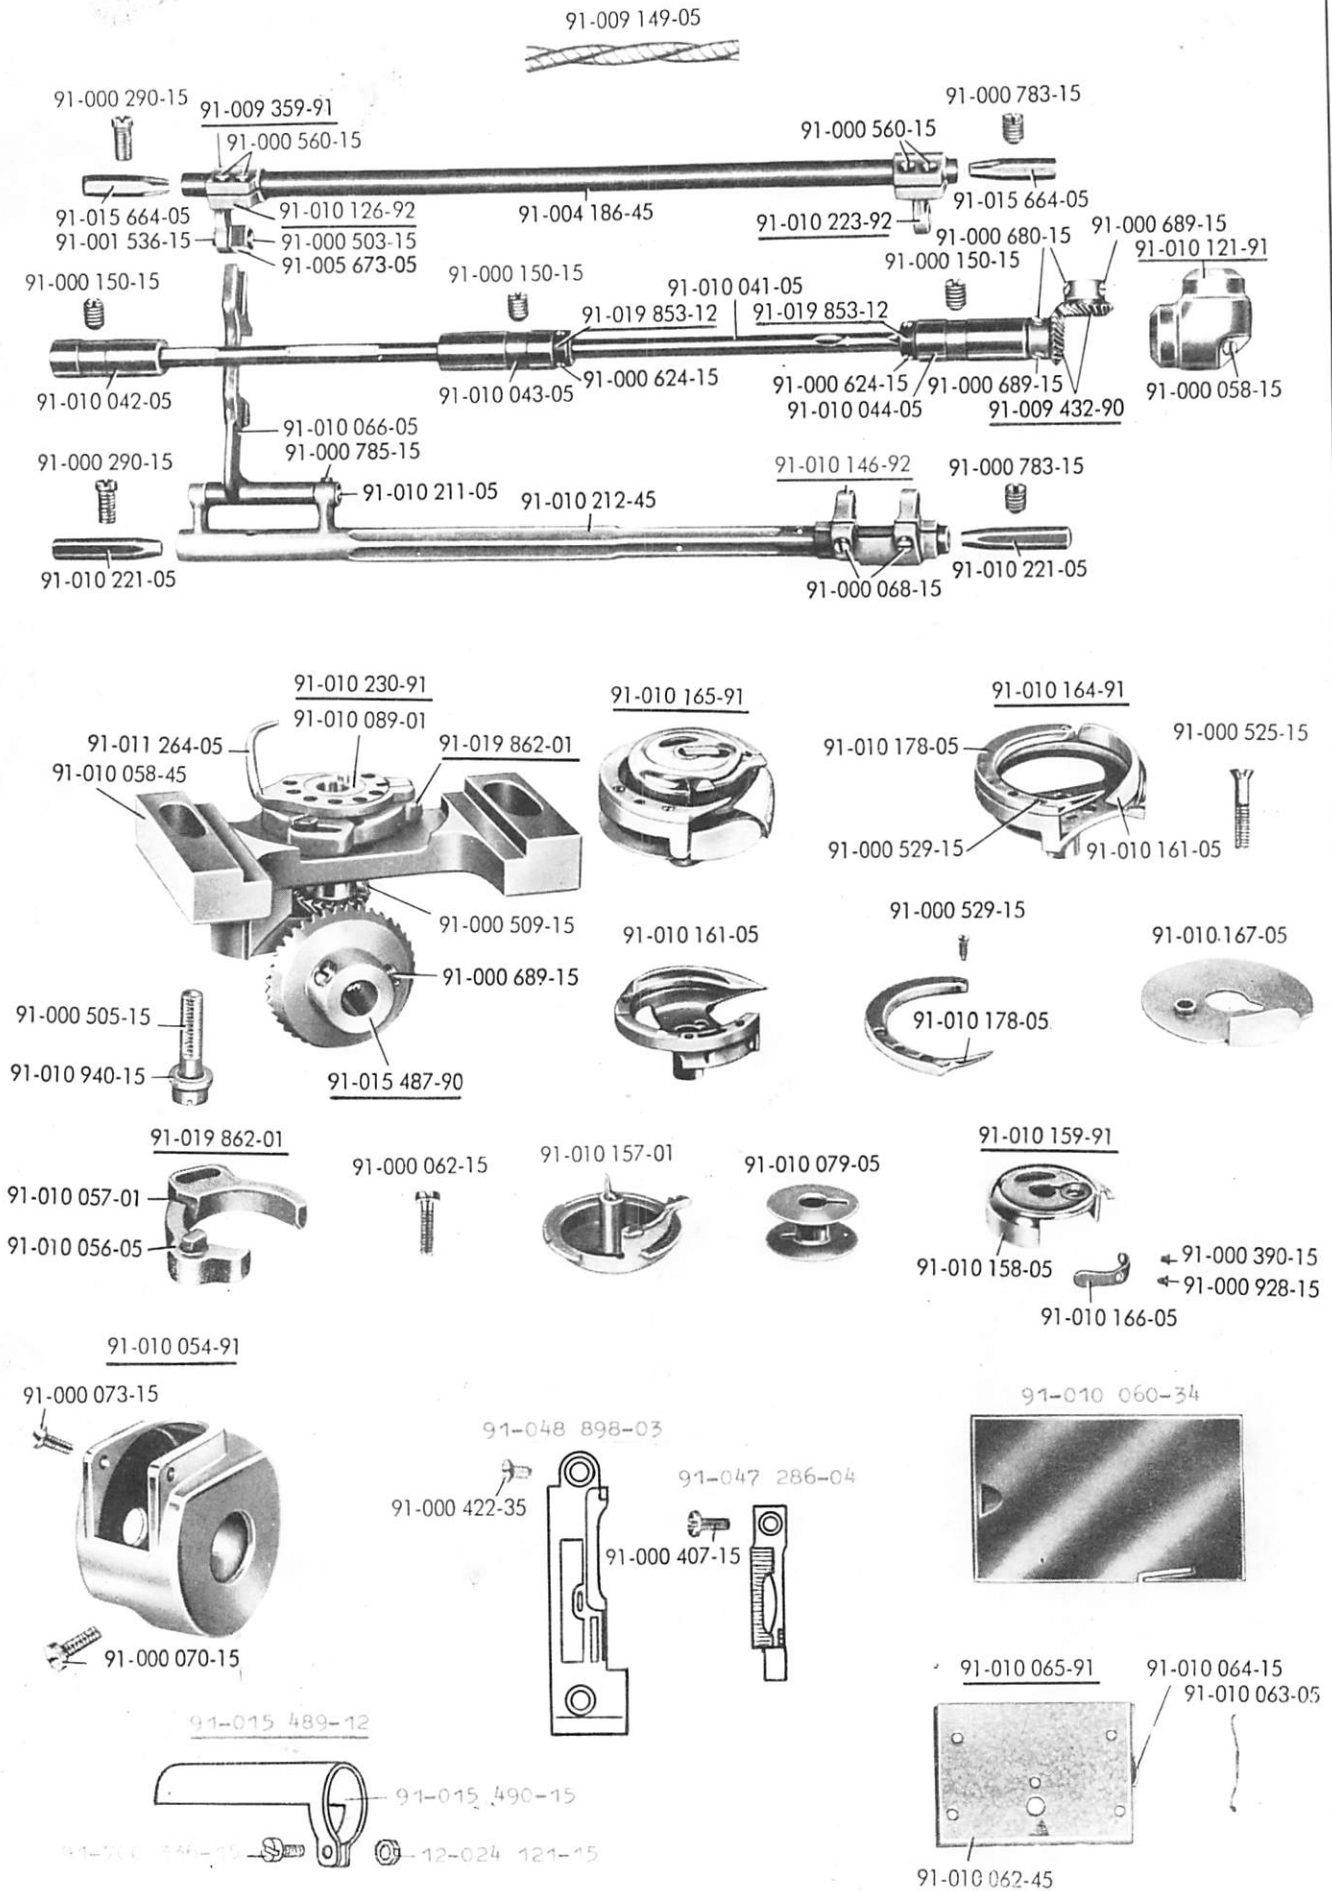

S = Schneidabstand

12-024 121-15 Mutter zu Nr. 91-700 336-15
(701 690)

91-000 058-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 121-91
91-000 062-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 057-01
91-000 068-15 Klemmschraube zu Nr. 91-010 146-92
91-000 070-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 054-91
91-000 073-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 054-91
91-000 150-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 042-05;
91-010 043-05; 91-010 044-05

91-000 290-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 221-05; 91-015 664-05
91-000 390-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 166-05
91-000 407-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-047 286-04
91-000 422-35 Befestigungsschraube zu Nr. 91-048 898-03
91-000 503-15 Gelenkschraube zu Nr. 91-005 673-05
91-000 505-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 058-45
91-000 509-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-015 487-90
91-000 525-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 161-05
91-000 529-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 178-05
91-000 560-15 Klemmschraube zu Nr. 91-010 126-92; 91-010 223-92
91-000 624-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 853-12
91-000 680-15 Befestigungsschraube, spitz, zu Nr. 91-009 432-90
91-000 689-15 Befestigungsschraube, stumpf, zu Nr. 91-009 432-90;
91-015 487-90

91-000 783-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 221-05; 91-015 664-05
91-000 785-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 211-05
91-000 928-15 Regulierschraube zu Nr. 91-010 166-05
91-001 536-15 Mutter zu Nr. 91-000 503-15
91-004 186-45 Transporteur-Hebewelle
91-005 673-05 Gleitstück zu Nr. 91-009 359-91
91-009 149-05 Öldocht (150 mm lang) zu Nr. 91-004 186-45;
91-010 212-45

91-009 359-91 Transporteur-Hebewellenkurbel, vordere, vollst.,
best. aus: Nr. 91-000 503-15; 91-000 560-15;
91-001 536-15; 91-005 673-05; 91-010 126-92

91-009 432-90 Kegelradpaar mit
Nr. 91-000 680-15 Befestigungsschrauben, spitz
Nr. 91-000 689-15 Befestigungsschrauben, stumpf

91-010 041-05 Greiferantriebswelle
91-010 042-05 Greiferantriebswellenbuchse, vordere
91-010 043-05 Greiferantriebswellenbuchse, mittlere
91-010 044-05 Greiferantriebswellenbuchse, hintere
91-010 054-91 Kegelradgehäuse mit Befestigungsschraube Nr. 91-000 070-15,
zu Nr. 91-015 487-90

91-010 056-05 Führungsbolzen zu Nr. 91-010 057-01
91-010 057-01 Kapsellüfter-Stellring
91-010 058-45 Greiferböckchen
91-010 060-34 x S Grundplattenschieber, vorderer
91-010 062-45 Grundplattenschieber, mittlerer
91-010 063-05 Bremsfeder zu Nr. 91-010 065-91
91-010 064-15 Bremsplättchen zu Nr. 91-010 065-91
91-010 065-91 Grundplattenschieber, mittlerer, vollst.,
best. aus: Nr. 91-010 062-45; 91-010 063-05;
91-010 064-15

91-010 066-05 Transporteurträger
91-010 079-05 Spule
91-010 089-01 Greiferwelle mit Mitnehmestift
91-010 121-91 Kegelradgehäuse mit Befestigungsschraube
Nr. 91-000 058-15, zu Nr. 91-009 432-90

91-010 126-92 Transporteur-Hebewellenkurbel, vordere, mit
Klemmschrauben Nr. 91-000 560-15

91-010 146-92 Transporteur-Schiebewellenkurbel mit
Klemmschrauben Nr. 91-000 068-15


91-010 157-01 Spulenkapsel-Unterteil
91-010 158-05 Spulenkapsel-Oberteil

91-010 159-91 Spulenkapsel-Oberteil vollst.,
 best. aus: Nr. 91-000 390-15; 91-000 928-15;
 91-010 158-05; 91-010 166-05
 91-010 161-05 Greifer
 91-010 164-91 Greifer vollst.,
 best. aus: Nr. 91-000 529-15; 91-010 161-05;
 91-010 167-05; 91-010 178-05
 91-010 165-91 Greifer mit Spulenkapsel, vollst.,
 best. aus: Nr. 91-010 157-01; 91-010 159-91;
 91-010 164-91
 91-010 166-05 Spulenkapsel-Spannungsfeder
 91-010 167-05 Nadelschutzblech zu Nr. 91-010 164-91
 91-010 178-05 Greiferbügel
 91-010 211-05 Transporteurträgerachse
 91-010 212-45 Transporteur-Schiebewelle
 91-010 221-05 Körnerbolzen zu Nr. 91-010 212-45
 91-010 223-92 Transporteur-Hebewellenkurbel, hintere, mit
 Klemmschrauben Nr. 91-000 560-15
 91-010 230-91 Greiferböckchen vollst.,
 best. aus: Nr. 91-000 062-15; 91-010 058-45;
 91-010 089-01; 91-011 264-05; 91-015 487-90;
 91-019 862-01
 91-010 940-15 Unterlagsscheibe zu Nr. 91-000 505-15
 91-011 264-05 Kapsellüfter
 91-015 487-90 Kegelradpaar mit
 Nr. 91-000 509-15 Befestigungsschrauben
 Nr. 91-000 689-15 Befestigungsschrauben
 91-015 489-12 Greiferwellenschutz vollst.,
 best. aus: Nr. 12-024 121-15; 91-015 490-15;
 91-700 336-15
 91-015 490-15 Greiferwellenschutz
 91-015 664-05 Körnerbolzen zu Nr. 91-004 186-45
 91-019 853-12 Stellring mit Befestigungsschrauben Nr. 91-000 624-15,
 zu Nr. 91-010 041-05
 91-019 862-01 Kapsellüfterstellring vollst.,
 best. aus: Nr. 91-010 056-05; 91-010 057-01
 91-047 286-04 x S Transporteur
 91-048 898-03 x S Stichplatte
 91-700 336-15 Klemmschraube zu Nr. 91-015 490-15


 91-010 571-05 Grundplatte (o. Abb.)
 11-130 452-15 Befestigungsschraube (o. Abb.)
 (100 202) zu Nr. 91-010 571-05
 11-133 451-15 Befestigungsschraube (o. Abb.),
 vordere linke, zu Nr. 91-010 571-05
 13-060 400-05 Befestigungsstift (o. Abb.)
 (101 824) zu Nr. 91-010 571-05

IV/1; IV/2

Schneideinrichtung

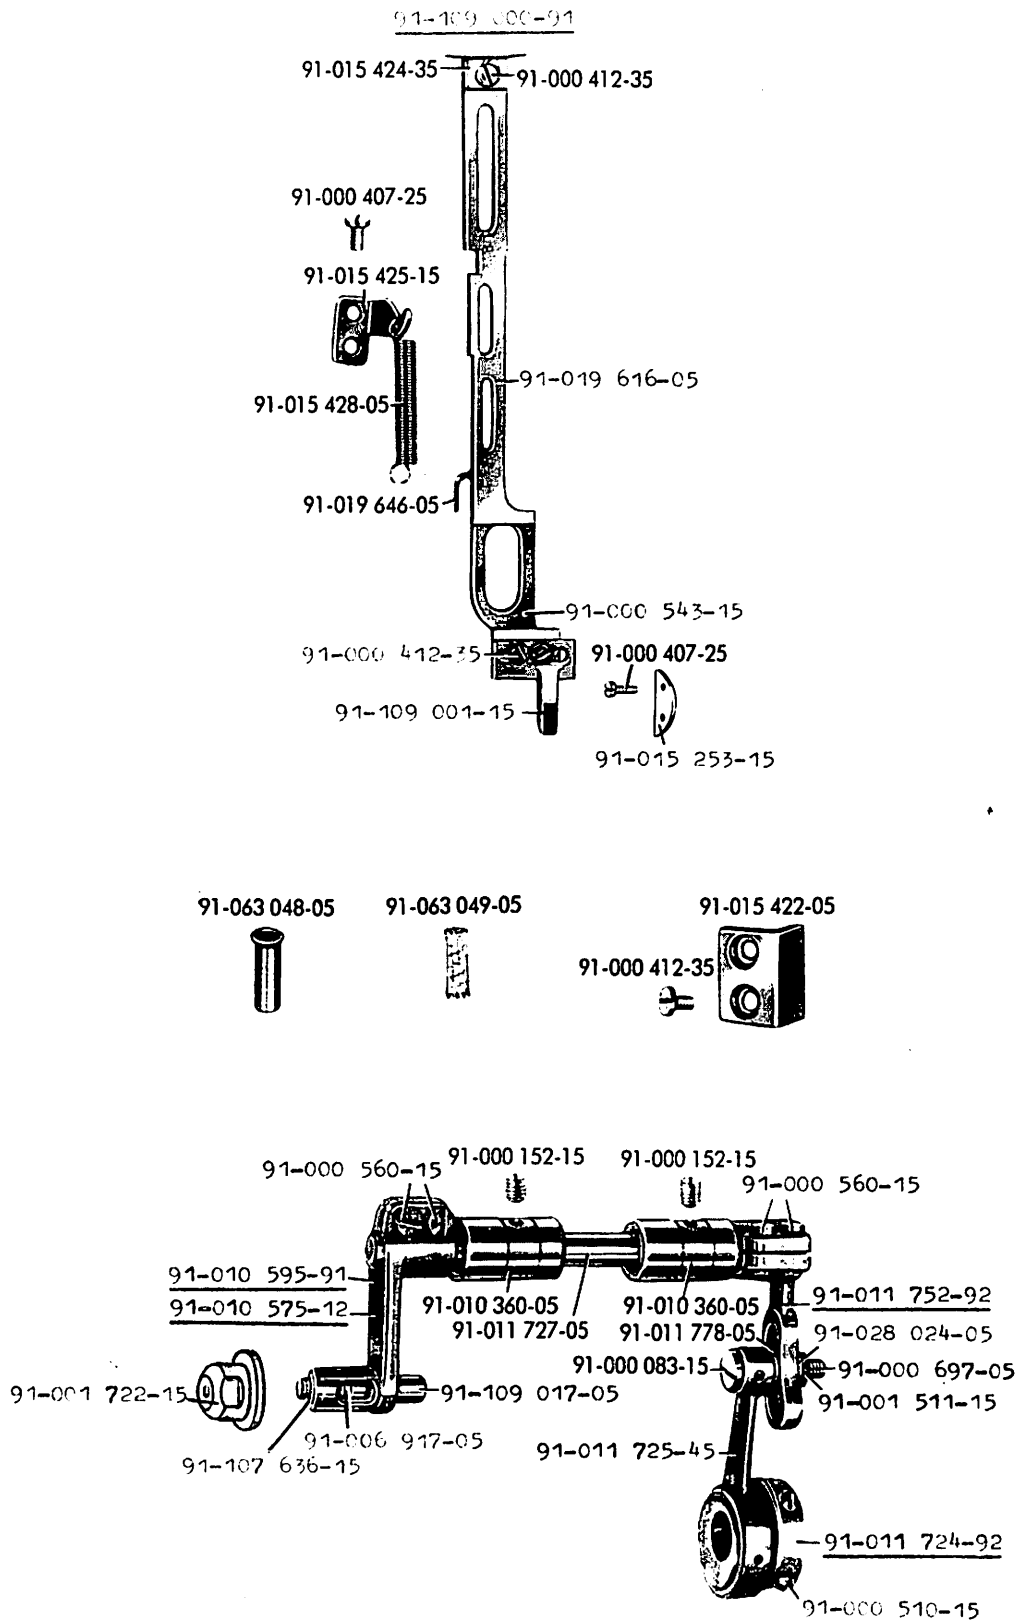



91-000 083-15 Abschlußschraube zu Nr. 91-000 697-05
91-000 152-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 360-05
91-000 407-25 Befestigungsschraube zu Nr. 91-015 253-15; 91-015 425-15
91-000 412-35 Befestigungsschraube zu Nr. 91-015 422-05;
91-015 424-35; 91-109 001-15
91-000 510-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-011 724-92
91-000 543-15 Anschlagschraube zu Nr. 91-019 616-05
91-000 560-15 Klemmschraube zu Nr. 91-010 575-12; 91-011 752-92
91-000 697-05 Gelenkbolzen zu Nr. 91-011 725-45
91-001 511-15 Mutter zu Nr. 91-000 697-05
91-001 722-15 Mutter (Gewinde = 3,7 x 38 oder M5)
zu Nr. 91-109 017-05
91-006 917-05 Druckfeder zu Nr. 91-109 017-05
91-010 360-05 Lagerbuchse zu Nr. 91-011 727-05
91-010 575-12 Messerantriebskurbel mit
Klemmschrauben Nr. 91-000 560-15
91-010 595-91 Messerantriebskurbel vollst.,
best. aus: Nr. 91-001 722-15; 91-006 917-05;
91-010 575-12; 91-107 636-15; 91-109 017-05
91-011 724-92 Messerantriebsexzenter mit Befestigungsschrauben
Nr. 91-000 510-15
91-011 725-45 Exzenterstange zu Nr. 91-011 724-92
91-011 727-05 Messerantriebswelle
91-011 752-92 Messerantriebskurbel, verstellbar,
mit Klemmschrauben Nr. 91-000 560-15
91-011 778-05 Unterlagscheibe zu Nr. 91-000 697-05
91-015 253-15 Klemmplättchen zu Nr. 91-109 001-15
91-015 422-05 Führungswinkel zu Nr. 91-019 616-05
91-015 424-35 Druckstück zu Nr. 91-019 616-05
91-015 425-15 Einhängehaken zu Nr. 91-015 428-05
91-015 428-05 Zugfeder zu Nr. 91-019 616-05
91-019 616-05 Messerstange
91-019 646-05 Einhängehaken zu Nr. 91-015 428-05
91-028 024-05 Unterlagscheibe zu Nr. 91-001 511-15
91-063 048-05 Ölröhrchen (10 mm lang) zu Nr. 91-011 724-92
91-063 049-05 Öldocht (16 mm lang) zu Nr. 91-063 048-05
91-107 636-15 Führungsscheibe zu Nr. 91-109 017-05
91-109 000-91 Messerstange vollst.,
best. aus: Nr. 91-000 407-25; 91-000 412-35; 91-000 543-15;
91-015 253-15; 91-015 424-35; 91-019 616-05; 91-019 646-05;
91-109 001-15
91-109 001-15 Messerhalter
91-109 017-05 Rastbolzen (Bolzensgewinde = 3,7 x 38 oder M5)
zu Nr. 91-010 575-12

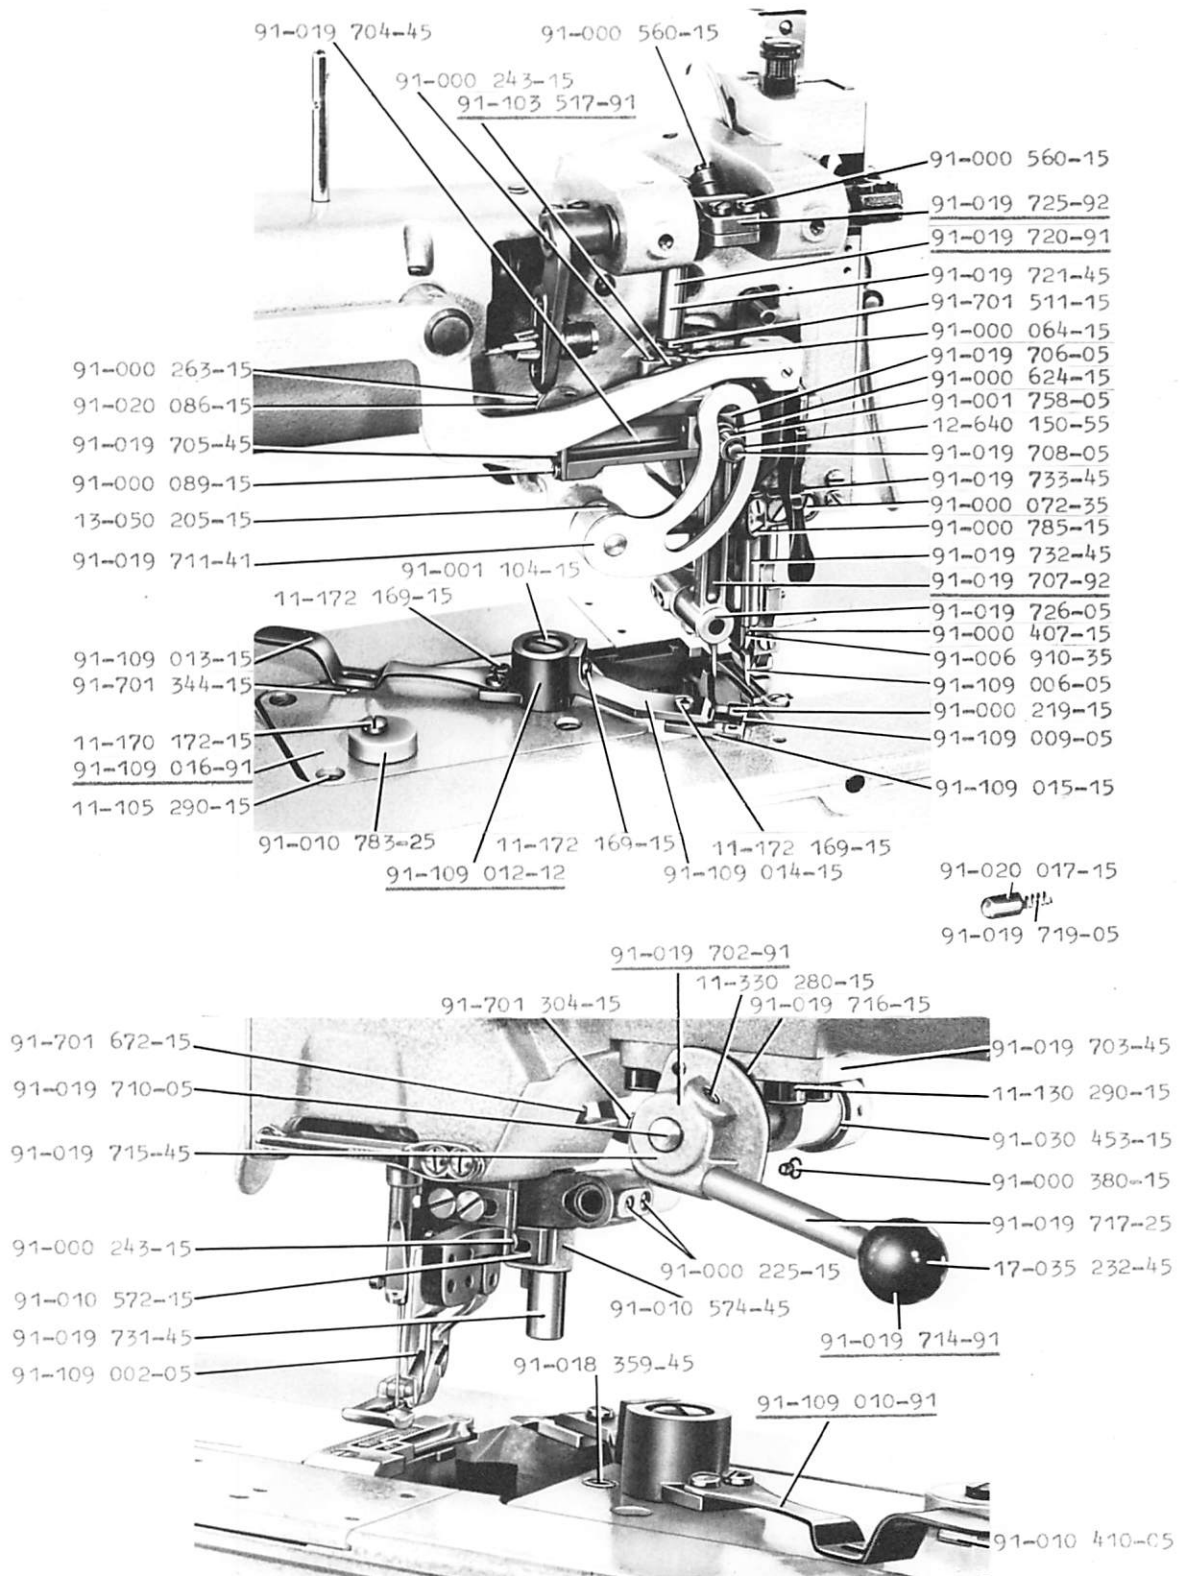

11-105 290-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-109 016-91
(100 101)
11-130 290-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 703-45
(701 092)
11-170 172-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 783-25
(701 260)
11-172 169-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-109 013-15;
(700 681) 91-109 014-15; 91-109 015-15
11-330 280-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 715-45
(701 305)
12-640 150-55 Sicherungsscheibe zu Nr. 91-019 708-05
(20 565)
13-050 205-15 Befestigungsstift zu Nr. 91-019 711-41
(1 935)
17-035 232-45 Kugelknopf zu Nr. 91-019 717-25
(19 718)
91-000 064-15 Klemmschraube zu Nr. 91-019 704-45
91-000 072-35 Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 733-45
91-000 089-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 705-45
91-000 219-15 Befestigungsschraube (gekürzt) zu Nr. 91-109 009-05
91-000 225-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 726-05
91-000 243-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-010 572-15;
91-103 517-91
91-000 263-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 704-45
91-000 380-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 716-15
91-000 407-15 Klemmschraube zu Nr. 91-006 910-35
91-000 560-15 Klemmschraube zu Nr. 91-019 725-92
91-000 624-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 707-92
91-000 785-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 732-45
91-001 104-15 Gelenkschraube zu Nr. 91-109 012-12
91-001 758-05 Rolle (9,84 mm $\varnothing$) zu Nr. 91-019 708-05
Nr. 91-101 901-05 Rolle (9,86 mm $\varnothing$) o.Abb.
Nr. 91-101 902-05 Rolle (9,88 mm $\varnothing$) o.Abb.
91-006 910-35 Klemmplättchen zu Nr. 91-109 006-05
91-010 410-05 Anschlagzapfen zu Nr. 91-109 013-15
91-010 572-15 Messerhalter zu Nr. 91-109 006-05
91-010 574-45 Führungskörper
91-010 783-25 Anschlagscheibe (exzentrisch) zu Nr. 91-109 013-15
91-018 359-45 Öler zu Nr. 91-109 016-91
91-019 702-91 Messer-Schalteinrichtung vollst.,
best. aus: Nr. 12-640 150-55; 91-000 064-15;
91-000 089-15; 91-000 263-15; 91-001 758-05;
91-019 703-45; 91-019 704-45; 91-019 705-45;
91-019 706-05; 91-019 707-92; 91-019 708-05;
91-019 709-91; 91-019 714-91; 91-019 719-05;
91-020 017-15; 91-020 086-15; 91-030 453-15;
91-101 901-05; 91-101 902-05
91-019 703-45 Kulissenträger
91-019 704-45 Führungskulisse
91-019 705-45 Begrenzungsplättchen zu Nr. 91-019 704-45
91-019 706-05 Gleitstück zu Nr. 91-019 704-45
91-019 707-92 Zugstange mit Befestigungsschraube Nr. 91-000 624-15
91-019 708-05 Aufnahmebolzen zu Nr. 91-001 758-05;
91-101 901-05 (o.Abb.); 91-101 902-05 (o.Abb.)
91-019 710-05 Schaltwelle zu Nr. 91-019 703-45
91-019 711-41 Schaltkulisse
91-019 714-91 Ein- und Ausschalthebel vollst.,
best. aus: Nr. 11-330 280-15; 17-035 232-45;
91-000 380-15; 91-019 715-45; 91-019 716-15;
91-019 717-25; 91-701 304-15
91-019 715-45 Schalthebelträger
91-019 716-15 Einrastblech zu Nr. 91-019 715-45
91-019 717-25 Schalthebel
91-019 719-05 Druckfeder zu Nr. 91-020 017-15
91-019 720-91 Kugelgelenkzugstange vollst.,
best. aus: Nr. 91-019 721-45; 91-103 517-91;
91-701 511-15

91-019 721-45 Zugstange zu Nr. 91-019 720-91
91-019 725-92 Messerantriebskurbel mit
Klemmschrauben Nr. 91-000 560-15
91-019 726-05 Gelenkbolzen zu Nr. 91-019 707-92
91-019 731-45 Lagerbolzen zu Nr. 91-010 574-45
91-019 732-45 Führungsbolzen (mit Flächen) zu Nr. 91-010 574-45
91-019 733-45 Führungsbolzenträger
91-020 017-15 Piston zu Nr. 91-019 714-91
91-020 086-15 Unterlagscheibe zu Nr. 91-000 263-15
91-030 453-15 Federscheibe zu Nr. 91-019 703-45; 91-019 711-41
91-103 517-91 Kugelgelenkkopf mit Kugelbolzen und mit
Befestigungsschrauben Nr. 91-000 243-15
91-109 002-05 Messer, vorderes
91-109 006-05 Messer, hinteres
91-109 009-05 Untermesser
91-109 010-91 Unterschneideeinrichtung vollst.,
best. aus: Nr. 11-170 172-15; 11-172 169-15;
91-000 219-15; 91-001 104-15; 91-010 783-25;
91-018 359-45; 91-109 009-05; 91-109 012-12;
91-109 013-15; 91-109 014-15; 91-109 015-15;
91-109 016-91; 91-701 344-15
91-109 012-12 Lagerbuchse mit Befestigungsschraube Nr. 11-172 169-15
91-109 013-15 Messereinschalthebel
91-109 014-15 Messerhalterträger
91-109 015-15 Messerhalter
91-109 016-91 Abdeckplatte mit Anschlagzapfen Nr. 91-010 410-05
91-701 304-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 715-45
91-701 344-15 Anschlagsschraube zu Nr. 91-109 013-15
91-701 511-15 Mutter zu Nr. 91-103 517-91
91-701 672-15 Mutter zu Nr. 91-019 731-45

**Lüfterhebelteile
Zubehörteile**

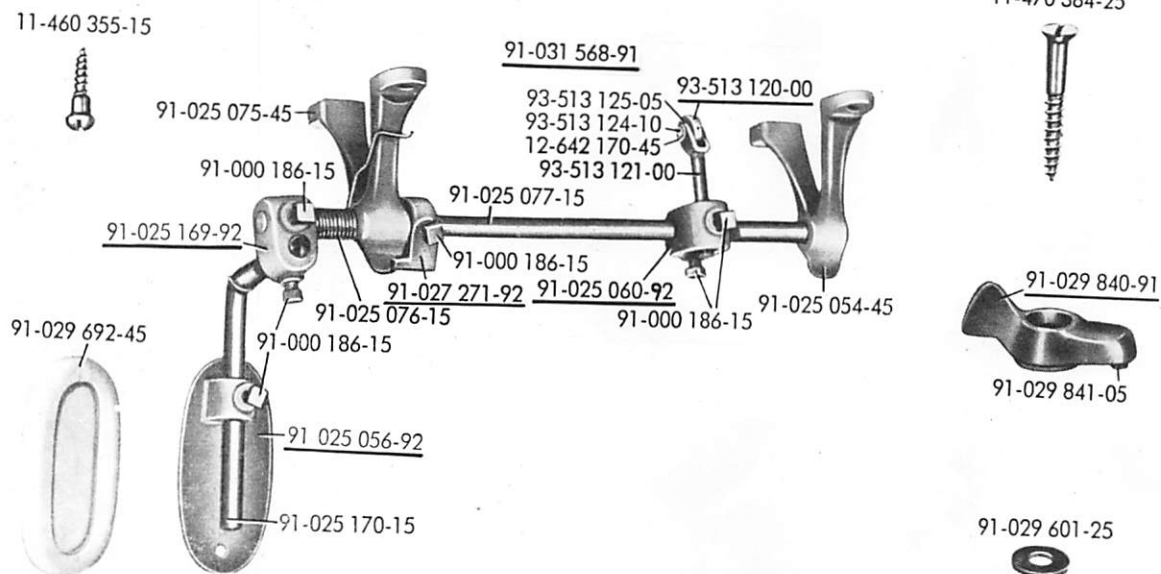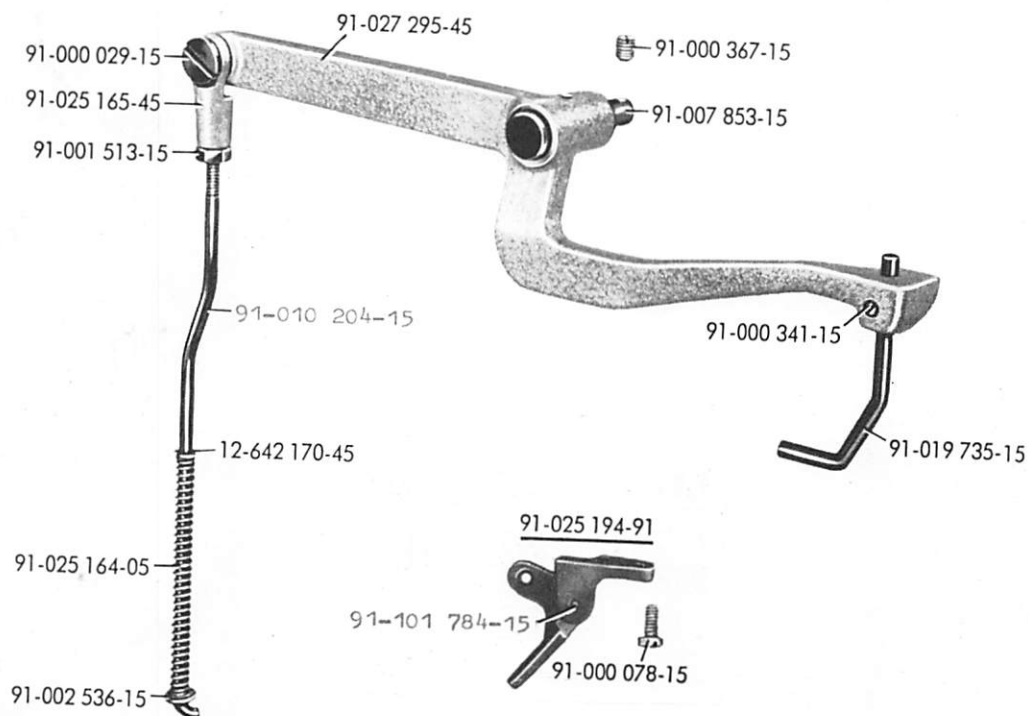

L ü f t e r h e b e l t e i l e

12-642 170-45 Sicherungsring zu Nr. 91-010 204-15
(28 599)

91-000 029-15 Gelenkschraube zu Nr. 91-025 165-45

91-000 078-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-025 194-91

91-000 341-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-019 735-15

91-000 367-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-007 853-15

91-001 513-15 Mutter zu Nr. 91-010 204-15; 91-025 165-45

91-002 536-15 Unterlagscheibe zu Nr. 91-025 164-05

91-007 853-15 Gelenkbolzen zu Nr. 91-027 295-45

91-010 204-15 Zugstange zu Nr. 91-025 165-45

91-019 735-15 Hebewinkel zu Nr. 91-027 295-45

91-025 164-05 Druckfeder zu Nr. 91-010 204-15

91-025 165-45 Verbindungsstück zu Nr. 91-010 204-15;
91-027 295-45

91-025 194-91 Winkelhebel-Lagerböckchen mit
Gelenkstift Nr. 91-101 784-15

91-027 295-45 Lüfterhebel

91-101 784-15 Gelenkstift zu Nr. 91-025 194-91

Z u b e h ö r t e i l e

11-460 355-15 Holzschraube zu Nr. 91-031 568-91
(1 473)

11-470 364-25 Holzschraube zu Nr. 91-029 840-91
(1 426)

12-642 170-45 Sicherungsscheibe zu Nr. 93-513 124-10
(28 599)

91-000 186-15 Befestigungsschraube zu Nr. 91-025 056-92;
91-025 060-92; 91-025 169-92; 91-027 271-92

91-025 054-45 Lagerböckchen, hinteres, zu Nr. 91-025 077-15

91-025 056-92 Kniehebelplatte mit Befestigungsschraube
Nr. 91-000 186-15

91-025 060-92 Drückerstangenhalter mit Befestigungsschraube
Nr. 91-000 186-15

91-025 075-45 Lagerböckchen, vorderes, zu Nr. 91-025 077-15

91-025 076-15 Drehfeder zu Nr. 91-025 077-15

91-025 077-15 Kniehebelwelle zu Nr. 91-031 568-91

91-025 169-92 Kniehebel-Stangenhalter mit Befestigungsschraube
Nr. 91-000 186-15

91-025 170-15 Kniehebelstange zu Nr. 91-025 169-92

91-027 271-92 Anschlag mit Befestigungsschraube
Nr. 91-000 186-15, zu Nr. 91-025 077-15

91-029 601-25 Unterlagscheibe zu Nr. 91-029 840-91

91-029 692-45 Gummiüberzug zu Nr. 91-025 056-92

91-029 840-91 Reiber mit Ledereinsatz Nr. 91-029 841-05

91-029 841-05 Ledereinsatz zu Nr. 91-029 840-91

91-031 568-91 Kniehebel vollst.,
best. aus: Nr. 91-025 054-45; 91-025 056-92;
91-025 060-92; 91-025 075-45; 91-025 076-15;
91-025 077-15; 91-025 169-92; 91-025 170-15;
91-027 271-92; 93-513 120-00


93-513 120-00 Schalthebel vollst.,
best. aus: Nr. 12-642 170-45; 93-513 121-00;
93-513 124-10; 93-513 125-05

93-513 121-00 Drückerstange zu Nr. 93-513 120-00

93-513 124-10 Lagerachse zu Nr. 93-513 125-05

93-513 125-05 Rolle zu Nr. 93-513 120-00


Zubehörteile



91-029 394-01





91-029 831-91

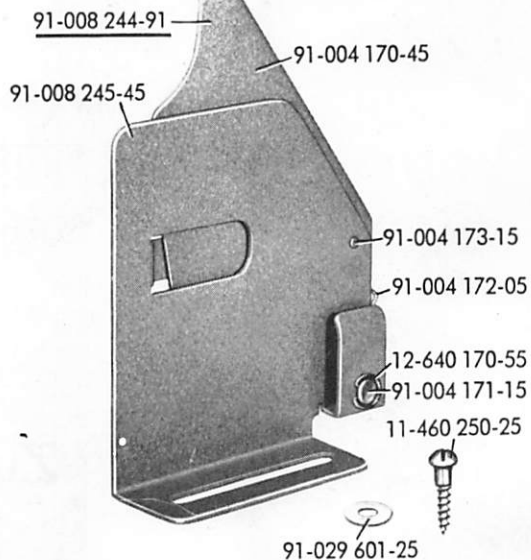

99-029 728-05



91-029 270-15

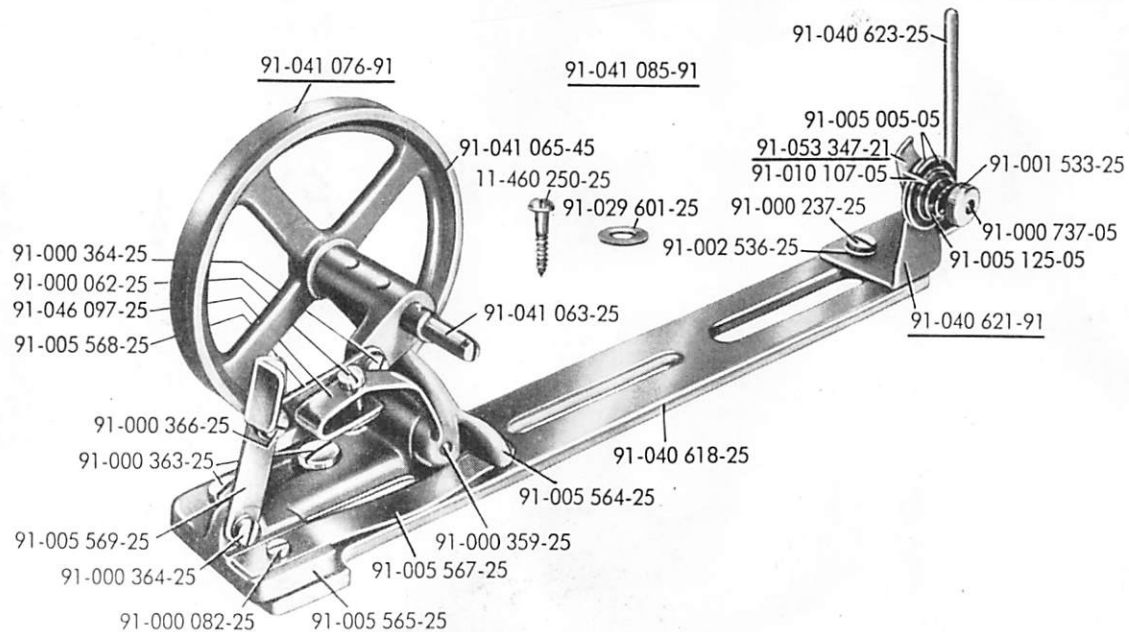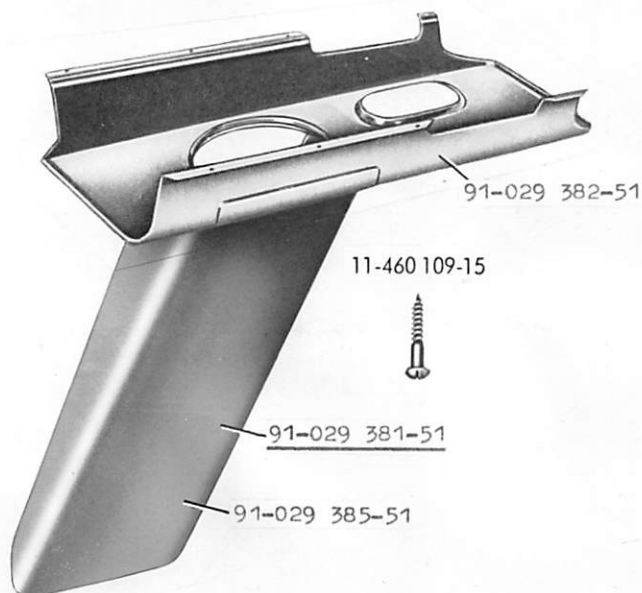

Z u b e h ö r t e i l e

11-460 109-15 Holzschraube zu Nr. 91-029 381-51
 (1 435)
 11-460 250-25 Holzschraube zu Nr. 91-008 244-91; 91-041 085-91
 (1 459)
 12-640 170-55 Sicherungsscheibe zu Nr. 91-004 171-15
 (50 077)
 91-000 062-25 Stellschraube zu Nr. 91-046 097-25
 91-000 082-25 Befestigungsschraube zu Nr. 91-005 567-25
 91-000 237-25 Befestigungsschraube zu Nr. 91-040 621-91
 91-000 359-25 Gelenkschraube zu Nr. 91-005 564-25; 91-005 565-25
 91-000 363-25 Befestigungsschraube zu Nr. 91-041 076-91
 91-000 364-25 Gelenkschraube zu Nr. 91-005 568-25; 91-005 569-25
 91-000 366-25 Gelenkschraube zu Nr. 91-005 568-25; 91-005 569-25
 91-000 737-05 Spannungsschraubenbolzen zu Nr. 91-053 347-21
 91-001 533-25 Mutter zu Nr. 91-000 737-05
 91-002 536-25 Unterlagscheibe zu Nr. 91-000 237-25
 91-004 170-45 Riemenschutz
 91-004 171-15 Gelenkbolzen zu Nr. 91-004 170-45; 91-008 245-45
 91-004 172-05 Drehfeder zu Nr. 91-004 170-45
 91-004 173-15 Führungsbolzen zu Nr. 91-004 170-45
 91-005 005-05 Spannungsscheibe zu Nr. 91-000 737-05
 91-005 125-05 Spannungsfeder zu Nr. 91-005 005-05
 91-005 564-25 Spulergelenk
 91-005 565-25 Spulergelenkträger
 91-005 567-25 Spulergelenkfeder zu Nr. 91-005 565-25
 91-005 568-25 Verbindungsglied zu Nr. 91-005 564-25; 91-005 569-25
 91-005 569-25 Einschalthebel zu Nr. 91-005 565-25; 91-005 568-25
 91-008 244-91 Riemenschutz vollst.,
 best. aus: Nr. 12-640 170-55; 91-004 170-45;
 91-004 171-15; 91-004 172-05; 91-004 173-15;
 91-008 245-45
 91-008 245-45 Riemenschutzständer
 91-010 107-05 Arretierstift zu Nr. 91-005 005-05; 91-053 347-21
 91-029 007-91 Schraubenzieher
 91-029 270-15 Schraubenschlüssel zu Nr. 91-001 511-15 (s. Seite)
 91-029 381-51 Ölfangwanne mit Abfallkanal, vollst.,
 best. aus: Nr. 91-029 382-51; 91-029 385-51
 91-029 382-51 Ölfangwanne
 91-029 385-51 Abfallkanal zu Nr. 91-029 382-51
 91-029 394-01 Ölkanne, leer
 91-029 601-25 Unterlagscheibe zu Nr. 11-460 250-25
 91-029 831-91 Oberteilstütze
 91-040 618-25 Trägerschiene zu Nr. 91-041 085-91
 91-040 621-91 Fadenspannung vollst.,
 best. aus: Nr. 91-000 737-05; 91-001 533-25;
 91-005 005-05; 91-005 125-05; 91-040 623-25;
 91-053 347-21
 91-040 623-25 Garnrollenstift zu Nr. 91-053 347-21
 91-041 063-25 Spulerspindel
 91-041 065-45 Spulerrad
 91-041 076-91 Spuler vollst.,
 best. aus: Nr. 91-000 062-25; 91-000 082-25;
 91-000 359-25; 91-000 364-25; 91-000 366-25;
 91-005 564-25; 91-005 565-25; 91-005 567-25;
 91-005 568-25; 91-005 569-25; 91-041 063-25;
 91-041 065-45; 91-046 097-25
 91-041 085-91 Tischplattenspuler vollst.,
 best. aus: Nr. 91-000 237-25; 91-000 363-25;
 91-002 536-25; 91-040 618-25; 91-040 621-91;
 91-041 076-91
 91-046 097-25 Spulerauslösefeder zu Nr. 91-005 568-25
 91-053 347-21 Spannungswinkel mit Arretierstift Nr. 91-010 107-05
 99-029 728-05 Ölstein (rautenförmig)

PFAFF®