


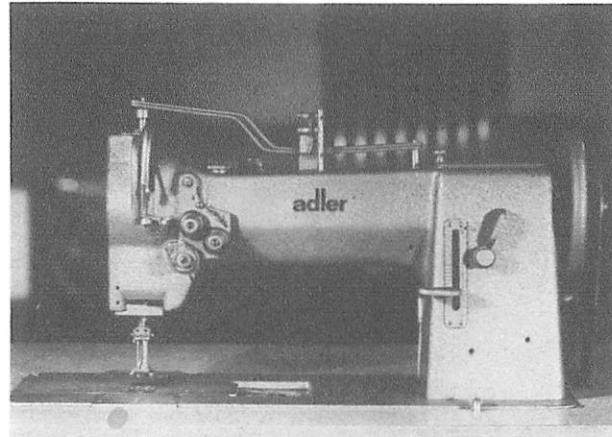

167-272; -273; -273 HU
-FA 272; -FA 273



Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Kochs Adler Aktiengesellschaft
Postfach 103 + 105, D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten

TL. 167-272; 273 / A5 Nov. 1982

INSTRUCTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE LA LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

1. Généralités

1.1 Dans la table des matières, les numéros de pièces sont classés dans l'ordre croissant:

1.2	No. de la pièce _____	993 91 061 7	Vis à tête cylindrique	M4 x 10	2 - B 10
Désignation _____					
Dimensions _____					
Tableau illustré No. (numéro encerclé à droite et à gauche en haut sur le tableau illustré)					

1.4 En cas de commandes indiquer sur le bon de commande le numéro de la pièce et la désignation correspondante.

1.5 Les pièces détachées faisant partie d'une unité sont encadrées d'une ligne en traits et points. L'unité peut aussi être commandée, sous le numéro entièrement encadré (dans une case), comme unité complète. Cette unité ne comprend pas les pièces dont le numéro est marqué à l'extérieur de la ligne en traits et points.

2. Abréviations et symboles utilisés

NA	= distance entre coutures	R	= à droite		= indiquer longueur ou surface
SA	= distance de coupe	L	= à gauche		
HO	= élévation supérieure	N	= non livrable comme pièce individuelle		
HU	= élévation inférieure	MG	= nécessite un échantillon; lorsque vous commandez une pièce de rechange veuillez soumettre un échantillon ou spécifiez le numéro de la forme		
OU	= élévation supérieure et inférieure	V	= ancien état de construction		
*	= vous trouverez dans la liste des pièces le numéro de la pièce en question, d'une garniture à coudre par exemple, et éventuellement les explications				

2.2 Dans le cas d'appareil bordure indiquer la largeur de ruban, dans le cas de garniture à deux aiguilles, la distance de coutures, dans le cas de garniture de coupe, la distance de coupe.

2.3 Pour le cas où vous ne trouveriez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, nous vous prions de nous fournir, avec la description des pièces et du fonctionnement, des croquis des pièces éventuels, la sous-classe exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaquette de type.

3. Pièces de la partie électrique

3.1 Pour les câbles électriques et les tuyaux pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mètres désiré.

3.2 Veuillez nous préciser, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications supplémentaires marquées entre parenthèses après les numéros de pièces.

3.3 Les pièces de la partie électrique sont repérées par un numéro de position, afin qu'il soit possible de les trouver rapidement sur le plan de position. Les pièces sont indiquées comme mentionné au point 1.5.

3.4 Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor T6" ou "Résistance 1 KΩ 0,5 W" et le numéro du schéma développé correspondant.

4. Il y a d'autres listes de pièces de rechange pour les "garnitures de couture", l'équipement électrique et pneumatiques, les bâtis, etc. sont spécifiés sous la désignation "Équipement supplémentaire pour les machines à coudre".

5. Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements.

INFORMACIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LA LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

1. Informaciones generales

1.1 En el índice, los números de las piezas de recambio están especificados en el orden creciente.

1.2	993 91 081 7	tornillo de cabeza cilíndrica	M4 x 10	2 - B 10
Designación _____				
Dimensions _____				

Tabla ilustrada No. (el número encerrado a la derecha y a la izquierda en la parte superior de la tabla ilustrada)

Cuadricula de la respectiva table ilustrada

1.4 Indicar en el pedido el número de la pieza y la designación.

1.5 Las piezas individuales que pertenecen a una unidad están encerrados por una linea de trazos y puntos. Es también posible pedir la unidad completa precisando el número de la pieza enteramente encerrado. Esta unidad no incluye las piezas cuyo número se encuentra fuera de la linea de trazos y puntos.

2. Abreviaciones y símbolos utilizados:

NA	= Distancia entre costuras	R	= a la derecha		= indicar largo o superficie
SA	= Distancia de corte	L	= a la izquierda		
HO	= Elevación superior	N	= no se entrega como pieza individual		
HU	= Elevación inferior	MG	= Exige la muestra, al pedir la pieza de reemplazo hay que someter la muestra o precisar el número de la forma.		
OU	= Elevación superior e inferior	V	= estado de fabricación anticuado		
*	= El respectivo número de la pieza, por ejemplo un juego de costura, y eventualmente las explicaciones están contenidos en la lista de piezas.				

2.2 Para los ribeteadores hay que indicar el ancho de la cinta, para las guarniciones de 2 agujas, la distancia entre agujas, y para los elementos de corte, la distancia de corte.

2.3 Si Vd. no puede encontrar una pieza en la lista de las piezas de reemplazo, lo que es posible en caso de modificaciones técnicas, entonces rogamos describir la pieza y el funcionamiento y bosquejar eventualmente la pieza y especificar la sub-clase y el número de fabricación según la placa indicadora de tipo.

3. Piezas del sistema eléctrico

3.1 En caso de cables eléctricos y de tubos neumáticos hay que indicar el largo deseado en metros.

3.2 Al pedir piezas eléctricas, precisar también los detalles contenidos entre paréntesis detrás del número de la pieza.

3.3 Las piezas del sistema eléctrico llevan un número de referencia. Así es posible localizarlas más rápidamente en el plano de posición. Las piezas son indicadas según el punto 1.5.

3.4 Las piezas eléctricas no numeradas pueden ser pedidas indicando la designación, por ejemplo "Transistor T6" o "resistencia 1KΩ 0,5 W" así como el número del esquema de los circuitos.

4. Existen también listas de las piezas de reemplazo para las "Guarniciones de costura", el equipo eléctrico y neumático, las bancadas etc. se indican bajo la designación "Equipo suplementario para las máquinas de coser".

5. Está prohibida toda reproducción, incluso parcial, sin nuestra autorización. Nos reservamos el derecho de proceder a modificaciones.

INFORMATION ZUR HANDHABUNG DER TEILELISTE

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet.

1.2 Teile-Nr. 993 91 081 7 Zyl.-Schr. M4 x 10 2 - B 10
 Benennung _____
 Abmessung _____
 Bildtafel Nr. (rechts und links oben in der Bildtafel eingekreiste Nr.) _____
 Planquadrat der jeweiligen Bildtafel _____

1.4 Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.5 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der voll eingerahmten Teile-Nr. bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierten Linie steht.

2. Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA = Nahtabstand	R = rechts
SA = Schneidabstand	L = links
HO = Hub, oben	N = nicht als Einzelteil lieferbar
HU = Hub, unten	MG = mustergebunden, bei Ersatzteilebestellung bitte Muster einschicken oder Form-Nr. angeben
OU = Hub, oben und unten	V = veralteter Fertigungsstand

* = die jeweilige Teile-Nr. mit evtl. Erläuterungen finden Sie im Teileverzeichnis, z.B. Nähgarnituren

 = Länge oder Fläche angeben

2.2 Bei Bandeinlassern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschniedgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteileliste auffinden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, evtl. Teil skizzieren, die genaue Unterkategorie und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mit anzugeben.

3.3 Elektroteile sind zum schnellen Auffinden im Lageplan mit einer Positions-Nr. gekennzeichnet. Die Teile sind wie in Punkt 1.5 Q beschrieben aufgeführt.

3.4 Nicht nummerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. "Transistor T6" oder "Widerstand 1K 0,5W" und der dazugehörigen Stromlaufplan-Nr. bestellt werden.

4. Weitere Ersatzteilelisten gibt es für "Nähgarnituren", elektrische und pneumatische Ausstattungen, Gestelle usw. werden unter der Bezeichnung "Zusatzausstattungen für Nähmaschinen" geführt.

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

INFORMATION ON USING THE SPARE PARTS LIST

1. In general

1.1 The part numbers are listed in numerical order in the table of contents.

1.2 Part No. 993 91 081 7 Cylinder screw M4 x 10 2 - B 10
 Description _____
 Dimensions _____
 No. of illustration (ringed number top left and right in diagram) _____
 Grid reference _____

1.4 When ordering please quote the part number together with description.

1.5 The component parts belonging to a "unit" are shown enclosed within a dot-dash frame. A "unit" can also be ordered complete by quoting the fully enclosed number within the dot-dash frame. Any parts, the numbers of which are shown outside the dot-dash frame, are not included with the "unit" and must be ordered separately.

2. Abbreviations and symbols used :

NA = seam spacing	R = right	
SA = cutting distance	L = left	
HO = stroke, top	N = not available as separate part	
HU = stroke, bottom	MG = calls for a sample; when ordering a spare part please submit a sample or indicate the number of the shape	
OU = stroke, top and bottom	V = obsolete state of construction	

* = you can find all numbers of parts, possibly with explanation, in the table of contents, e.g. sewing components.

2.2 Please quote the tape width for binder, the seam spacing for two-needle sets and the cutting distance for cutting sets.

2.3 Should a part not be found in the spare parts list, possibly due to technical alteration, please describe the part and its function as fully as possible when ordering. Please quote also the sub-class and serial number according to the specification plate.

3. Electrical parts

3.1 Please quote the required length in meters for electric cables and pneumatic hoses.


3.2 When ordering electrical parts, please include the additional data in brackets behind the part number.

3.3 To facilitate quick location, electrical components are marked with a position number in the situation-plan in the upper right hand corner of each electro sheet. Please order as in 1.5.


3.4 Electrical parts which are not numbered can be ordered according to their specification, e.g. "Transistor T6" or "Resistor 1 K 0.5 W" and the appropriate circuit plan.

4. Further spare parts lists are available for "sewing sets", the electrical and pneumatic equipment, stands, etc. are specified under the designation "Additional equipment for sewing machines".

5. All reproductions, whether whole or in part, require our permission. Technical specifications subject to alteration.

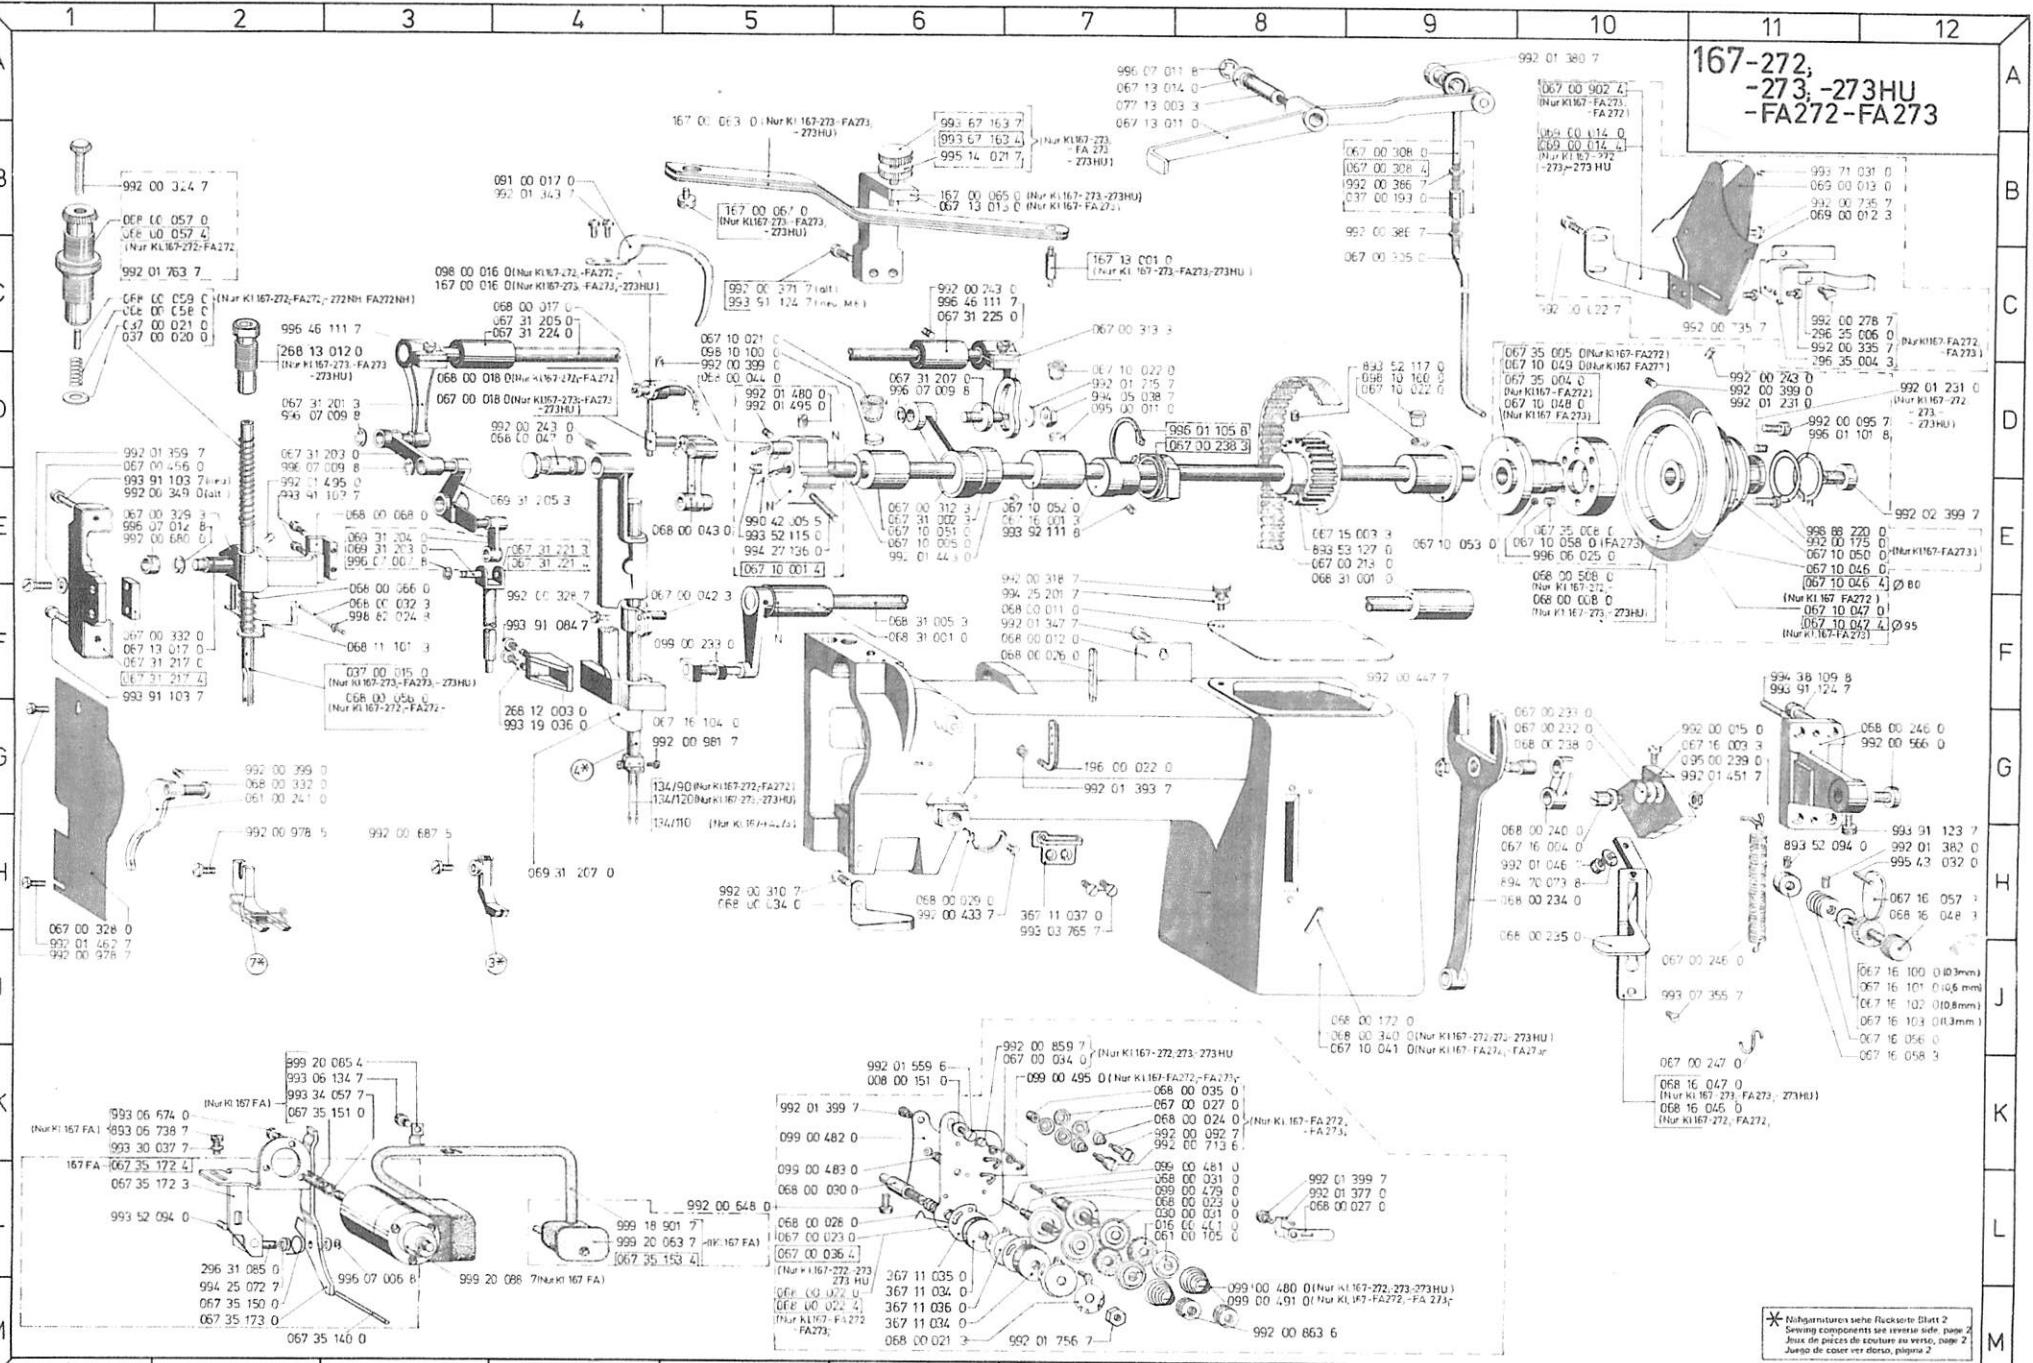

* Nacharbeiten siehe Rückseite Blatt 2
Solving components see reverse side page 2
Jours de pieces de couture au verso page 2
Juego de coser de verso, pagina 2

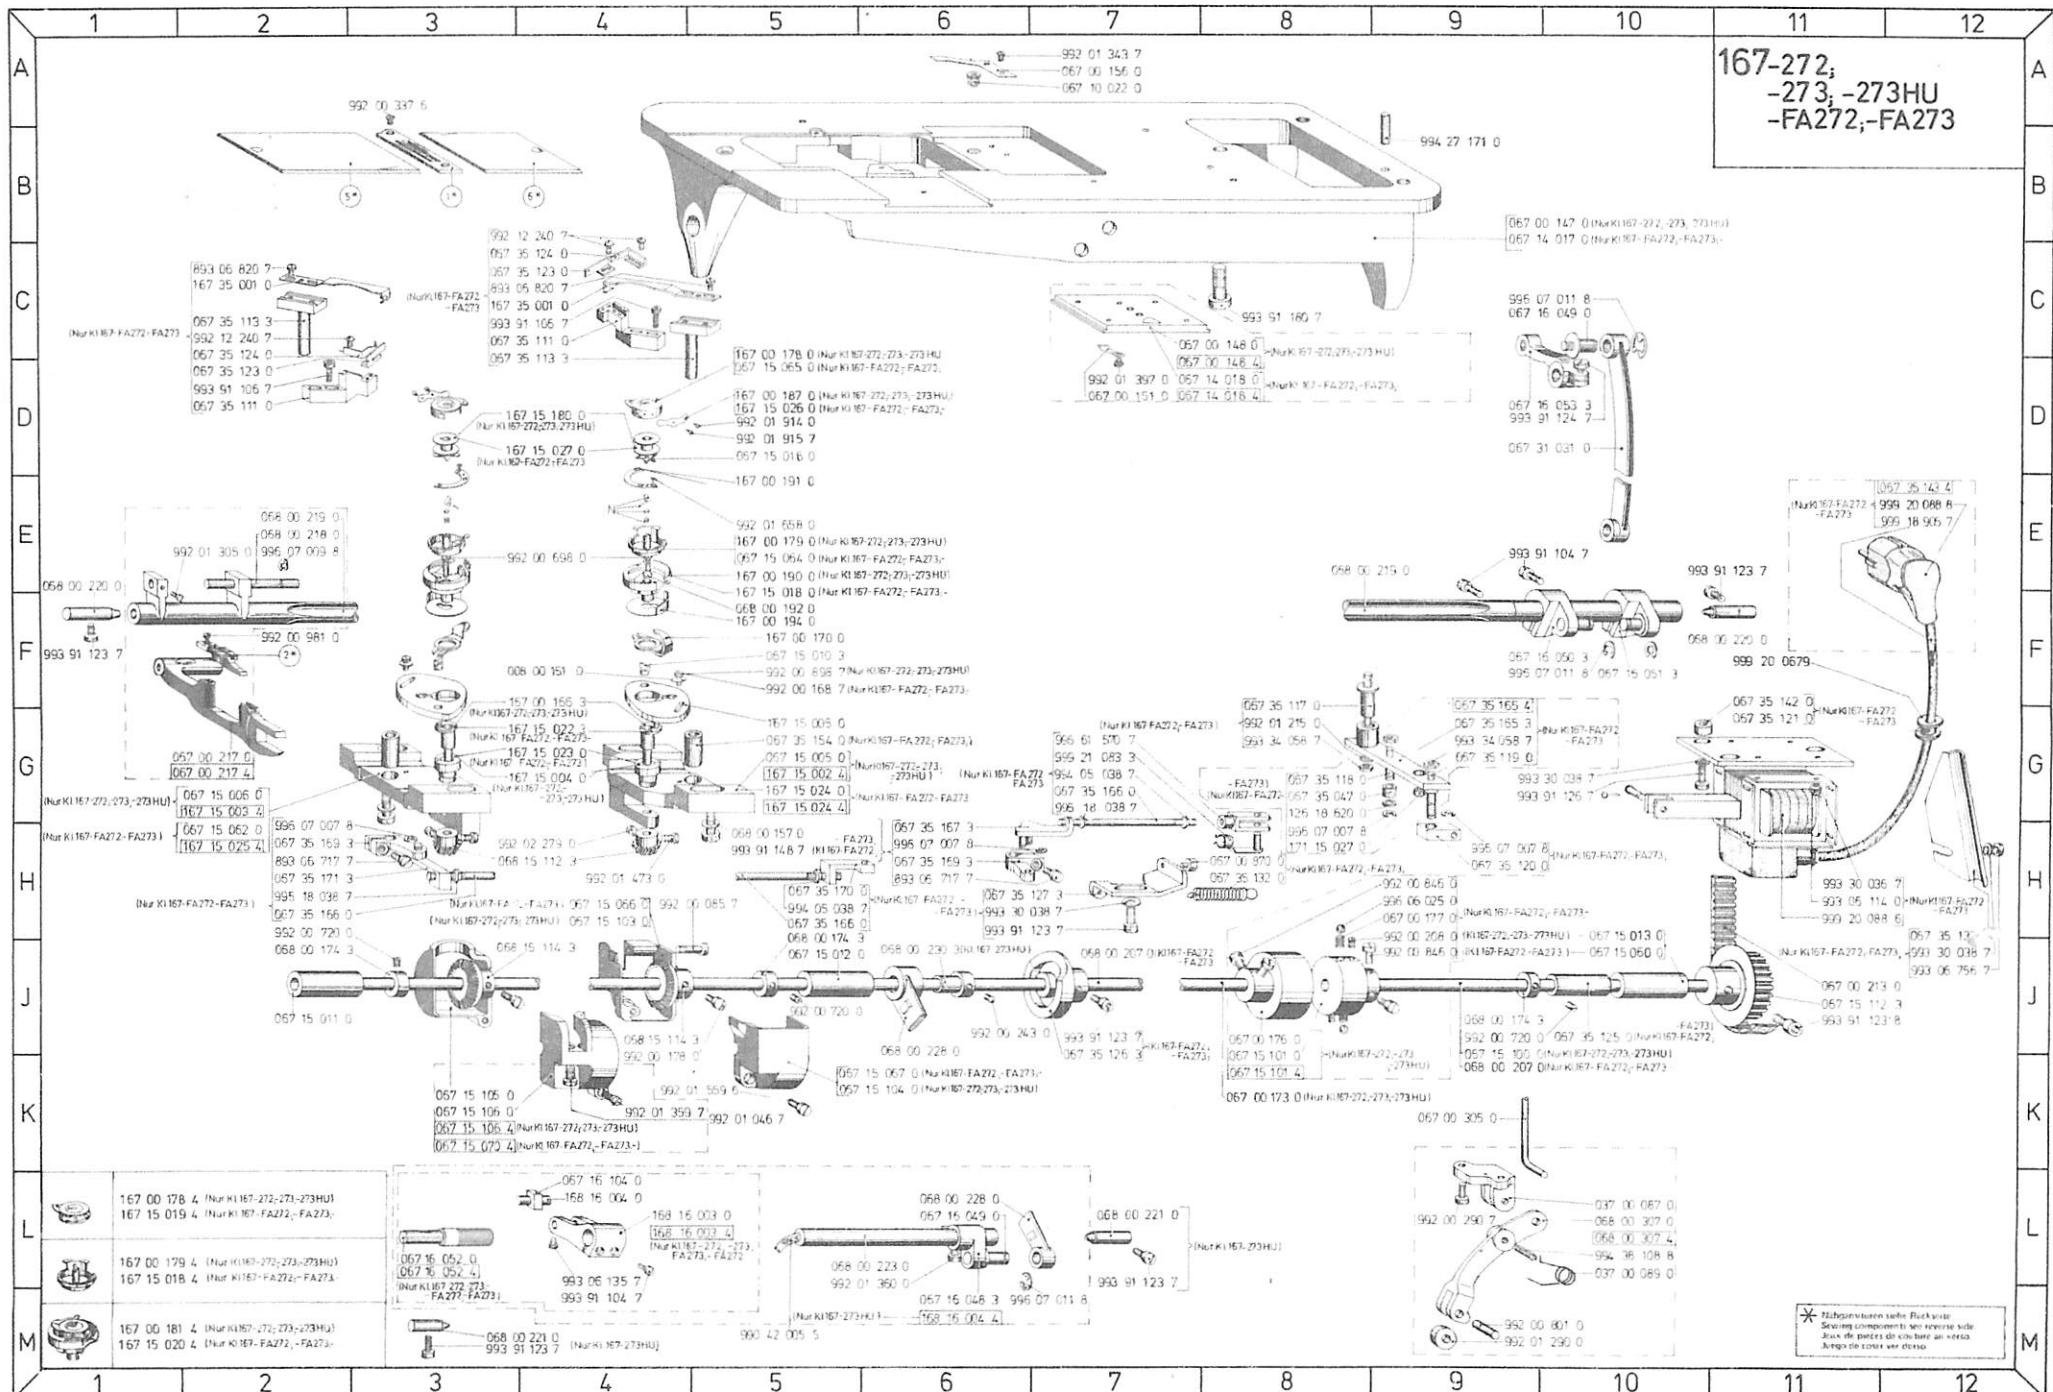

* Nähgaraturen siehe Rückseite
Sewing components see reverse side
Jeux de pièces de couture au verso.
Juego de coser ver dorso.

Ersatzteilliste		Pièces de rechange Nähmaschinen-Grundplatte und Nägernituren Spare Parts Piezas de repuesto													
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
008 00 151 0	Scheibe F4	067 16 052 0	Hubwelle L3	167 00 166 3	Greifzahn-Welle G4	992 00 327 6	Ls.Senkschraube A3				NA = 12 mm		NA = 24 mm		NA = 8 mm
037 00 087 0	Lagerblock L10	067 16 052 4	Hub-Kuppl. L3 (167-272, 273, FA272)	167 00 170 0	Spülgeh.-Lüfter F5	992 00 698 0	Senkschraube E4				Stichplatte		Stichplatte		NA = 22 mm
037 00 089 0	Feder L10		Kabel F273)	167 00 178 0	Spülgeh.-Oberteil C5	992 00 720 0	Gew.Stift J9..J5..M8				Transporteur		Transporteur		NA = 22 mm
067 00 147 0	Grundplatte B1	067 16 063 2	Kurbel D10	067 00 184 0	Zugstange L1	992 00 846 0	Zyl.Schraube J9..J9				Stoffdrückerkf.		Stoffdrückerkf.		NA = 22 mm
067 00 147 0	Grundplatte B1	067 16 104 0	Zugstange D10	167 00 178 4	Spülgeh.-Oberteil L1	992 00 889 7	Li-Zyl.Schraube F5				Nadelstange		Nadelstange		NA = 22 mm
067 00 148 0	Apparateschalter G8	067 35 047 0	Rohrtang. G8	167 00 179 0	Spülgeh.-Unterteil E5	992 00 981 0	Zyl.Schraube F5 (167-272, 273, FA273)				Nadelstange		Nadelstange		NA = 22 mm
067 00 148 4	Apparateschalter DB	067 35 111 0	Merkstecker C4, D2 (167-272, 273, FA273)	167 00 179 4	Saugerdecke-Unterteil L1	992 01 046 7	Zyl.Schraube K5				Schieber links		Schieber links		NA = 22 mm
067 00 151 0	Blattfeder D7	067 35 113 3	Faden-Trage C4, C2 (167-272, 273, FA273)	992 01 215 0	Scheibe G8	992 01 290 0	Role M6				Schieber links		Schieber links		NA = 22 mm
067 00 156 0	Spannfeder A7	067 35 117 0	Lagerzargen GR (167-272, 273, FA273)	167 00 180 0	Spannungsleiste D5	992 01 343 0	Zyl.Schraube A1				Stichplatte		Stichplatte		NA = 22 mm
067 00 173 0	Greifwelle K8	067 35 188 0	Bolzen GP	167 00 190 0	Greifer E5	992 01 356 7	Zyl.Schraube K4				Transporteur		Transporteur		NA = 22 mm
067 00 176 0	Hahn J8	067 35 198 0	Greifzahn-F272, FA273)	167 00 191 0	Greifzahn F5	992 01 397 0	Zyl.Kopfschraube D7				Stoffdrückerkf.		Stoffdrückerkf.		NA = 22 mm
067 00 177 0	Drehhebel H9	067 35 199 0	Beisen G9	167 00 194 0	Greifzahn F5	992 01 473 0	Li-Zyl.Schraube J7				Nadelstange		Nadelstange		NA = 22 mm
067 00 213 0	Zahnformenr. J11	067 35 120 0	Zugstange H9	167 00 194 0	Greifzahn F5	992 01 558 6	Zyl.Schraube K4				Schieber links		Schieber links		NA = 22 mm
067 00 217 0	Trenz-Balken G2	067 35 121 0	Tragspeicher G11	167 00 204 0	Greifzahn Lager G5	992 01 650 0	Zyl.Schraube E5				Schieber rechts		Schieber rechts		NA = 22 mm
067 00 305 0	Zugang. Unterz. K9	067 35 123 0	Mutter D2, C4 (167-272, FA273)	167 00 204 0	Greifzahn Lager G4	992 01 915 7	Senkschraube D5				Transportfuß		Transportfuß		NA = 22 mm
067 00 470 0	Anschlagstopfen A7	067 35 124 0	Mutter D2, C4 (167-272, FA273)	167 00 227 0	Zyl.Schraube H4	992 02 279 0	Zyl.Schraube H4				NA = 3 mm		NA = 14 mm		NA = 10 mm
067 00 472 0	Gelenkstopfen A7	067 35 125 0	Greifzahn Lager C10 (167-272, FA273)	167 00 245 0	Lüftungslid. L1	992 02 310 0	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stichplatte		Stichplatte		NA = 10 mm
067 00 474 0	Gelenkstopfen A7	067 35 184 0	Greifzahn Lager L1	167 00 250 0	Luftanstrahler J10	992 02 343 0	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Transporteur		Transporteur		NA = 10 mm
067 00 486 0	Apparateschalter DB	067 35 126 3	Kurvenschneide K2	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 02 347 0	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stoffdrückerkf.		Stoffdrückerkf.		NA = 10 mm
067 00 494 0	Apparateschalter DB	067 35 127 3	Anschlagswerk H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 02 350 0	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Nadelstange		Nadelstange		NA = 10 mm
067 00 506 0	Greifzahn Lager G5	067 35 130 0	Zugstange H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 02 353 0	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Schieber links		Schieber links		NA = 10 mm
067 00 513 0	Gelenkstopfen F5	067 35 131 0	Schraube J12	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 038 7	Schraube J12, G10, H6 (167-272, FA273)				Transportfuß		Transportfuß		NA = 10 mm
067 00 511 0	Greifzahn F5	067 35 143 4	Anschlussbär. E12	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 049 8	Bkt.Numer. GB, G9				NA = 4 mm		NA = 16 mm		NA = 12 mm
067 00 512 0	Bürde J5	067 35 154 0	Bürde J10	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 052 0	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stichplatte		Stichplatte		NA = 12 mm
067 00 513 0	Bürde J10	067 35 156 3	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 056 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Transporteur		Transporteur		NA = 12 mm
067 00 516 0	Bremsscheibe J5	067 35 165 4	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 067 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stoffdrückerkf.		Stoffdrückerkf.		NA = 12 mm
067 00 526 0	Gelenkstopfen H2	067 35 174 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 070 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Nadelstange		Nadelstange		NA = 12 mm
067 00 534 0	Schraube H6	067 35 175 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 073 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Schieber links		Schieber links		NA = 12 mm
067 00 540 0	Schraube H6	067 35 176 4	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 076 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Transportfuß		Transportfuß		NA = 12 mm
067 00 546 0	Schraube H6	067 35 177 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 079 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				NA = 6 mm		NA = 18 mm		NA = 14 mm
067 00 554 0	Schraube H6	067 35 178 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 082 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stichplatte		Stichplatte		NA = 14 mm
067 00 565 0	Schraube H6	067 35 179 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 085 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Transporteur		Transporteur		NA = 14 mm
067 00 566 0	Gehäuse H4	067 35 180 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 088 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stoffdrückerkf.		Stoffdrückerkf.		NA = 14 mm
067 00 567 0	Gehäuse K6	067 35 181 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 091 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Nadelstange		Nadelstange		NA = 14 mm
067 00 568 0	Gehäuse K6	067 35 182 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 094 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Schieber links		Schieber links		NA = 14 mm
067 00 569 0	Gehäuse K6	067 35 183 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 097 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Transportfuß		Transportfuß		NA = 14 mm
067 00 570 0	Gehäuse K6	067 35 184 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 100 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				NA = 6 mm		NA = 18 mm		NA = 14 mm
067 00 571 0	Gehäuse K6	067 35 185 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 103 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stichplatte		Stichplatte		NA = 14 mm
067 00 572 0	Gehäuse K6	067 35 186 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 106 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Transporteur		Transporteur		NA = 14 mm
067 00 573 0	Gehäuse K6	067 35 187 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 109 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stoffdrückerkf.		Stoffdrückerkf.		NA = 14 mm
067 00 574 0	Gehäuse K6	067 35 188 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 112 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Nadelstange		Nadelstange		NA = 14 mm
067 00 575 0	Gehäuse K6	067 35 189 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 115 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Schieber links		Schieber links		NA = 14 mm
067 00 576 0	Gehäuse K6	067 35 190 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 118 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Transportfuß		Transportfuß		NA = 14 mm
067 00 577 0	Gehäuse K6	067 35 191 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 121 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				NA = 6 mm		NA = 18 mm		NA = 14 mm
067 00 578 0	Gehäuse K6	067 35 192 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 124 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stichplatte		Stichplatte		NA = 14 mm
067 00 579 0	Gehäuse K6	067 35 193 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 127 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Transporteur		Transporteur		NA = 14 mm
067 00 580 0	Gehäuse K6	067 35 194 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 130 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stoffdrückerkf.		Stoffdrückerkf.		NA = 14 mm
067 00 581 0	Gehäuse K6	067 35 195 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 133 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Nadelstange		Nadelstange		NA = 14 mm
067 00 582 0	Gehäuse K6	067 35 196 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 136 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Schieber links		Schieber links		NA = 14 mm
067 00 583 0	Gehäuse K6	067 35 197 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 139 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Transportfuß		Transportfuß		NA = 14 mm
067 00 584 0	Gehäuse K6	067 35 198 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 142 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				NA = 6 mm		NA = 18 mm		NA = 14 mm
067 00 585 0	Gehäuse K6	067 35 199 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 145 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stichplatte		Stichplatte		NA = 14 mm
067 00 586 0	Gehäuse K6	067 35 200 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 148 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Transporteur		Transporteur		NA = 14 mm
067 00 587 0	Gehäuse K6	067 35 201 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 151 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stoffdrückerkf.		Stoffdrückerkf.		NA = 14 mm
067 00 588 0	Gehäuse K6	067 35 202 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 154 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Nadelstange		Nadelstange		NA = 14 mm
067 00 589 0	Gehäuse K6	067 35 203 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 157 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Schieber links		Schieber links		NA = 14 mm
067 00 590 0	Gehäuse K6	067 35 204 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 160 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Transportfuß		Transportfuß		NA = 14 mm
067 00 591 0	Gehäuse K6	067 35 205 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 163 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				NA = 6 mm		NA = 18 mm		NA = 14 mm
067 00 592 0	Gehäuse K6	067 35 206 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 166 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stichplatte		Stichplatte		NA = 14 mm
067 00 593 0	Gehäuse K6	067 35 207 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 169 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Transporteur		Transporteur		NA = 14 mm
067 00 594 0	Gehäuse K6	067 35 208 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 172 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Stoffdrückerkf.		Stoffdrückerkf.		NA = 14 mm
067 00 595 0	Gehäuse K6	067 35 209 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 175 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Nadelstange		Nadelstange		NA = 14 mm
067 00 596 0	Gehäuse K6	067 35 210 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 178 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Schieber links		Schieber links		NA = 14 mm
067 00 597 0	Gehäuse K6	067 35 211 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 201 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				Transportfuß		Transportfuß		NA = 14 mm
067 00 598 0	Gehäuse K6	067 35 212 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G5	992 03 204 7	Role K2, B4 (167-272, FA273)				NA = 6 mm		NA = 18 mm		NA = 14 mm
067 00 599 0	Gehäuse K6	067 35 213 0	Schraube H6	167 00 254 0	Greifzahn Lager G										

NEU HINZUGEKOMMENE NÄHGARNITUREN

	KI. 167-273 NA = 32 mm	KI. 167-273 NA = 50 mm	KI. 167-273 NA = 60 mm	KL. 167 - FA 272 NA = 3 mm	KI. 167-FA 272 NA = 4 mm	KI. 167-FA 272 NA = 6 mm	KI. 167-FA 273 NA = 3 mm	KI. 167-FA 273 NA = 4 mm
① Stichplatte	067 20 287 0	067 20 295 0	067 20 297 0	067 20 395 0	067 20 397 0	067 20 399 0	067 20 395 0	067 20 397 0
② Transporteur	067 21 298 0	067 21 316 0	067 21 416 0	067 21 336 0	067 21 339 0	067 21 345 0	067 21 337 0	067 21 340 0
③ Stoßdämpferfuß	067 22 402 3	067 22 393 0	067 22 415 0	067 22 249 3	067 22 250 3	067 22 252 3	067 22 249 3	067 22 250 3
④ Nadelstange	068 23 248 4	068 23 235 4	067 23 248 4	067 23 204 4	068 23 207 4	067 23 209 4	068 23 204 4	068 23 207 4
⑤ Schieber, links	067 14 259 0	067 14 277 0	067 14 281 0	067 14 297 0	067 14 301 0	067 14 301 0	067 14 297 0	068 14 301 0
⑥ Schieber, rechts	067 14 258 0	067 14 276 0	067 14 280 0	067 14 298 0	067 14 302 0	067 14 302 0	067 14 298 0	068 14 302 0
⑦ Transportfuß	067 22 401 3	067 22 392 3	067 22 414 3	067 22 231 3	067 22 232 3	067 22 234 3	067 22 231 3	067 22 232 3

Ersatzteilliste **Pièces de rechange** **Nähmaschinen-Oberarm und Zubehör**
Spare Parts **Piezas de repuesto**

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.
008 00 151 0	Scheibe	K6	067 16 058 3	Stellring	J12	068 16 047 0	Sticht-Skala	K11	296 35 004 3	Halter
016 00 255 0	Scheibe	G4	067 16 101 0	Scheibe 10,6 mm	J12	068 16 047 0	(167-272, 272NH)	C11	993 03 765 7	Schraube
016 00 401 0	Fitzscheibe	LB	067 16 102 0	Scheibe 10,8 mm	J12	068 16 048 3	Anschlagschraube	H12	993 06 134 7	Zyl.-Schraube AM4x5 K3
030 00 031 0	Scheibe	L8, B14	067 16 104 0	Gleitstein	G5	068 31 000 1	Buchse	F6	993 06 162 9	(167-FA272, FA273)
037 00 015 0	Stoffdr.-Stange	F3	067 16 105 0	Welle	E9	068 31 006 0	Nadeln, Wellen	F6	993 06 167 0	M4x25
037 00 015 0	Stoffdr.-Stange	F3	067 31 201 3	Hobel	D2	069 00 011 3	Riemenschl., Unterst.B11	B11	993 06 174 3	Garnfeder, Arm
037 00 023 0	Zugstange	I16	067 31 203 0	Welle	C4	069 11 101 3	Garnfeder, Oberst.B11	B11	993 06 739 7	Zyl.-Schraube A17, F17
037 00 020 0	Druckfeder	C2	067 31 207 0	Bolzen	D6	069 00 014 0	Riemenschutz	B10	993 07 355 7	L1, Zyl.-Schraube J11
037 00 020 0	Druckfeder	C2	067 31 217 0	Gleit-Halter	F2	069 11 104 0	Druckfeder	B10	993 15 156 0	M4x8
037 00 021 0	Scheibe	C2	067 31 217 4	Gleit-Halter	F1	069 11 203 0	Druckfeder	F1	993 19 047 7	Hochschaube 5x25 H16
037 00 021 0	Scheibe	C2	067 31 221 3	Fußstange	E4	069 31 204 0	Gelenk	E3	993 19 106 0	Garnf. Teller F16
037 00 021 0	Scheibe	C2	067 31 224 4	Bügel	C4	069 31 205 0	Winkelhebel	E4	993 19 107 0	Scheibe E13
037 00 021 0	Scheibe	C2	067 31 226 5	Buchse	C6	069 31 207 0	Nadeln, Schwinge	H4	993 19 146 7	L17
037 00 021 0	Scheibe	C2	067 35 004 0	Kupplungsring	J10	068 27 001 3	(167-272, 273, 273HU)	F10	993 25 048 7	Fliegensicherung E13
037 00 021 0	Scheibe	C2	067 35 004 0	(F-A272)		068 27 001 3	(F-A272, FA273)		993 30 037 7	K2
037 00 092 3	Anschlagschrauben	H15	067 35 006 0	Flansch	C10	077 11 022 0	Garnf. Auflage	D14	993 06 074 7	M4x16 K2
037 00 093 0	Stielklöppen	H16	067 35 008 0	Druckfeder	E10	077 11 023 0	Zentrierstück	D14	993 52 004 0	Gew. Stift
037 00 095 0	Winkelklöppen	H16	067 35 123 0	Messer	K13	077 11 025 0	Anschl.-Stück	A16	993 52 117 0	Gew. Stift
037 00 096 0	Kneif-Stange	H13	067 35 123 0	(F-A272, FA273)		077 13 003 3	Bolzen	A7	993 53 127 0	Gew. Stift
037 00 112 0	Kneif-Welle	H13	067 35 124 0	(F-A272, FA273)		081 00 166 0	Schlüssel	A13	994 70 073 8	Federung
037 00 129 0	Fadensp.-Feder	B14	067 35 124 0	(F-A272, FA273)		091 00 017 0	Fadenh. Schutz	B4	993 12 011 6	Kettrennen
037 00 193 0	Verbund-Mutter	99	067 35 140 0	Bolzen	M2	999 12 005 8	Mutter	D17	993 67 163 4	Randbeschraube B6
037 00 810 3	Anschlagschrauben	H14	067 35 140 0	(F-A272)		097 00 264 0	Spulermutter	F17	993 67 202 7	(167-272, 273HU)
051 00 105 0	Rosette	L8	067 35 150 0	Druckfeder	M2	099 00 111 0	Olkissen	D7	993 67 163 7	Randbeschraube A6
061 00 241 0	Luftventilhebel	G2	067 35 150 0	Gleitfeder	M2	099 00 239 0	Fadenfeder	G11	999 04 205 5	Bauwollrohrloch
067 00 018 0	Gleithülse	D3	067 35 151 0	Gleitfeder	K2	099 07 264 0	Spulermutter	D14	999 01 019 3	Plastikring
067 00 018 0	Gleithülse	D3	067 35 153 4	Anschlagschraube	L4	099 07 265 0	Ausrückfeder	D14	999 01 003 8	Zubehörkasten
067 00 023 0	Fadensp.-Träger	L5	067 35 153 4	(F-A272, FA273)		099 07 270 2	Druckfeder	H16	999 01 006 0	Schraubenzange
067 00 027 0	Fadensp.-Scheibe	KB	067 35 172 3	Magn.-Träger	L1	099 07 283 0	Spulermutter	B14	999 01 006 0	Schraubenzange
067 00 034 0	Fadenh.-Ose	K7	067 35 172 3	Magn.-Träger, kpl.	L1	099 07 284 0	Spulermutter	B14	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 034 0	Fadenh.-Ose	K7	067 35 173 0	Hebel	M2	099 07 285 0	Spulermutter	C15	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 036 4	Fadenspannung	L5	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 286 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 287 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 288 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 289 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 290 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 291 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 292 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 293 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 294 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 295 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 296 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 297 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 298 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 299 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 300 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 301 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 302 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 303 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 304 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 305 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 306 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 307 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 308 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 309 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 310 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 311 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 312 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 313 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 314 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 315 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 316 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 317 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 318 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 319 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 320 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 321 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 322 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 323 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 324 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 325 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 326 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 327 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 328 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 329 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 330 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 331 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 332 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 35 173 0	(F-A272, FA273)		099 07 333 0	Spulermutter	C16	999 01 212 7	Zyl.-Kopfschraube H12
067 00 042 0	Armedeksel	273	067 3							

Ersatzteilliste **Pièces de rechange** **Nähmaschinen-Grundplatte und Nähgarnituren**
Spare Parts **Plazas de repuesto**

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
	NA = 70 mm		NA = 12 mm		NA = 24 mm		NA = 6 mm
① 067 20 388 0	Stichplatte	① 067 20 313 0	Stichplatte	① 067 20 322 0	Stichplatte	① 067 20 389 0	Stichplatte
② 067 21 412 0	Transporteur	② 067 21 355 0	Transporteur	② 067 21 374 0	Transporteur	② 067 21 346 0	Transporteur
③ 067 22 369 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 257 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 263 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 252 3	Stoffdruckerfuß
④ 068 23 246 4	Nadelstange	④ 068 23 215 4	Nadelstange	④ 068 23 241 4	Nadelstange	④ 068 23 209 4	Nadelstange
⑤ 067 14 287 0	Schieber, links	⑤ 067 14 309 0	Schieber, links	⑤ 067 14 321 0	Schieber, links	⑤ 067 14 301 0	Schieber, links
⑥ 067 14 286 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 310 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 322 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 302 0	Schieber, rechts
⑦ 067 22 368 3	Transportfuß	⑦ 067 22 231 3	Transportfuß	⑦ 067 22 245 3	Transportfuß	⑦ 067 22 234 3	Transportfuß
	KI. 167-273HU		NA = 14 mm		NA = 25 mm		NA = 8 mm
① 067 20 306 0	Stichplatte	① 067 20 315 0	Stichplatte	① 067 20 323 0	Stichplatte	① 067 20 363 0	Stichplatte
② 067 21 337 0	Transporteur	② 067 21 359 0	Transporteur	② 067 21 377 0	Transporteur	② 067 21 349 0	Transporteur
③ 067 22 249 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 259 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 285 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 254 3	Stoffdruckerfuß
④ 068 23 204 4	Nadelstange	④ 068 23 218 4	Nadelstange	④ 068 23 226 4	Nadelstange	④ 068 23 211 4	Nadelstange
⑤ 067 14 297 0	Schieber, links	⑤ 067 14 309 0	Schieber, links	⑤ 067 14 321 0	Schieber, links	⑤ 067 14 305 0	Schieber, links
⑥ 067 14 298 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 310 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 322 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 306 0	Schieber, rechts
⑦ 067 22 231 3	Transportfuß	⑦ 067 22 241 3	Transportfuß	⑦ 067 22 276 3	Transportfuß	⑦ 067 22 235 3	Transportfuß
	NA = 4 mm		NA = 18 mm		KI. 167-FA272		NA = 10 mm
① 067 20 339 0	Stichplatte	① 067 20 317 0	Stichplatte	① 067 20 366 0	Stichplatte	① 067 20 364 0	Stichplatte
② 067 21 340 0	Transporteur	② 067 21 362 0	Transporteur	② 067 21 342 0	Transporteur	② 067 21 352 0	Transporteur
③ 067 22 250 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 260 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 251 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 256 3	Stoffdruckerfuß
④ 068 23 207 4	Nadelstange	④ 068 23 221 4	Nadelstange	④ 068 23 208 4	Nadelstange	④ 068 23 212 4	Nadelstange
⑤ 067 14 301 0	Schieber, links	⑤ 067 14 313 0	Schieber, links	⑤ 067 14 301 0	Schieber, links	⑤ 067 14 305 0	Schieber, links
⑥ 067 14 302 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 314 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 302 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 306 0	Schieber, rechts
⑦ 067 22 232 3	Transportfuß	⑦ 067 22 242 3	Transportfuß	⑦ 067 22 233 3	Transportfuß	⑦ 067 22 238 3	Transportfuß
	NA = 4,8 mm		NA = 18 mm		NA = 8 mm		NA = 12 mm
① 067 20 308 0	Stichplatte	① 067 20 318 0	Stichplatte	① 067 20 363 0	Stichplatte	① 067 20 365 0	Stichplatte
② 067 21 343 0	Transporteur	② 067 21 365 0	Transporteur	② 067 21 348 0	Transporteur	② 067 21 356 0	Transporteur
③ 067 22 251 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 261 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 254 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 257 3	Stoffdruckerfuß
④ 068 23 208 4	Nadelstange	④ 068 23 222 4	Nadelstange	④ 068 23 211 4	Nadelstange	④ 068 23 215 4	Nadelstange
⑤ 067 14 301 0	Schieber, links	⑤ 067 14 313 0	Schieber, links	⑤ 067 14 305 0	Schieber, links	⑤ 067 14 309 0	Schieber, links
⑥ 067 14 302 0	Schieber, rechts	⑥ 067 22 243 3	Transportfuß	⑥ 067 14 306 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 310 0	Schieber, rechts
⑦ 067 22 233 3	Transportfuß			⑦ 067 22 235 3	Transportfuß	⑦ 067 22 239 3	Transportfuß
	NA = 8 mm		NA = 20 mm		NA = 10 mm		NA = 12 mm
① 067 20 309 0	Stichplatte	① 067 20 319 0	Stichplatte	① 067 20 364 0	Stichplatte	① 067 20 365 0	Stichplatte
② 067 21 346 0	Transporteur	② 067 21 367 0	Transporteur	② 067 21 351 0	Transporteur	② 067 21 356 0	Transporteur
③ 067 22 252 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 262 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 256 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 257 3	Stoffdruckerfuß
④ 068 23 209 4	Nadelstange	④ 068 23 223 4	Nadelstange	④ 068 23 212 4	Nadelstange	④ 068 23 214 4	Nadelstange
⑤ 067 14 301 0	Schieber, links	⑤ 067 14 319 0	Schieber, links	⑤ 067 14 305 0	Schieber, links	⑤ 067 14 309 0	Schieber, links
⑥ 067 14 302 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 320 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 306 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 310 0	Schieber, rechts
⑦ 067 22 234 3	Transportfuß	⑦ 067 22 244 3	Transportfuß	⑦ 067 22 238 3	Transportfuß	⑦ 067 22 239 3	Transportfuß
	NA = 8 mm		NA = 22 mm		NA = 12 mm		NA = 10 mm
① 067 20 311 0	Stichplatte	① 067 20 320 0	Stichplatte	① 067 20 365 0	Stichplatte	① 067 20 366 0	Stichplatte
② 067 21 349 0	Transporteur	② 067 21 369 0	Transporteur	② 067 21 354 0	Transporteur	② 067 21 356 0	Transporteur
③ 067 22 254 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 278 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 257 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 256 3	Stoffdruckerfuß
④ 068 23 211 4	Nadelstange	④ 068 23 224 4	Nadelstange	④ 068 23 215 4	Nadelstange	④ 068 23 212 4	Nadelstange
⑤ 067 14 305 0	Schieber, links	⑤ 067 14 319 0	Schieber, links	⑤ 067 14 309 0	Schieber, links	⑤ 067 14 306 0	Schieber, links
⑥ 067 14 306 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 320 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 310 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 307 0	Schieber, rechts
⑦ 067 22 235 3	Transportfuß	⑦ 067 22 277 3	Transportfuß	⑦ 067 22 239 3	Transportfuß	⑦ 067 22 238 3	Transportfuß
	NA = 10 mm		NA = 23 mm		KI. 167-FA273		NA = 4,8 mm
① 067 20 312 0	Stichplatte	① 067 20 321 0	Stichplatte	① 067 20 366 0	Stichplatte	① 067 20 367 0	Stichplatte
② 067 21 352 0	Transporteur	② 067 21 371 0	Transporteur	② 067 21 343 0	Transporteur	② 067 21 344 0	Transporteur
③ 067 22 256 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 284 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 251 3	Stoffdruckerfuß	③ 067 22 253 0	Stoffdruckerfuß
④ 068 23 212 4	Nadelstange	④ 068 23 225 4	Nadelstange	④ 068 23 208 4	Nadelstange	④ 068 23 209 4	Nadelstange
⑤ 067 14 305 0	Schieber, links	⑤ 067 14 321 0	Schieber, links	⑤ 067 14 301 0	Schieber, links	⑤ 067 14 305 0	Schieber, links
⑥ 067 14 306 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 322 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 302 0	Schieber, rechts	⑥ 067 14 306 0	Schieber, rechts
⑦ 067 22 238 3	Transportfuß	⑦ 067 22 280 3	Transportfuß	⑦ 067 22 233 3	Transportfuß	⑦ 067 22 237 0	Transportfuß



**Adler Erzeugnisse
für die ganze Welt**

**Adler products
for all the world**

**Produits Adler
pour le monde entier**

**Máquinas Adler
en todo el mundo**