

Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Information zur Handhabung der Teileliste

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet:

Teile-Nr.	993 91 061 7	Zyl.-Schr.	M 4 x 10	B-10
Benennung				
Abmessung				
Planquadrat der jeweiligen Bildtafel				

Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.2 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktete Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der volleingehaltenen Nr. (in einem Kasten) bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierter Linie steht.

2. Mechanische Teile

2.1 Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA (NE)	= Naht- bzw. Nadelabstand	R	= rechts
SA (SE)	= Schneidabstand	L	= links
HO	= Hub, oben	N	= nicht als Einzelteil lieferbar
HU	= Hub, unten	MG	= formabhängige Teile
OU	= Hub, oben und unten		Bei Ersatzteilebestellung bitte Form-Nr. angeben oder Muster einschicken.

(¹) = die jeweilige Teile-Nr. mit eventueller Erläuterung finden sie im Teileverzeichnis, z. B. Nähgarnituren.

2.2 Bei Bandeinfassern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschniedgarnituren der Schneidabstand anzugeben.
2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteileliste finden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, eventuell Teil skizzieren, die genaue Unterklassen und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

- 3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.
- 3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mitanzugeben.
- 3.3 Nicht nummerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. „Transistor T6“ oder „Widerstand 1 K Ω 0,5 W“ und des dazugehörigen Stromlaufplanes bestellt werden.

4. Separate Ersatzteilelisten gibt es für Nähgarnituren, Zusatzausstattung (elektrische Ausstattung, Gestelle usw.).

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

Kochs Adler AG

Postfach 103+105

D-4800 Bielefeld 1

Telefon: (0521) 2097-1

Telex: 932759 adlr d

Telegramme: Adler Bielefeld

Printed in West Germany

Änderungen vorbehalten

TL. 068-2 S, -3 S.A/4 - 9.1980

Information on how to use the list of parts

1. General

1.1 The numbers of parts are listed in the table of contents in increasing order of magnitude.

No. of part	993 91 061 7	Cylinder screw	M 4 x 10	B-10
Designation				
Dimensions				
Coordinate of corresponding diagram				

When ordering please quote the part number together with designation.

1.2 The different parts belonging to one unit are boxed in by a dash-and-dot line. The unit can also be ordered complete under the number in the box. This unit includes no parts with number outside of the dash-and-dot line.

2. Mechanical parts

2.1 Abbreviations and symbols used:

NA (NE)	= seam or needle spacing	R	= right
SA (SE)	= cutting distance	L	= left
HO	= stroke, top	N	= not available as separate part.
HU	= stroke, bottom	MG	= parts dependent on pattern
OU	= stroke, top and bottom		When ordering spare parts please quote pattern number or send sample.

(1) = you can find all numbers of parts, possibly with explanation, in the table of contents, e.g. sewing components.

2.2 Please quote the tape width for binder, the seam spacing for two-needle sets and the cutting distance for cutting sets.

2.3 Should you not find any part in the spare parts list, which might arise as a result of technical alterations, please let us know the exact sub-class and manufacturing number in accordance with model plate for a description of the part and its function, possibly even a sketch of the part.

3. Electrical parts

3.1 It is necessary to quote the required length in metres for electric cables and pneumatic tubes.

3.2 When ordering electrical parts please also quote the additional data in brackets behind the part number.

3.3 Electrical parts which are not numbered can be ordered by the designation, for example, "Transistor T6" or "Resistor 1 K Ω 0.5 W" together with the necessary circuit diagram.

4. There are separate spare parts lists for sewing components, accessory equipment, (electrical equipment, stands, etc.).

5. Reprinting, including any excerpts, are only permitted with our approval. Alteration rights reserved.

Instructions relatives à l'utilisation de la liste de pièces de rechange

1. Généralités

1.1 Dans la table des matières, les numéros des pièces sont classés dans l'ordre croissant:

993 91 061 7	Vis à tête	M 4 x 10	B-10
N° de la pièce	cylindrique		

Désignation

Dimensions

Zone du tableau illustré correspondant

Indiquer sur le bon de commande le numéro de la pièce et la désignation correspondante.

1.2 Les pièces détachées faisant partie d'une unité sont encadrées d'une ligne en traits et points. L'unité peut aussi être commandée, sous le numéro entièrement encadré, comme unité complète livrée en caisse. Cette unité ne comprend pas de pièces dont le numéro est marqué à l'extérieur de la ligne en traits et points.

2. Pièces mécaniques

2.1 Abréviations et symboles utilisés:

NA (NE)	= joint ou écartement desiguilles	R	= à droite
SA (SE)	= écartement des couteaux	L	= à gauche
HO	= course en haut	N	= non livrable comme pièce individuelle
HU	= course en bas	MG	= pièces tributaires de leur format
En cas de commande de pièces de rechange, prière d'indiquer le numéro de la forme, ou d'envoyer un échantillon.			

(1) = vous trouverez dans la liste des pièces le numéro de la pièce en question, d'une garniture à coudre par exemple, et les explications correspondantes éventuelles.

2.2 Dans le cas de appareils à border, nous vous prions d'indiquer la largeur de la bande, dans calcul des garnitures à deux aiguilles l'écartement des coutures et dans calcul des garnitures de coupe l'écartement des couteaux.

2.3 Pour le cas où vous ne trouveriez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, nous vous prions de nous fournir, en liaison avec la description des pièces et du fonctionnement, des croquis des pièces éventuelles, la sous-catégorie exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaque de type.

3. Pièces de la partie électrique

3.1 Pour les câbles électriques et les flexibles pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mètres désiré.

3.2 Veuillez nous préciser, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications additionnelles marquées entre parenthèses derrière les numéros de pièces.

3.3 Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor T6" ou "Résistance 1 kilohm 0,5 W" et le numéro du schéma développé correspondant.

4. Il existe des listes de pièces de rechange séparées pour des garnitures de couture, des équipements additionnels (équipements électriques, châssis), etc.

5. Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation expresse. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements.

Información para manejar la lista de piezas

1. Generalidades

1.1 En el índice de materias están numeradas las piezas con números que van en aumento

Pieza nº	993 91 081 7	Torn. cil.	M 4 x 10	B-10
Designación				
Dimensiones				

Cuadricula en la lámina de grabados respectiva

En los pedidos indicar el nº de la pieza y su designación.

1.2 Las piezas sueltas pertenecientes a una unidad están encerradas con una raya de puntos. La unidad también se puede pedir completa bajo el número encerrado por completo (en una casilla). A esta unidad no pertenece ninguna pieza cuyo número esté fuera de la raya de puntos.

2. Piezas mecánicas

2.1 Abreviaturas y símbolos empleados:

NA (NE)	= Costura o separación de agujas	R	= A la derecha
SA (SE)	= Separación de corte	L	= A la izquierda
HO	= Carrera, arriba	N	= No se sirve como pieza suelta
HU	= Carrera, abajo	MG	= Piezas que dependen de la forma
OU	= Carrera, arriba y abajo		En los pedidos de piezas de repuesto indicar nº de forma o remitir muestra

(1) = El número de pieza respectivo, probablemente con su aclaración, figura en la relación de piezas; por ejemplo: juegos de coser.

2.2 Con ribeteadores de cintas, se ha de indicar el ancho de la cinta; con juegos de dos agujas, la separación de costura, y con los juegos de cortar, la separación de corte.

2.3 Si no encontrase usted una pieza en la lista de las mismas — cosa que puede ocurrir por haber habido variaciones técnicas —, le rogamos que, en tal caso, nos dé a conocer, junto a la descripción de la pieza y su funcionamiento, un croquis de la misma, exacta subclase y número de fábrica que figure en la placa del tipo.

3. Piezas eléctricas

3.1 En los pedidos de cables eléctricos y de tuberías neumáticas es necesario indicar la cantidad de metros que se desee.

3.2 En los pedidos de piezas eléctricas rogamos que se nos indique igualmente los datos que figuran, además, entre paréntesis detrás del nº de pieza.

3.3 Las piezas eléctricas no numeradas se pueden pedir por su designación, indicando, por ejemplo: "transistor T6" o "resistencia 1 K Ω 0,5 W", junto con el plano de conexiones correspondiente.

4. Hay listas de piezas de repuesto por separado para: juegos de coser, equipo adicional, (e) equipo eléctrico, soportes, etc.


Salvo variaciones.

Lámina de grabados nº

(nº en círculo a la derecha e izquierda, arriba, en la lámina de grabados)

Cuadricula

5. Toda réimprésión, incluso extractada, sólo está permitida con nuestra autorización. Salvo modificaciones.

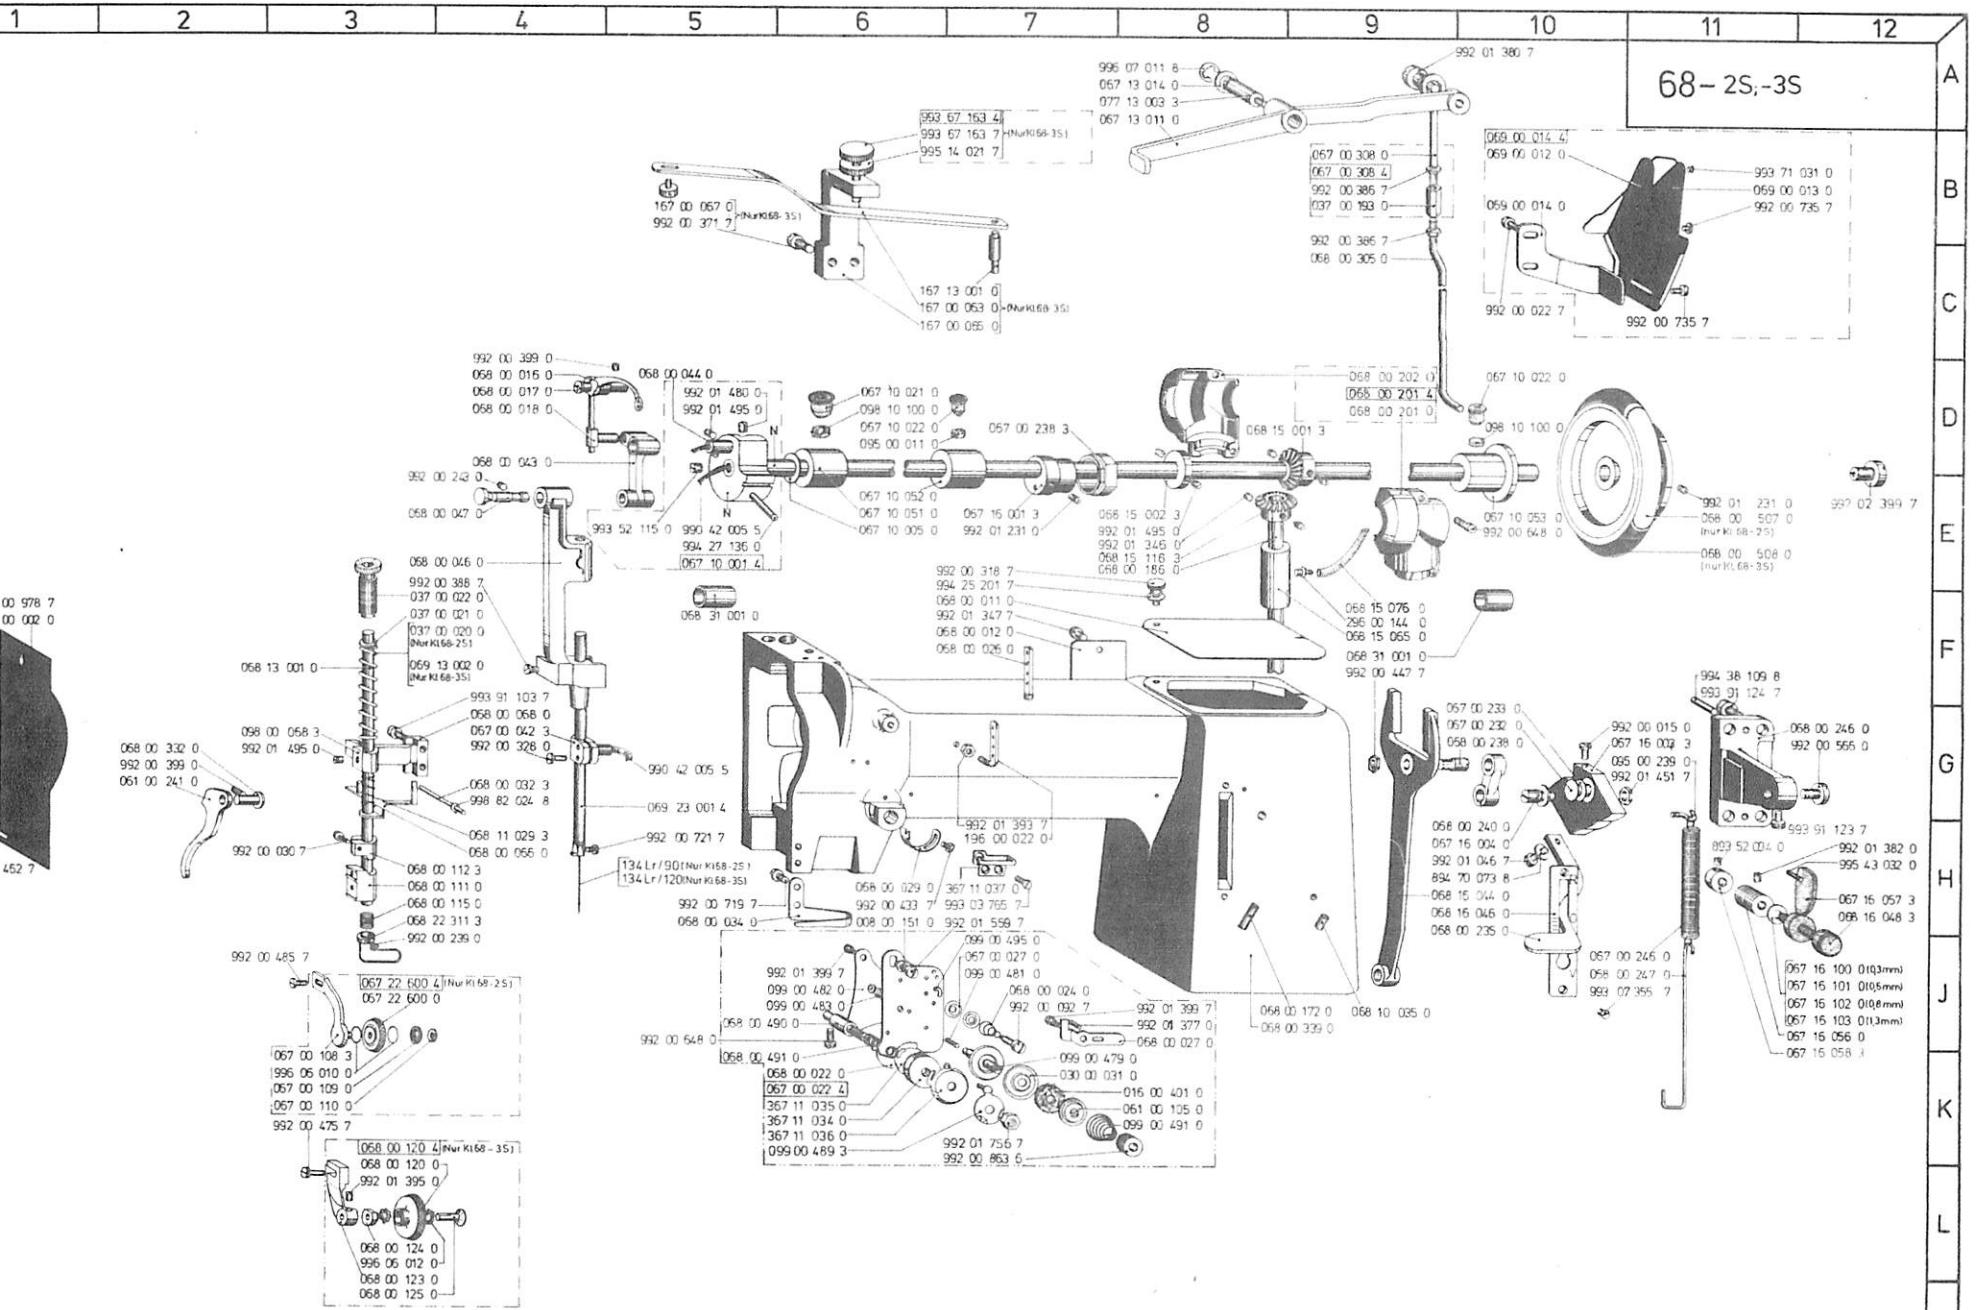


68-2S,-3S

Ersatzteilliste Spare Parts		Pièces de recharge Piezas de repuesto		Nähmaschinen-Arm und Zubehör								
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.
008 00 151 0	Scheibe	H6	068 00 111 0	Rohf. Hälter	H4	099 00 491 0	Kegelfeder	K8	992 01 395 0	Gew. Stift	L3	
016 00 401 0	Filzscheibe	K8	068 00 112 3	Rohf. Raste	H4	099 00 492 0	Scheibe	K6	992 01 399 7	Halbschraube	J6..J8	
030 00 031 0	Scheibe	K7	068 00 119 0	Druckfeder	H4	099 00 496 0	Fadenumführung	J7	992 01 517 7	6kt. Mutter	G11	
037 00 020 0	Fadensp. (68-35)	F4	068 00 120 0	Spule	L3	167 00 460 0	Blattfeder (68-35)	C7	992 01 462 7	Zyl.-Kopfschraube	H1	
037 00 021 0	Scheibe	F4	068 00 120 4	Rohf. (68-35)	K3	167 00 460 0	Blattfeder (68-35)	C7	992 01 466 0	Gew. Stift	D5	
037 00 022 0	Hülse	F4	068 00 124 0	Konus	L3	167 00 470 0	Hülse (68-35)	B5	992 01 550 7	Zyl.-Schraube	H47	
037 00 023 3	Anschlagnocken	H15	068 00 125 0	Rollenbolzen	M3	167 13 031 0	Aufhaebolzen	C7	992 01 598 0	Lu.-Zyl.-Schraube	D16	
037 00 029 0	Winkelkloben	H16	068 00 180 0	Spule	G13	168 13 006 0	Lagerblock	G15, K16	992 01 828 7	Lu.-Zyl.-Schraube	E21	
037 00 050 0	Winkelkloben	H16	068 00 186 0	Vertikallinse	E8	168 13 017 0	Dreher	K16	992 10 509 0	Zyl.-Kopfschraube	B14	
037 00 059 0	Kniehebel	H16	068 00 201 0	Kegel-/Gehäuse	D9	196 00 022 0	Faden, Griff	H8	993 03 765 7	Sextschaube	H7	
037 00 059 1	Kniehebel	H13	068 00 202 0	Kegel-/Gehäuse	D9	196 00 023 0	Schraube	H13	993 06 162 8	Zyl. Schraube	A16 G17	
037 00 112 4	Kniehebel	H13	068 00 236 0	Schicht-Grifff	H10	196 00 023 0	Schraube	H13	993 06 739 7	Zyl. Schraube	A17 F17	
037 00 128 0	Fadensp. Scheibe	B14	068 00 239 0	Bolzen	G10	296 00 144 0	Schlittenspindel	F9	993 07 355 7	Zyl. Griffschraube	J11	
037 00 129 0	Fadensp. Feder	B14	068 00 240 0	Schicht-Gelenk	H10	296 00 144 0	Schlittenspindel	F9	993 15 156 0	Holzschraube	C14 H16	
037 00 193 0	Vergl. Mutter	B9	068 00 246 0	Vert. Lager	G12	967 11 017 0	Fadenführung	H7	993 19 040 7	Scheibe	D13	
037 00 810 3	Anschlagnocken	H14	068 00 247 0	Zugf. Haken	J11	996 11 015 4	Garnständer kpl.	G15	993 19 046 7	Scheibe	L17	
061 00 105 0	Rosette	K8	068 00 250 0	Vert. Unterteil	G2	996 11 101 3	Garnst., Arm	G15	993 19 037 7	Scheibe	A17 F17	
061 00 241 0	Luftventil	G2	068 00 238 0	Vert. Unterteil	J9	996 11 102 3	Garnst., Arm	B15	993 19 038 7	Scheibe	G15	
067 00 022 4	Fadenspannung	K6	068 00 490 0	Fadenanz. Feder	J5	999 11 103 0	Die	B15	993 25 049 7	Spannschraube	E13	
067 00 027 0	Fadensp. Scheibe	J7	068 00 507 0	Handrad (68-25)	E11	999 11 104 0	Garnellen-Teller	F15	993 43 121 7	4kt. Schraube	H16	
067 00 042 3	Nadelstg. Schiene	G4	068 00 508 0	Handrad (68-35)	E11	999 11 105 0	Garnellen-Stift	E15	999 16 019 5	M8x19		
067 00 108 2	Obertell-Biegel	K3	068 00 620 0	Oberteilszüse	C14	399 11 106 0	Rohr	G15	999 52 115 0	Gew. Stift	E5	
067 00 109 0	Konusmutter	K3	068 00 847 0	Drallgmude	M17	399 11 107 0	Rohr	E15	999 67 163 4	Randbeschraube	A7	
067 00 110 0	Kontamutter	K3	068 00 103 5	Ohrf.	J9	399 11 001 3	Knieplatte	K16			(68-35)	
067 00 232 0	Bolzen	G10	068 11 029 3	Ausbewinkel	H4	399 25 001 3	Hakenschraube	D13	999 67 163 7	Randbeschraube	B7	
067 00 233 0	Federscheibe	G10	068 11 030 3	Kegelfeder	D8	893 52 094 0	Gew. Stift	H11	999 71 031 0	Halbf. Net	B11	
067 00 233 8	Dichtung	D7	068 15 002 3	Schraube	F9							
067 00 246 0	Zugfeder	J11	068 15 116 5	Kegelf.	E8	894 70 073 8	Federring	H10	999 45 027 8	6kt. Mutter	A16 F17	
067 00 280 0	Spulenvelle	C16	068 16 044 0	Sticht.-Gabel	H10	999 24 058 7	Mutter	F17	999 45 038 7	6kt. Mutter	G15	
067 00 281 4	Kraftspulier	C16	068 16 046 0	Sticht.-Skala	H10	999 12 012 2	Keilriemen	J17	999 25 201 7	Scheibe	E7	
067 00 308 0	Zugf. Oberteil	B9	068 16 048 0	Anschlagschraube	H12	999 24 058 5	Mutter	F17	999 27 136 0	Kerbstift	E5	
067 00 308 4	Zugf. Oberteil	B9	068 22 311 3	Fingerschutz	H4	999 42 005 5	Bauwolldocht	E5 G5	999 38 109 8	Spannring	F11	
067 00 309 0	Spannschraube	E12	068 31 001 0	Buchse	F9, F5	999 80 011 0	Plastikspur	D13	999 80 146 7	Scheibe	C14	
067 10 004 1	Armv. Bürste	E6	069 00 010 0	Riemenschutz	B10	999 80 010 8	Zubehörkasten	H13				
067 10 005 0	Scheibe	E6	069 00 012 0	Riemensch.-Unterl.	B10	999 80 010 9	Spannrahmen	A14	999 14 021 7	Randemutter	B7	
067 10 021 0	Tropfensatz	D6	069 00 013 0	Riemensch.-Halter	B10	999 80 006 1	Schraubenzieher	A14	999 34 061 8	6kt. Mutter	L16	
067 10 051 0	Armv. Bürste	E6	069 00 014 0	Riemenschutz	B10	999 80 011 0	Gew. Stift	B14	999 43 032 0	Zyl. Stift	H12	
067 10 052 0	Armv. Bürste	E6	069 00 130 2	Druck feder (68-35)	F4	999 02 027 7	Zyl.-Schraube	C16	999 01 094 8	Sich. Ring	B16	
067 10 053 0	Armv. Bürste	E10	069 00 23 001 4	Nadelstange	G5	999 02 030 0	Zyl.-Schraube	H3	999 01 303 8	Sich.-Scheibe	L16	
067 10 054 0	Knick-Hebel	A16	069 25 001 0	Schraubzunge	E13	999 00 092 7	Hakenschraube	J7	999 06 010 0	Kugel	K3	
067 16 001 3	Dichtung	E7	077 11 022 0	Garnr. Auflage	D14	999 02 016 0	Zyl. Kopfschraube	G11	999 06 012 0	Kugel	L3	
067 16 003 3	Dichtung	G11	077 11 023 0	Zentriertstift	E14	999 02 016 6	Gew. Stift	D4	999 07 007 8	Sich.-Scheibe	D16	
067 16 004 0	Bolzen	H10	077 11 025 0	Abschl.-Stück	A16	999 02 023 7	Plandemutter	B15	999 07 011 8	Sich.-Scheibe	AB K16	
067 16 011 3	Abreißverbüchse	J12	077 13 003 3	Bolzen	A8	999 02 039 0	Gew. Stift	J4	999 19 333 8	Kammzwecke	M17	
067 16 057 3	Fliegelmutter	H12	091 00 033 0	Faden, Ose	H7	999 02 031 8	Plandemutter	E7				
067 16 059 3	Stellring	K12	091 00 033 0	Faden, Ose	H7	999 02 038 0	Zyl. Schraube	G4	998 68 027 8	Spannung	D14	
067 16 086 0	Scheibe (10 mm)	J12	091 00 033 0	Faden, Ose	H7	999 02 038 6	Zyl. Schraube	B5	998 82 024 8	Greifring	G4	
067 16 101 3	Scheibe (16,6 mm)	J12	091 00 033 0	Faden, Ose	H7	999 02 038 8	Zyl. Schraube	B9				
067 16 102 3	Scheibe (10 mm)	J12	091 00 033 0	Faden, Ose	H7	999 02 038 8	Zyl. Schraube	E4	134L/90	Nadel (68-25)	H5 D13	
067 16 103 3	Scheibe (13 mm)	J12	091 00 033 0	Faden, Ose	H7	999 02 039 0	Zyl. Schraube	E4	134L/120	Nadel (68-35)	H5 D13	
067 22 600 2	Röhr. Rolle	J3	097 00 264 0	Spulerrad	D14	999 02 044 7	6kt. Mutter	F9	GA 418 068 ΣD	Gebr.-Anleitung	F13	
067 22 600 4	Röhrf. (67-25)	J3	097 00 265 0	Ausrückhebel	E16	999 02 044 7	6kt. Mutter	F9				
068 00 002 0	Kopfdeckel	F1	097 00 272 0	Druckstange	H16	999 02 047 5	Zyl.-Schraube	K3				
068 00 011 0	Armedeckel	F7	097 00 283 0	Spulens.-Röten	B14	999 02 048 5	Zyl.-Schraube	J3				
068 00 012 0	Armedeckel	F7	097 00 283 0	Faden-Ose	B14	999 02 056 8	Zyl.-Schraube	G12				
068 00 016 0	Fadenhebel	D4	097 00 285 0	Spulens.-Röten	B14	999 02 048 0	Zyl.-Schraube	J5 E10				
068 00 017 0	Bolzen	D4	097 00 286 0	Bolzen	C16	999 02 059 0	Madenschraube	H2				
068 00 018 0	Gleithuse	D4	097 00 287 0	Ausrück. Bolzen	D16	999 02 047 7	6kt. Mutter	F9				
068 00 022 0	Federn-Träger	K6	097 00 288 0	Bremstück	D14	999 02 047 5	Zyl.-Schraube	C11				
068 00 024 0	Federnanz.-Feder	J7	097 00 289 0	Bremst.-Klemme	D14	999 02 053 7	Randemutter	B11				
068 00 026 0	Fedens.-Stift	F7	098 00 068 3	Stofftg.-Klöben	G3	999 02 098 7	Zyl.-Schraube	F1				
068 00 027 0	Auslöseschraube	JB	098 00 100 0	Ölkissen	D6, D10	999 01 046 7	Zyl.-Schraube	H10				
068 00 029 3	Ausl.-Bolzen	G4	099 00 074 0	Federn, Bolzen	K7	999 01 031 1	Gew. Stift	E7, E11				
068 00 034 0	Fadenl.-Ose	H6	099 00 074 0	Federn, Bolzen	K7	999 01 046 0	Gew. Stift	EB				
068 00 043 0	Nadelstg.-Gelenk	D4	099 00 081 0	Auslösestift	J7	999 02 037 7	Zyl.-Kopfschraube	F4				
068 00 044 0	Gelenkbolzen	D5	099 00 082 0	Auslöseblech	J6	999 02 037 7	Zyl.-Schraube	J8				
068 00 046 0	Nadelstg.-Schwinge	E4	099 00 083 0	Druckfeder	J6	999 02 038 7	Zyl.-Schraube	A10				
068 00 047 0	Bolzen	E4	099 00 088 0	Röhr.	K6	999 02 038 0	Gew. Stift	H12				
068 00 066 0	Druckfeder	H4	099 00 089 3	Deckelschraibe	K6	999 01 033 7	6kt. Mutter	H2				
068 00 068 0	Führung	G4										


NEU HINZUGEKOMMENE NR.:

068 15 076 0	Oelschlauch	F9
367 11 034 0	Rolle	K6
367 11 035 0	Zwischen scheibe	K6
367 11 036 0	Führungscheibe	K6
396 11 101 0	Tragogram	B15, G15
396 11 101 4	Garnständerarm	G15
992 00 433 7	Zyl. Schraube	H6
992 00 863 6	Rändelmutter	K7
992 01 756 7	6kt. Mutter	K7

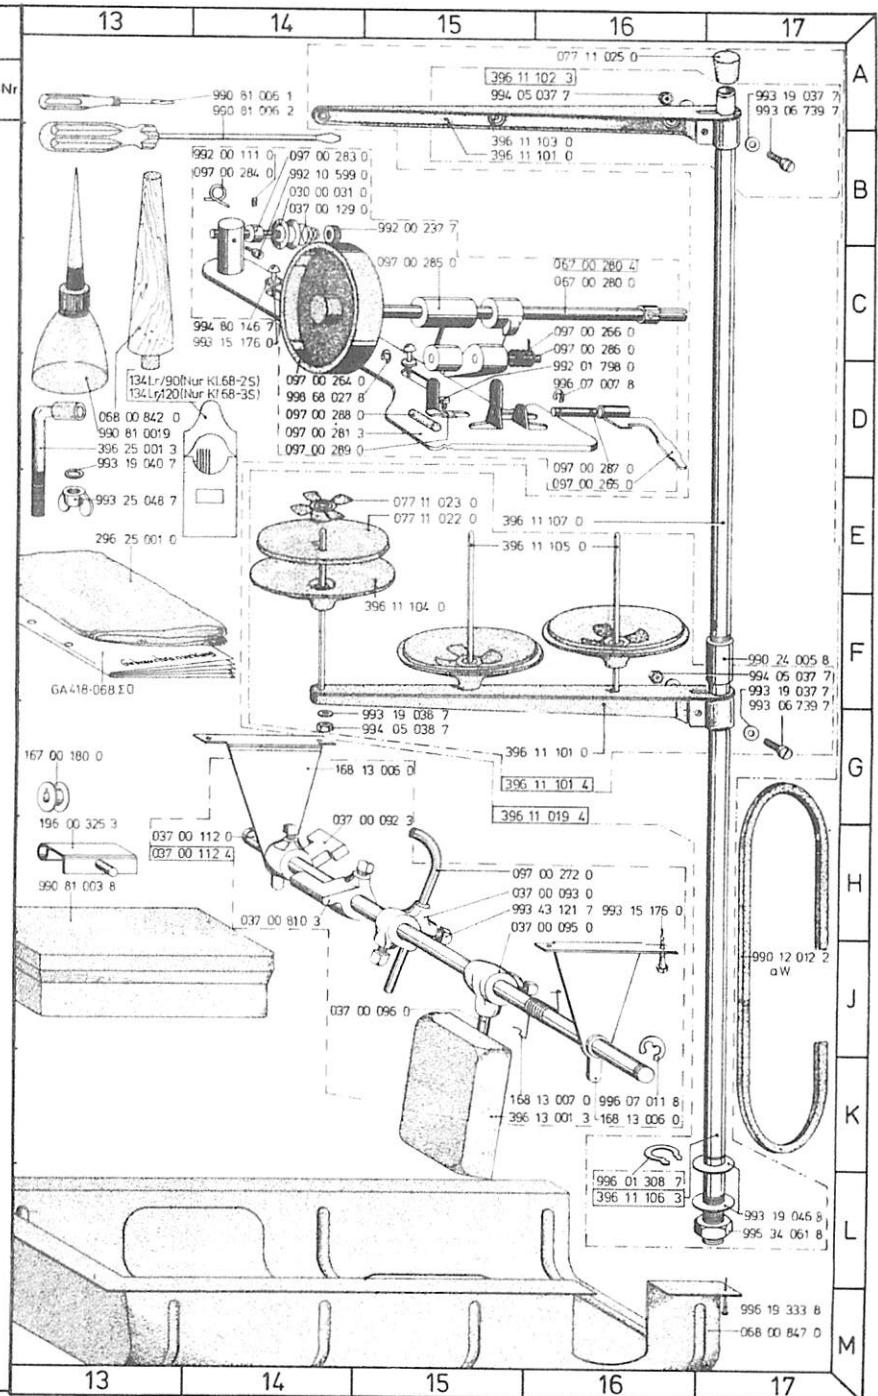

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

68-2S,-3S

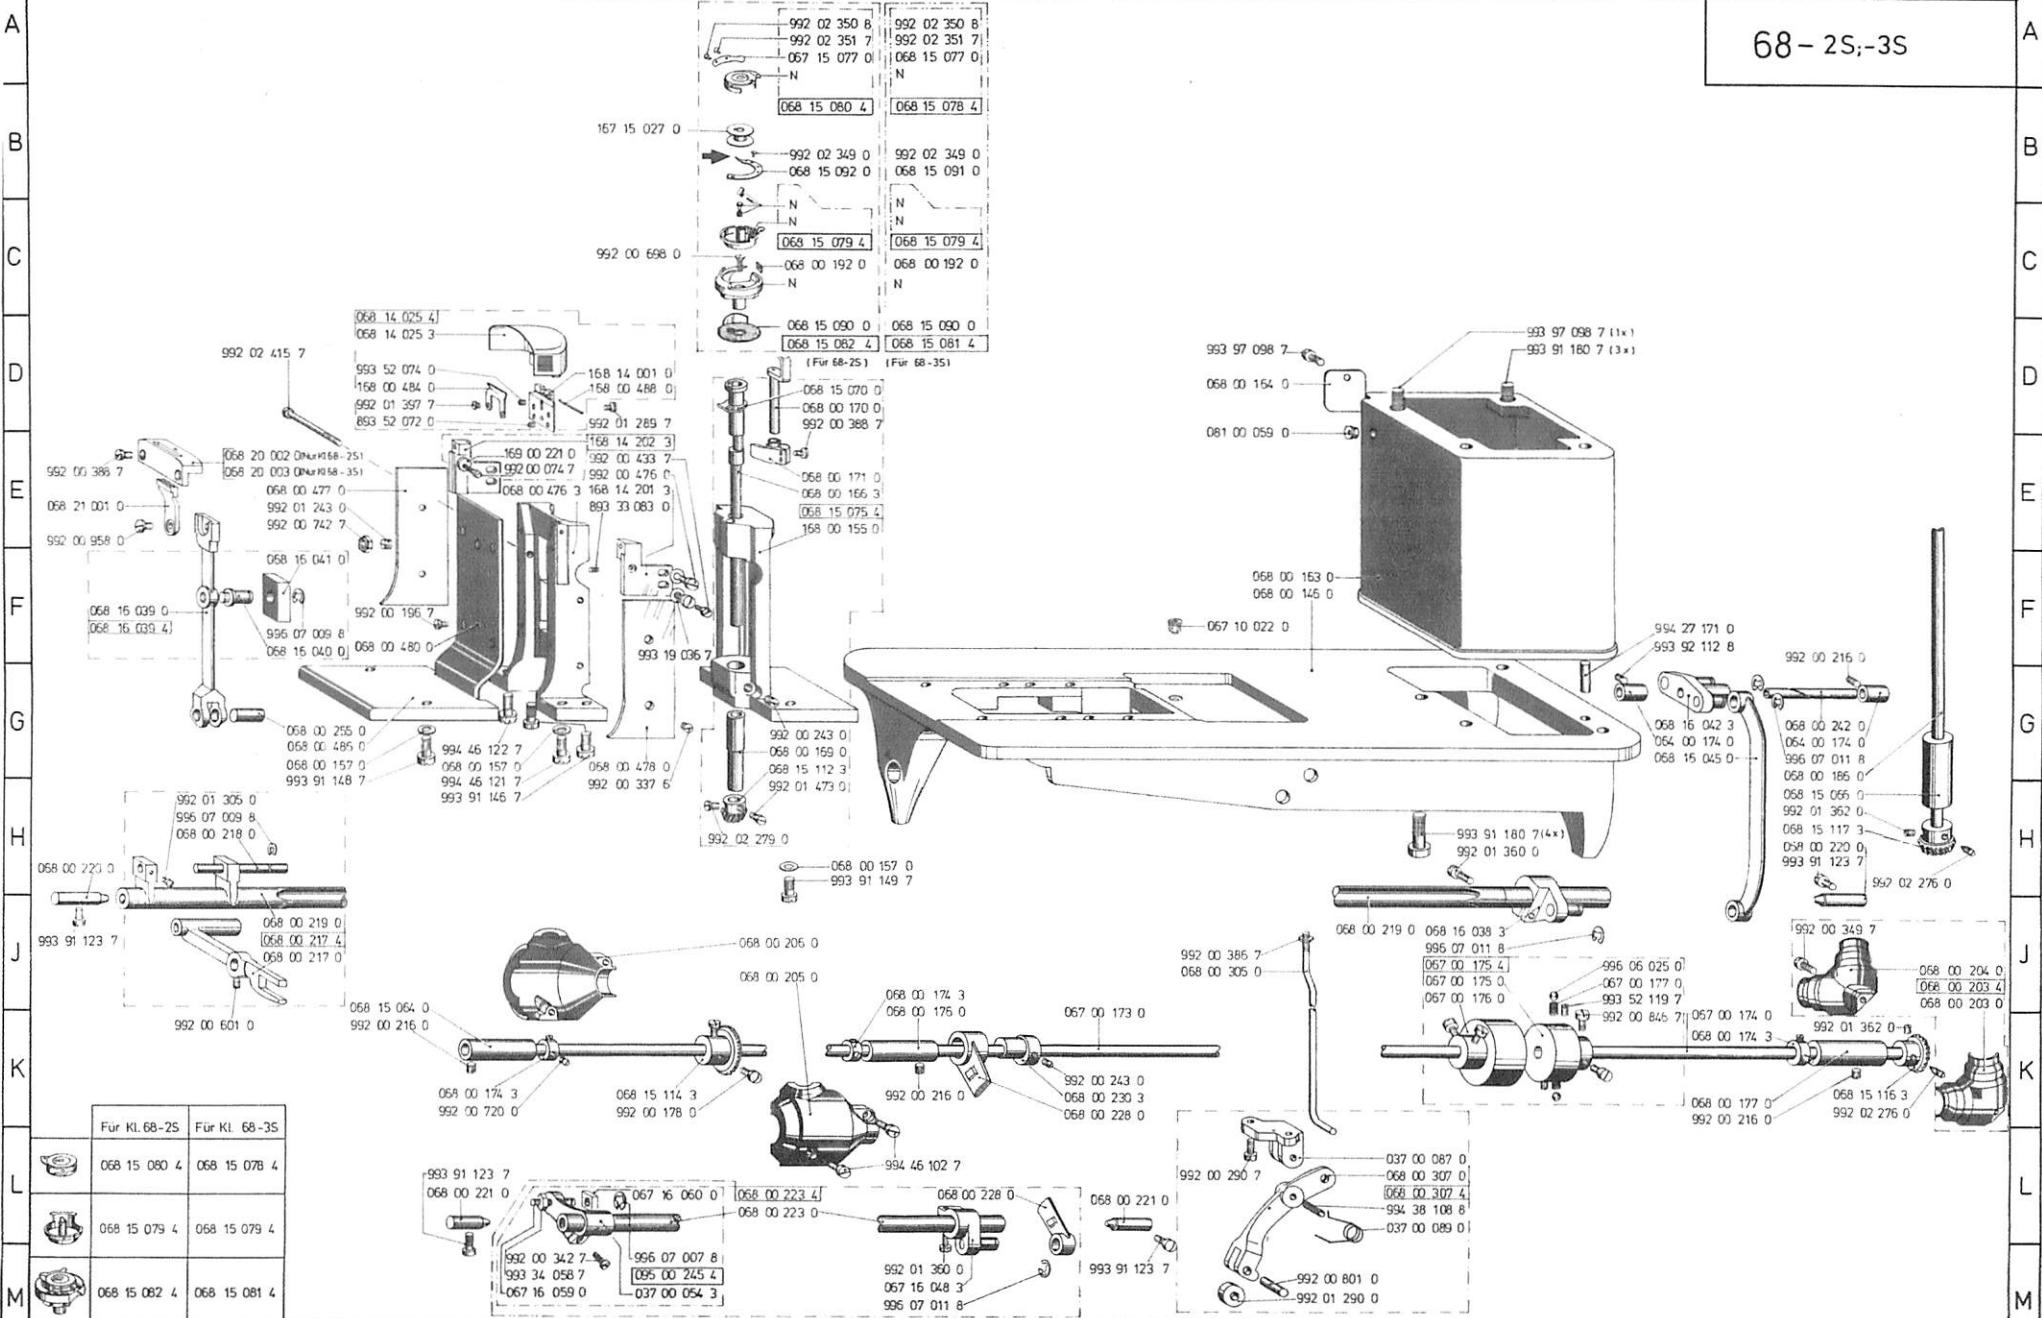

Ersatzteiliste Spare Parts		Plôces de recharge Piezas de repuesto.																								
Nähmaschinen-Grundplatte																										
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung											
037 00 054 3	Kurbel	M4	068 15 077 0 Spulengeh. Feder	B6	068 15 077 0 Spulengeh. Feder	168-151	068 01 360 0 Zyl.-Schraube	M6 H9	068 01 363 0 Gew. Stift	H11, A11	068 01 377 0 Zyl.-Schraube	D3	068 01 473 0 Li.-Zyl.-Schraube	H6	068 01 582 7 Zyl.-Schraube	G3										
037 00 051 0	Lagerbock	L9					068 01 658 0 Zyl.-Schraube	C5	068 02 275 0 Gew. Stift	H12, K11	068 02 279 0 Zyl.-Schraube	H5	068 02 350 0 Zyl.-Schraube	G6	068 02 351 0 Li.-Senkschraube	H6										
037 00 050 0	Futter	L0					068 01 690 0 Deckring (168-15)	C6	068 11 246 8 Li.-Senkschraube	H6	068 11 246 8 Li.-Senkschraube	B6	068 12 255 8 Li.-Senkschraube	B5												
064 00 174 0	Buchse	G10, G11					068 15 079 4 Spulengeh.-Unterteil	L2	068 01 744 0 Gew. Stift	D3	068 01 744 0 Gew. Stift	D3	068 01 747 0 Zyl.-Schraube	H11, M11												
067 00 173 0	Greifervelle	K7					068 15 080 0 Greifervelle	J8	068 01 748 0 Zyl.-Schraube	G5	068 01 748 0 Zyl.-Schraube	G5	068 01 749 0 Zyl.-Schraube	G5												
067 00 174 0	Rohrmutter	J9					068 15 081 0 Greifervelle	J8	068 01 750 0 Gew. Stift	H5	068 01 750 0 Gew. Stift	H5	068 01 751 0 Zyl.-Schraube	G6												
067 00 175 0	Ringkupplung	J9					068 15 081 0 Greifervelle	J8	068 01 752 0 Gew. Stift	H5	068 01 752 0 Gew. Stift	H5	068 01 753 0 Zyl.-Schraube	G6												
067 00 176 0	Hülse	J9					068 15 082 4 Greifer (168-25)	M2	068 01 754 0 Gew. Stift	H5	068 01 754 0 Gew. Stift	H5	068 01 755 0 Zyl.-Schraube	G6												
067 00 177 0	Dinckfeder	J10					068 15 082 4 Greifer (168-25)	M2	068 01 756 0 Gew. Stift	H5	068 01 756 0 Gew. Stift	H5	068 01 757 0 Zyl.-Schraube	G6												
067 10 022 0	Tropfensatz	FB					068 15 090 0 Greifertisch	D6	068 11 248 8 Li.-Senkschraube	H6	068 11 248 8 Li.-Senkschraube	H6	068 11 249 8 Li.-Senkschraube	H6												
067 15 077 0	Spulengeh.-Feder	B6					068 15 091 0 Deckring (168-15)	C6	068 12 255 8 Li.-Senkschraube	B5	068 12 255 8 Li.-Senkschraube	B5														
067 16 048 3	Kurbel	M6					068 15 092 0 Deckring (168-25)	C6	068 15 092 0 Deckring (168-25)	C6	068 15 092 0 Deckring (168-25)	C6														
068 00 014 0	Federscheibe	DR					068 15 112 3 Kegelrad	G5	068 15 112 3 Kegelrad	G5	068 15 112 3 Kegelrad	G5	068 15 112 3 Kegelrad	G5												
068 00 145 0	Gelenkstange	FB					068 15 114 3 Kegelrad	K4	068 30 195 0 Zyl.-Kerbstift	F10	068 30 195 0 Zyl.-Kerbstift	F10	068 30 196 0 Zyl.-Kerbstift	F10												
068 00 157 0	Schärpe	H6, G2, G3					068 15 114 3 Kegelrad	K11	068 38 108 8 Spannhuse	L9	068 38 108 8 Spannhuse	L9	068 38 109 8 Spannhuse	L9												
068 00 163 0	Standier	FR					068 15 117 0 Kugelstein	H11	068 46 121 2 Zyl.-Schraube	G3	068 46 121 2 Zyl.-Schraube	G3	068 46 122 7 Zyl.-Schraube	G3												
068 00 164 0	Deckel	DR					068 16 038 3 Vorschub-Kurbel	J9	068 46 122 7 Zyl.-Schraube	G3	068 46 122 7 Zyl.-Schraube	G3														
068 00 166 3	Greifervelle	E5					068 16 039 4 Transp. Hebel	F1	096 06 025 0 Kugel	J10	096 06 025 0 Kugel	J10														
068 00 169 0	Buchse	G5					068 16 040 0 Bolzen	F2	096 07 009 8 Schr., Schrabe	F2, H2	096 07 009 8 Schr., Schrabe	F2, H2														
068 00 170 0	Lüfterhebel	D5					068 16 041 0 Gleitstein	F2	096 07 011 8 Schr., Schrabe	M6, G11	096 07 011 8 Schr., Schrabe	M6, G11														
068 00 171 0	Lüftergabel	E5					068 16 042 3 Umlenkrebel	G10																		
068 00 174 3	Stellring	K3, J6, K11					068 16 045 0 Zugstange	G10																		
068 00 176 0	Greiferv.-Buchse	K6					068 20 002 0 Stichplatte (168-25)	E2																		
068 00 177 0	Greiferv.-Buchse	K11					068 20 003 0 Stichplatte (168-35)	E2																		
068 00 180 0	Spule	B4					068 21 001 0 Transporteur	E1																		
068 00 181 4	Greifer (168-35)	M1																								
068 00 186 0	Vertikallwelle	G11																								
							061 00 059 0 Kugelrohr	ER	NEU HINZUGEKOMMENE NR.:																	
068 00 192 0	Öffiz	D5, D6					065 00 245 4 Kurbel	M4	067 10 059 0 Bolzen	L4	067 10 060 0 Gleitstein	L4	067 10 061 4 Scharnier	D4	067 10 062 0 Exzenter	E4	067 10 063 0 Gew. Stift	E4	067 10 064 7 Zyl.-Schraube	E4	067 02 415 8 Zyl.-Schraube M4X37	D2				
068 00 194 0	Greifertisch	H2					068 00 196 7 Li.-Zyl.-Schraube	F3	068 19 036 7 Scheibe	F4	068 20 028 0 Gew. Stift	J10	068 21 021 0 Exzenter	E4	068 21 022 0 Gew. Stift	E4	068 21 023 0 Gew. Stift	E4	068 21 024 0 Gew. Stift	E4	068 21 025 0 Gew. Stift	E4	068 21 026 0 Gew. Stift	E4		
068 00 203 0	Kegelradgehäuse	J12					068 00 198 0 Räststeller	D3	068 34 058 7 6kt. Mutter	M4	068 35 119 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 36 121 2 Zyl.-Schraube	F11	068 37 122 0 Gew. Stift M6X12	F11	068 38 123 0 Gew. Stift M6X16	J10	068 39 098 7 Zyl.-Schraube M4X8	D8	068 40 112 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 41 113 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 42 114 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8
068 00 204 0	Kegelradgehäuse	J12					068 00 216 0 Gew. Stift	K12	068 52 119 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 53 121 2 Zyl.-Schraube	F11	068 54 122 0 Gew. Stift M6X12	F11	068 55 123 0 Gew. Stift M6X16	J10	068 56 098 7 Zyl.-Schraube M4X8	D8	068 57 109 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 58 110 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8				
068 00 205 0	Kegelradgehäuse	J5					068 00 243 0 Gew. Stift	G5	068 59 111 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 60 112 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 61 113 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 62 114 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 63 098 7 Zyl.-Schraube M4X8	D8	068 64 115 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 65 116 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8				
068 00 206 0	Kegelradgehäuse	J5					068 00 243 2 Zyl.-Schraube	E4	068 66 117 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 67 118 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 68 119 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 69 110 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 70 098 7 Zyl.-Schraube M4X8	D8	068 71 109 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 72 110 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8				
068 00 215 4	Kegelradgehäuse	J5					068 00 243 3 Zyl.-Schraube	E4	068 73 111 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 74 112 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 75 113 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 76 114 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 77 098 7 Zyl.-Schraube M4X8	D8	068 78 109 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 79 110 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8				
068 00 217 0	Transp.-Balken	J2					068 00 243 4 Zyl.-Schraube	E4	068 79 114 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 80 115 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 81 116 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 82 117 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 83 118 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 84 119 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 85 110 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8				
068 00 218 0	Transp.-Balken	H2					068 00 243 5 Zyl.-Schraube	E4	068 86 111 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 87 112 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 88 113 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 89 114 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 90 098 7 Zyl.-Schraube M4X8	D8	068 91 109 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 92 110 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8				
068 00 219 0	Vorschubwelle	J2, J9					068 00 243 6 Zyl.-Schraube	E4	068 93 115 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 94 116 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 95 117 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 96 118 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 97 119 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 98 098 7 Zyl.-Schraube M4X8	D8	068 99 109 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 100 110 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8		
068 00 220 0	Komersstift	H1, H11					068 00 243 7 Zyl.-Schraube	E4	068 101 116 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 102 117 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 103 118 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 104 119 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 105 098 7 Zyl.-Schraube M4X8	D8	068 106 109 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 107 110 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8				
068 00 221 0	Komersstift	I3, L7					068 00 243 8 Zyl.-Schraube	E4	068 108 116 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 109 117 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 110 118 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 111 119 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 112 098 7 Zyl.-Schraube M4X8	D8	068 113 109 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 114 110 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8				
068 00 222 0	Komersstift	I3, L7					068 00 243 9 Zyl.-Schraube	E4	068 115 116 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 116 117 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 117 118 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 118 119 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 119 098 7 Zyl.-Schraube M4X8	D8	068 120 109 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 121 110 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8				
068 00 223 4	Hubwelle	L5					068 00 243 10 Zyl.-Schraube	E4	068 122 116 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 123 117 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 124 118 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 125 119 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 126 098 7 Zyl.-Schraube M4X8	D8	068 127 109 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 128 110 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8				
068 00 226 0	Hubw.-Zugstange	L6, K7					068 00 243 11 Zyl.-Schraube	E4	068 129 116 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 130 117 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 131 118 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 132 119 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 133 098 7 Zyl.-Schraube M4X8	D8	068 134 109 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 135 110 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8				
068 00 230 3	Hubzylinder	K7					068 00 243 12 Zyl.-Schraube	E4	068 136 116 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 137 117 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 138 118 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 139 119 7 Gew. Stift M6X16	J10	068 140 098 7 Zyl.-Schraube M4X8	D8	068 141 109 7 Gew. Stift M6X12	F11	068 142 110 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8				
068 00 242 0	Umlenktwellen	G11					068 00 243 13 Zyl.-Schraube	E4	068 143 116 8 Zyl.-Schraube	H4	068 144 117 7 Gew. Stift	E4	068 145 118 7 Gew. Stift	E4	068 146 119 7 Gew. Stift	E4	068 147 109 7 Gew. Stift	F11	068 148 110 8 Zyl.-Schraube	H4	068 149 111 7 Gew. Stift	F11	068 150 112 8 Zyl.-Schraube	H4		
068 00 255 0	Bolzen	G2					068 00 243 14 Zyl.-Schraube	E4	068 151 116 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 152 117 7 Gew. Stift	E4	068 153 118 7 Gew. Stift	E4	068 154 119 7 Gew. Stift	E4	068 155 109 7 Gew. Stift	F11	068 156 110 8 Zyl.-Schraube	H4	068 157 111 7 Gew. Stift	F11	068 158 112 8 Zyl.-Schraube	H4		
068 00 305 0	Zugst.-Unterteil	J8					068 00 243 15 Zyl.-Schraube	E4	068 159 116 8 Zyl.-Schraube M10X35	H8	068 160 117 7 Gew. Stift	E4	068 161 118 7 Gew. Stift	E4	068 162 119 7 Gew. Stift	E4	068 163 109 7 Gew. St									