

adler

396 OT; OF-121

396 OT; OF-122

396 OT; OF-132

396 OT; OF-133

396 OT; OF-162

396 OT; OF-166

396 OT; OF-202


396 OT; OF-221

Ersatzteilleiste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

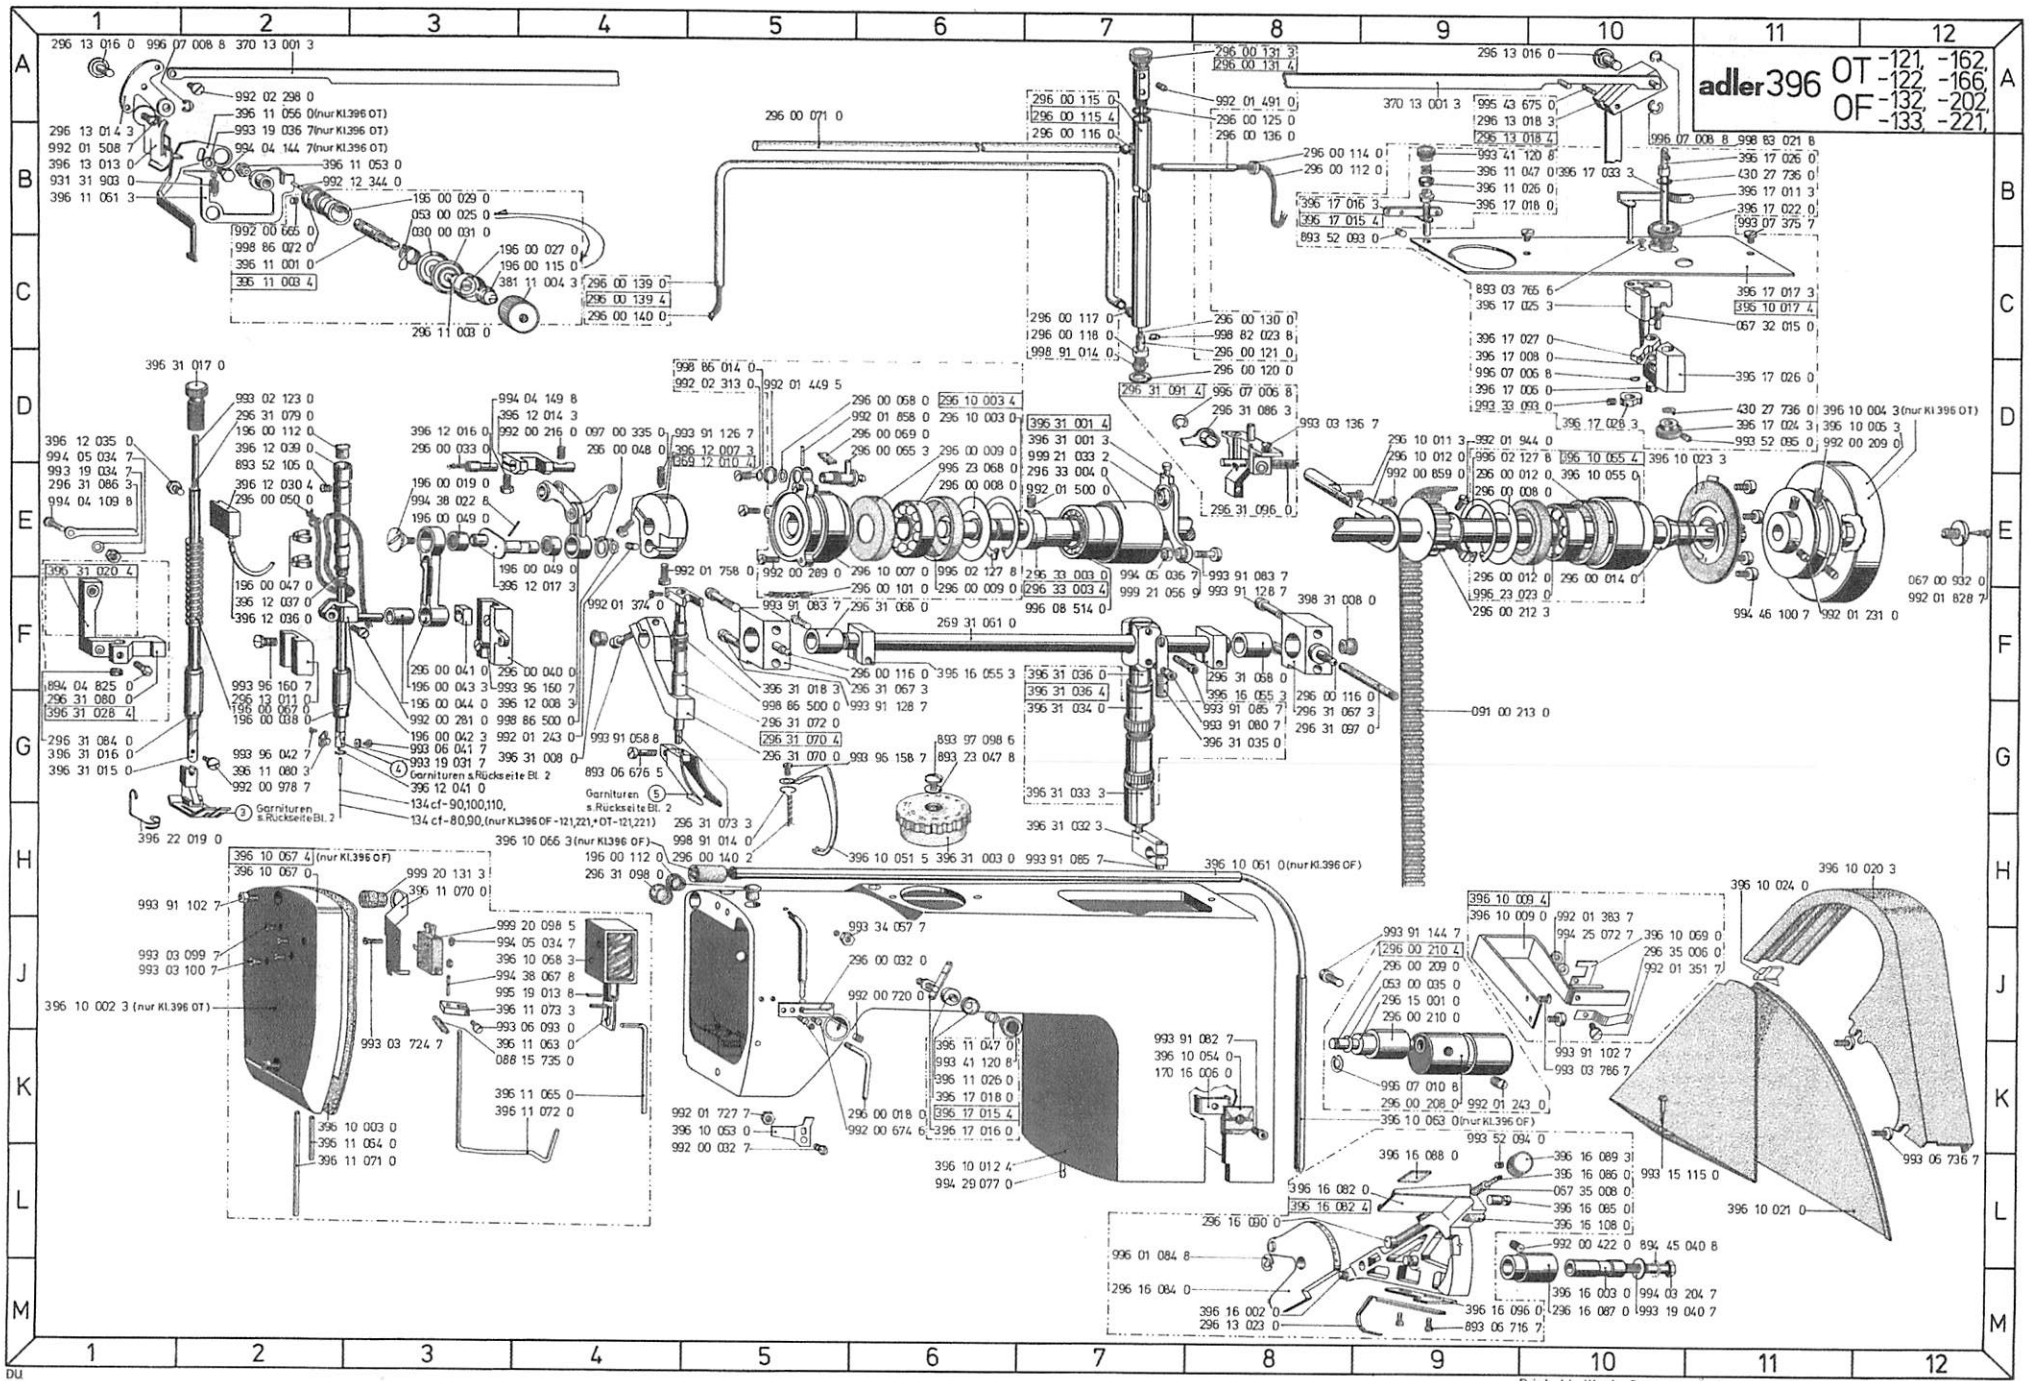

adler 396 OT -121, -162, -122, -166, OF -132, -202, -133, -221

Ersatzteiliste **Pièces de rechange**
Spare Parts **Piezas de repuesto**

Nähmaschine 396 OT + OF -121; -122; -132; -133; -162; -166; -202; -221

Genauere Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer "Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilleistenblätter".
Bei einer Teilleistungsbestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeben.
Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets".
When ordering parts always indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part number listed on the table of illustrations.
Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos "Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées".
Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon la liste.
Referente a la preparación de pedidos para repuestos véanse en nuestra "Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas".
En caso de pedido de piezas de repuestos, sírvanse indicarnos siempre la clase, el número de la máquina o del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.

Teil-Nr. Benennung Teil-Nr. Benennung Teil-Nr. Benennung Teil-Nr. Benennung

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
030 00 031 0	Scheibe B3	296 00 212 3	ob.-Zahnriemenrad F9	396 10 067 4	Kopfdeckel, kpl. H2	396 35 069 0	Fadenziehmesser H15
053 00 025 0	Anzugsfeder B3	296 10 003 0	Armwelle D6	296 10 068 3	Magnet D6	994 03 204 7	6kt.-Schraube M10
053 00 035 0	Scheibe J9	296 10 003 4	Armwelle, kpl. D6	396 10 069 0	Halleibele J10	994 04 109 8	6kt.-Schraube E1
061 00 056 0	Spule (nur Kl. 396-OT) J14	296 10 069 0	Lagergehäuse D9	396 11 001 0	Bolzen C2	994 04 144 0	Schraube B2
067 00 932 0	Schlußschraube E12	296 10 011 3	Stift D9	396 11 003 4	Fadenspannung, kpl. C2	994 04 149 8	Schraube D3
067 00 936 0	Bremsscheibe (nur Kl. 396-OF) C15	296 10 012 0	Armw.-Stütze D9	396 11 020 4	Garntaständer, E14	994 05 034 7	6kt.-Mutter D1, J3
067 32 015 0	Druckfeder J11	296 13 018 3	Winkelhebel A9	396 11 026 0	Spannungshülse K6, B8	994 05 035 8	Mutter A15
067 35 008 0	Feder L10	296 13 018 4	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 030 0	Garntaständer, kpl. E14	994 05 037 8	Mutter E7
077 11 020 3	Garnrollenarm F16	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 031 0	Armw.-Stütze D9	994 05 037 8	Mutter F16
077 11 021 0	Teller D13	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 032 0	Armw.-Stütze D9	994 25 072 7	Schraube J10
077 11 022 0	Aufzuge D13	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 033 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
077 11 023 0	Zentrierstück F13	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 034 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
077 11 024 0	Fadenleiterarm B14	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 035 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
077 11 024 3	Fadenleiterarm B14	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 036 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
077 11 025 0	Abstufstück A15	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 037 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
077 11 026 0	Rohr E15, B14	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 038 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
077 11 027 0	Ose B16	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 039 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
088 00 167 0	Maulschlüssel H14	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 040 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
088 15 735 0	Feder K3	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 041 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
091 00 213 0	Zahnformriemen G9	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 042 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
097 00 335 0	Li.-Zyl.-Schraube D4	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 043 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
100 03 012 3	Kloben D16	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 044 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
170 15 006 0	Halleibele K8	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 045 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
196 00 019 0	Schraube E3	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 046 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
196 00 027 0	Hülse G2	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 047 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
196 00 029 0	Stielbuchse B3	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 048 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
196 00 038 0	Buchse C3	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 049 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
196 00 042 3	Kloben G3	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 050 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
196 00 043 0	Nadelstg.-Gelenk F3	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 051 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
196 00 044 0	Buchse G3	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 052 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
196 00 047 0	Feder F2	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 053 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
196 00 049 0	Nadeltager E3	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 054 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
196 00 087 0	Feder F2	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 055 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
196 00 850 0	Ölring L16	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 056 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
196 00 112 0	Verschluß-Stopfen D2, H4	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 057 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
196 00 115 0	Feder G2, H4	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 058 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 008 0	Anlagerring E6, E9	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 059 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 009 0	Schutzgehäuse D6, F6	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 060 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 012 0	Schutzgehäuse E9	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 061 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 014 0	Konushülse E10	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 062 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 018 0	Fadenweg-Bügel K6	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 063 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 032 0	Fadenführung J6	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 064 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 033 0	Docht D3	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 065 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 040 0	Nadelstg.-Führung F3	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 066 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 041 0	Gleitstein F3	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 067 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 048 0	Anlaufschleibe D4	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 068 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 050 0	Docht E2	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 069 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 065 3	Ventilhülse D6	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 070 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 068 0	Dichtscheibe D6	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 071 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 069 0	Ölflitz A6	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 072 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 071 0	Ölschlauch F6	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 073 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 101 0	Ölloch D11	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 074 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 112 0	Ölloch B8	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 075 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 114 0	Drosselring B8	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 076 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 115 0	Fallrohr, kpl. A7	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 077 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 116 0	Fallrohr, kpl. A7	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 078 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 115 0	Nippel, F6, F8, F7	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 079 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 117 0	Nippel C7	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 080 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 118 0	Hohlschraube C7	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 081 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 120 0	Scheibe D8	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 082 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 121 0	Ölschlauch C8	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 083 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 125 0	Dichtung C8	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 084 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 130 0	Steuerröhr C8	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 085 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 131 3	Einlaufschraube A8	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 086 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 131 4	Einlaufschraube A8	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 087 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 135 0	Ölrohr C4	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 088 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 139 0	Rucksaugleitung C4	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 089 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 140 0	Docht C4	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 090 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 140 2	Ölloch H5	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 091 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 208 0	Lager K9	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 092 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 209 0	Achse J9	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 093 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 210 0	Spannrolle J9	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 094 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6
296 00 210 4	Spannrolle, kpl. J9	296 13 018 3	Winkelhebel, kpl. B9	396 11 095 0	Armw.-Stütze D9	994 38 022 8	Stift L6

