

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Unterklassen Sous-classe Subclase	Ausführung Model Tipo de máquina	Nadelstanz in mm Needle gauge in mm Nº de alfileres Distancia entre agujas en mm	Nadelstanz [12] Needle gap Barré à aiguille Barré de aguja	Spülschieber [12] Feed dog Griffe Transportador inferior	Schneute [10] Needle plate Nappe à aiguille Placa de aguja	Werkzeug [12] Presser tool Pied presseur Pie prensadoras	Apparat [1] Appareil Apagato	Träger Bracket Support Soporte	Kopfplatte Fuselage Plaque frontale Placa frontal	Baumtrumpf Top part Tambor delantero Tambor portachinas
-6/01	A; B; BN	0,8 - 2,2	91-119 744-93 x 3,2 [4/7]	91-047 563-04	91-058 096-04		91-054 922-03			
-6/01	A; B; BN	2,4 - 4,0	91-118 198-93	91-047 563-04	91-058 096-04		91-054 922-03			
-6/01	A; B; BN	4,8 - 14,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [12]	91-058 098-04 [10]		91-054 926-03			
-6/01	A; B; BN	15,2 - 34,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [11]	91-058 098-04 [10]		91-054 927-03			
-6/01	A; B; BN	36,0 - 40,0	91-118 199-93	91-047 565-04 [10]	91-058 098-04 [10]		91-054 927-03			
-6/01-900/..	A; B; BN	0,8 - 2,2	91-119 744-93 x 3,2 [4/7]	91-047 572-04	91-058 106-04		91-054 922-03			
-6/01-900/..	A; B; BN	2,4 - 4,0	91-118 198-93	91-047 573-04	91-058 107-04		91-054 922-03			
-6/01-900/..	A; B; BN	4,8 - 14,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [10]	91-058 108-04 [10]		91-054 926-03			
-6/01-900/..	A; B; BN	15,2 - 34,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [10]	91-058 108-04 [10]		91-054 927-03			
-6/01-900/..	A; B; BN	36,0 - 40,0	91-118 199-93	91-047 574-04 [10]	91-058 108-04 [10]		91-054 927-03			
-6/03	A; B; BN	4,0	91-118 198-93	91-047 563-04	91-058 096-04		91-055 499-93			
-6/03	A; B; BN	4,8 - 11,2	91-118 198-93	91-047 565-04 [10]	91-058 098-04 [10]		91-055 499-93			
-6/03	A; B; BN	12,0 - 22,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [10]	91-058 098-04 [10]		91-055 506-93			
-6/03	A; B; BN	24,0 - 34,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [10]	91-058 098-04 [10]		91-055 507-93			
-6/03	A; B; BN	36,0 - 40,0	91-118 199-93	91-047 565-04 [10]	91-058 098-04 [10]		91-055 507-93			
-6/03-900/..	A; B; BN	4,0	91-118 198-93	91-047 573-04	91-058 107-04		91-055 499-93			
-6/03-900/..	A; B; BN	4,8 - 11,2	91-118 198-93	91-047 574-04 [10]	91-058 108-04 [10]		91-055 499-93			
-6/03-900/..	A; B; BN	12,0 - 22,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [10]	91-058 108-04 [10]		91-055 506-93			
-6/03-900/..	A; B; BN	24,0 - 34,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [10]	91-058 108-04 [10]		91-055 507-93			
-6/03-900/..	A; B; BN	36,0 - 40,0	91-118 199-93	91-047 574-04 [10]	91-058 108-04 [10]		91-055 507-93			
-40/35	AN 2,5; BN 2,5	1,6 - 2,4	91-119 744-93 x 3,2 [4/7]	91-047 723-04	91-058 306-04		91-492 567-23			
-42/03	AN 2,5; BN 2,5	0,8 - 2,4	91-119 744-93 x 3,2 [4/7]	91-047 723-04	91-058 306-04		91-055 296-03	91-050 546-93		
-57/01	B; BN	4,0	91-118 198-93	91-047 563-04	91-058 096-04		91-054 922-03	91-040 317-93 [10]		
-57/01	B; BN	4,8 - 10,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [10]	91-058 098-04 [10]		91-054 926-03	91-040 317-93 [10]		
-57/01-900/..	B; BN	4,0	91-118 198-93	91-047 573-04	91-058 107-04		91-054 922-03	91-040 317-93 [10]		
-57/01-900/..	B; BN	4,8 - 10,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [10]	91-058 108-04 [10]		91-054 926-03	91-040 317-93 [10]		
-58/01	B; BN	4,0	91-118 198-93	91-047 563-04	91-058 096-04		91-054 922-03	91-040 316-93 [10]		
-58/01	B; BN	4,8 - 10,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [10]	91-058 098-04 [10]		91-054 926-03	91-040 316-93 [10]		
-58/01-900/..	B; BN	4,0	91-118 198-93	91-047 573-04	91-058 107-04		91-054 922-03	91-040 316-93 [10]		
-58/01-900/..	B; BN	4,8 - 10,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [10]	91-058 108-04 [10]		91-054 926-03	91-040 316-93 [10]		
-61/01	A; B; BN	2,4 - 4,0	91-118 198-93	91-047 563-04	91-058 096-04		91-492 082-03 [3]			91-040 207-91
-61/01	A; B; BN	4,8 - 20,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [10]	91-058 098-04 [10]		91-492 082-03 [3]			91-040 207-91
-61/01-900/..	A; B; BN	2,4 - 4,0	91-118 198-93	91-047 573-04	91-058 107-04		91-492 082-03 [3]			91-040 207-91
-61/01-900/..	A; B; BN	4,8 - 20,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [10]	91-058 108-04 [10]		91-492 082-03 [3]			91-040 207-91
-61/02	A; B; BN	6,0 - 14,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [10]	91-058 098-04 [10]		91-054 926-03	91-043 408-23	91-056 021-23	91-118 478-91
-61/02	A; B; BN	15,2 - 34,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [10]	91-058 098-04 [10]		91-054 927-03	91-043 408-23	91-056 021-23	91-118 478-91
-61/02	A; B; BN	36,0 - 40,0	91-118 199-93	91-047 565-04 [10]	91-058 098-04 [10]		91-054 927-03	91-043 408-23	91-056 021-23	91-118 478-91
-61/02-900/..	A; B; BN	6,0 - 14,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [10]	91-058 108-04 [10]		91-054 926-03	91-043 408-23	91-056 021-23	91-118 478-91
-61/02-900/..	A; B; BN	15,2 - 34,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [10]	91-058 108-04 [10]		91-054 927-03	91-043 408-23	91-056 021-23	91-118 478-91
-61/02-900/..	A; B; BN	36,0 - 40,0	91-118 199-93	91-047 574-04 [10]	91-058 108-04 [10]		91-054 927-03	91-043 408-23	91-056 021-23	91-118 478-91

Fortsetzung siehe nächste Seite
Continued on next page
Suite voir page suivante
Continúa en la página siguiente

Unterklassen-Ausstattung
Subclass organization
Equipement des sous-classes
Dotación de las subclases

Unterklassen Subclases Sous-classes Subclasse	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nutellaussatz in mm Nutellaussatz in mm Escamotement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Nutellaussatz [1] [12.2] Needle bar Barra de aguja Barra de aguja	Spindelhalter [1] [12.2] Feed dog Transportador inferior	Spindelhalter [1] [12.2] Spindle Plaque d'appui Placa de apoyo	Nutellaussatz [1] [12.2] Presser foot Pie dresseur Pie prensatelas	Ausführung [1] Accessories Accessoires	Trigger Bracket Support Support	Kopfplatte Plaque frontale Placa frontal	Bandführung Top guide Guide Guía	Bandführung Top guide Guide Guía
-63/01	B	2,5 – 15,2	91-118 198-93	91-047 811-04 [12.1]	91-058 394-03 [12.1]	91-055 597-03					91-041 644-91
-63/01	B	16,0 – 20,0	91-118 198-93	91-047 811-04 [12.1]	91-058 394-03 [12.1]	91-055 600-03					91-041 644-91
-67/04	A; B; BN	4,8 – 14,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [12.1]	91-058 098-04 [12.1]	91-055 609-03	91-056 015-93 91-056 020-93		91-118 478-91		91-018 697-91
-67/04	A; B; BN	15,2 – 34,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [12.1]	91-058 098-04 [12.1]	91-055 611-03	91-056 015-93 91-056 020-93		91-118 478-91		91-018 697-91
-67/04	A; B; BN	36,0 – 40,0	91-118 199-93	91-047 565-04 [12.1]	91-058 098-04 [12.1]	91-055 611-03	91-056 015-93 91-056 020-93		91-118 478-91		91-018 697-91
-67/04-900/. .	A; B; BN	4,8 – 14,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [12.1]	91-058 108-04 [12.1]	91-055 609-03	91-056 015-93 91-056 020-93		91-118 478-91		91-018 697-91
-67/04-900/. .	A; B; BN	15,2 – 34,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [12.1]	91-058 108-04 [12.1]	91-055 611-03	91-056 015-93 91-056 020-93		91-118 478-91		91-018 697-91
-67/04-900/. .	A; B; BN	36,0 – 40,0	91-118 199-93	91-047 574-04 [12.1]	91-058 108-04 [12.1]	91-055 611-03	91-056 015-93 91-056 020-93		91-118 478-91		91-018 697-91
-69/01	AN 2,5; BN 2,5	2,4 – 4,0	91-118 198-93	91-047 563-04	91-058 096-04	91-057 040-93 [1]					91-040 207-91
-69/01	B; BN 2,5	4,8 – 20,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [12.1]	91-058 098-04 [12.1]	91-057 040-93 [1]					91-040 207-91
-69/01-900/. .	B; AN 2,5; BN 2,5	2,4 – 4,0	91-118 198-93	91-047 573-04	91-058 107-04	91-057 040-93 [1]					91-040 207-91
-69/01-900/. .	B; BN 2,5	4,8 – 20,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [12.1]	91-058 108-04 [12.1]	91-057 040-93 [1]					91-040 207-91
-69/02	A; B	3,2 – 4,0	91-118 198-93	91-047 563-04	91-058 096-04	91-054 922-03	91-050 972-93		91-118 478-91		91-040 207-91
-69/02	A; B	4,8 – 14,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [12.1]	91-058 098-04 [12.1]	91-054 926-03	91-050 972-93		91-118 478-91		91-040 207-91
-69/02	A; B	15,2 – 20,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [12.1]	91-058 098-04 [12.1]	91-054 927-03	91-050 972-93		91-118 478-91		91-040 207-91
-69/02-900/. .	A; B	3,2 – 4,0	91-118 198-93	91-047 573-04	91-058 107-04	91-054 922-03	91-050 972-93		91-118 478-91		91-040 207-91
-69/02-900/. .	A; B	4,8 – 14,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [12.1]	91-058 108-04 [12.1]	91-054 926-03	91-050 972-93		91-118 478-91		91-040 207-91
-69/02-900/. .	A; B	15,2 – 20,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [12.1]	91-058 108-04 [12.1]	91-054 927-03	91-050 972-93		91-118 478-91		91-040 207-91
-69/12	A; B	3,2 – 4,0	91-118 198-93	91-047 563-04	91-058 096-04	91-055 570-03 [1]	91-050 972-93		91-118 478-91		91-040 207-91
-69/12	A; B	4,8 – 20,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [12.1]	91-058 098-04 [12.1]	91-055 570-03 [1]	91-050 972-93		91-118 478-91		91-040 207-91
-69/12-900/. .	A; B	3,2 – 4,0	91-118 198-93	91-047 573-04	91-058 107-04	91-055 570-03 [1]	91-050 972-93		91-118 478-91		91-040 207-91
-69/12-900/. .	A; B	4,8 – 20,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [12.1]	91-058 108-04 [12.1]	91-055 570-03 [1]	91-050 972-93		91-118 478-91		91-040 207-91
-70/01	A; B	4,8 – 14,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [12.1]	91-058 098-04 [12.1]	91-054 926-03	91-026 588-23 [12.2]				91-041 644-91
-70/01	A; B	15,2 – 20,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [12.1]	91-058 098-04 [12.1]	91-054 927-03	91-026 588-23 [12.2]				91-041 644-91
-70/01-900/. .	A; B	4,8 – 14,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [12.1]	91-058 108-04 [12.1]	91-054 926-03	91-026 588-23 [12.2]				91-041 644-91
-70/01-900/. .	A; B	15,2 – 20,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [12.1]	91-058 108-04 [12.1]	91-054 927-03	91-026 588-23 [12.2]				91-041 644-91
-70/02	A; B	4,8 – 14,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [12.1]	91-058 098-04 [12.1]	91-054 926-03	91-044 734-23	91-753 936-90			91-041 644-91
-70/02	A; B	15,2 – 20,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [12.1]	91-058 098-04 [12.1]	91-054 927-03	91-044 734-23	91-753 936-90			91-041 644-91
-70/02-900/. .	A; B	4,8 – 14,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [12.1]	91-058 108-04 [12.1]	91-054 926-03	91-044 734-23	91-753 936-90			91-041 644-91
-70/02-900/. .	A; B	15,2 – 20,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [12.1]	91-058 108-04 [12.1]	91-054 927-03	91-044 734-23	91-753 936-90			91-041 644-91
-83/01	AN 2,5; BN 2,5	4,8 + 7,2	91-118 198-93	91-047 710-04	91-058 286-04	91-055 211-03	91-050 002-23			91-044 419-25	91-041 644-91
-83/01-900/. .	AN 2,5; BN 2,5	4,8 + 7,2	91-118 198-93	91-047 736-04	91-058 317-04	91-055 211-03	91-050 002-23			91-044 419-25	91-041 644-91
-83/21	AN 2,5; BN 2,5	4,8 + 7,2	91-118 198-93	91-047 695-04	91-058 269-04	91-055 167-03	91-050 002-23			91-044 419-25	91-041 644-91
-99/01	AN 2,5; BN 2,5	4,8 – 10,0	91-118 198-93	91-047 672-04	91-058 286-04	91-055 211-03	91-056 279-93			91-044 419-25	91-058 159-91
-111/01	AN 2,5; BN 2,5	4,8 – 10,0	91-118 198-93	91-047 672-04	91-058 286-04	91-055 211-03	91-050 905-93			91-044 419-25	91-056 159-91
-111/11	AN 2,5; BN 2,5	4,8 – 10,0	91-118 198-93	91-047 672-04	91-058 286-04	91-055 211-03	91-050 982-93			91-044 419-25	91-056 180-91
-113/01	B	2,4 – 4,0	91-118 198-93	91-047 563-04	91-058 096-04	91-055 437-03					

Fortsetzung siehe nächste Seite
Continued on next page
Suite voir page suivante
Continúa en la página siguiente

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Écartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Nadelstange Needle Barre à aiguille Barré de aguja	Stoffschieber Feed dog Alim. Transportador inferior	Stichzahl Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Nahel Needle Pied presseur Pie prensatelas	Appareil Appareil Appareil Appareil	Träger Support Support Support	Kopfplatte Need plate Plaque à aiguille Placa frontal	Bandführung Type guide Guide-bande Guía de cinta	Bandstempel Type reel Tambour-dévidoir Tambor portatelas	Legenock Bandstempel Charnière de peler Soporte de apoyo	Hebel Lever Palanca	Knechtstanz Needle set Juego de pesas para el pied Juego de pesas para el pied Juego de pesas para el pied
-113/01	B	4,8 – 14,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [11/1]	91-058 098-04 [11/1]	91-055 437-03								
-113/01	B	15,2 – 26,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [11/1]	91-058 098-04 [11/1]	91-055 659-03								
-113/01-900/..	B	2,4 – 4,0	91-118 198-93	91-047 573-04	91-058 107-04	91-055 437-03								
-113/01-900/..	B	4,8 – 14,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [11/1]	91-058 108-04 [11/1]	91-055 437-03								
-113/01-900/..	B	15,2 – 26,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [11/1]	91-058 108-04 [11/1]	91-055 659-03								
-237/11	A	16,0	91-118 198-93	91-047 810-04	91-058 393-04	91-055 591-03								
-237/11-900/..	A	16,0	91-118 198-93	91-047 810-04	91-058 426-04	91-055 591-03								
-303/11	B	10,0 + 12,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [11/1]	91-058 098-04 [11/1]	91-057 586-03 [1]								
-303/11-900/..	B	10,0 + 12,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [11/1]	91-058 108-04 [11/1]	91-057 586-03 [1]								
-307/01	BN 2,5	4,8 10,0	91-118 198-93	91-047 753-04	91-058 366-03	91-055 486-03 [1]								
-309/02-905/05	A; B	10,0 14,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [11/1]	91-058 098-04 [11/1]	91-055 609-03								
-309/02-905/05	A; B	16,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [11/1]	91-058 098-04 [11/1]	91-055 611-03								
-309/02-905/05 -900/..	A; B	10,0 – 14,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [11/1]	91-058 108-04 [11/1]	91-055 609-03								
-309/02-905/05 -900/..	A; B	16,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [11/1]	91-058 108-04 [11/1]	91-055 611-03								
-311/04-905/05	A; B; BN	16,0 – 22,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [11/1]	91-058 098-04 [11/1]	91-055 506-93								
-311/04-905/05	A; B; BN	24,0 + 26,0	91-118 198-93	91-047 565-04 [11/1]	91-058 098-04 [11/1]	91-055 507-93								
-311/04-905/05 -900/..	A; B; BN	16,0 – 22,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [11/1]	91-058 108-04 [11/1]	91-055 506-93								
-311/04-905/05 -900/..	A; B; BN	24,0 + 26,0	91-118 198-93	91-047 574-04 [11/1]	91-058 108-04 [11/1]	91-055 507-93								
-313/01	AN 2,5; BN 2,5	4,8 10,0	91-118 198-93	91-047 672-04	91-058 286-04	91-460 033-93								




[1] - Ausführung angeben
- Indicate model
- Préciser la version
- Indiquese el tipo de máquina

[1] - Nähmuster einzeichnen
- Submit sewing sample
- Joindre échantillon de couture
- Envíese muestra de costura

[11/1] - je nach Nadelabstand ändert sich die Form
(z. B. beim Stoffschieber die Anzahl der Zahnreihen)
- Certain design features change according to the needle gauge (e. g. the number of tooth rows on the feed dog)
- La forme est fonction de l'écartement des aiguilles (par ex. le nombre des rangées de dents de la grille)
- La forma varía de acuerdo con la distancia entre agujas (p. e. el número de hileras de dientes en el transportador)

[11/2] - Nadelabstand bei Bestellung angeben
- State needle gauge on order
- Indiquer écartement des aiguilles à la commande
- Indiquese en los pedidos la distancia entre agujas

[11/2] - Nadeldiagonalabstand bei Bestellung angeben
- Please state diagonal needle distance on order
- Préciser l'écartement diagonal des aiguilles à la commande
- Indiquese en los pedidos la distancia diagonal entre agujas

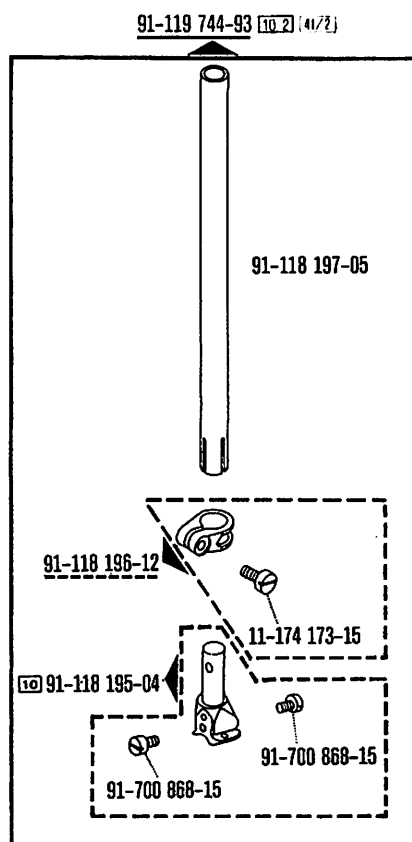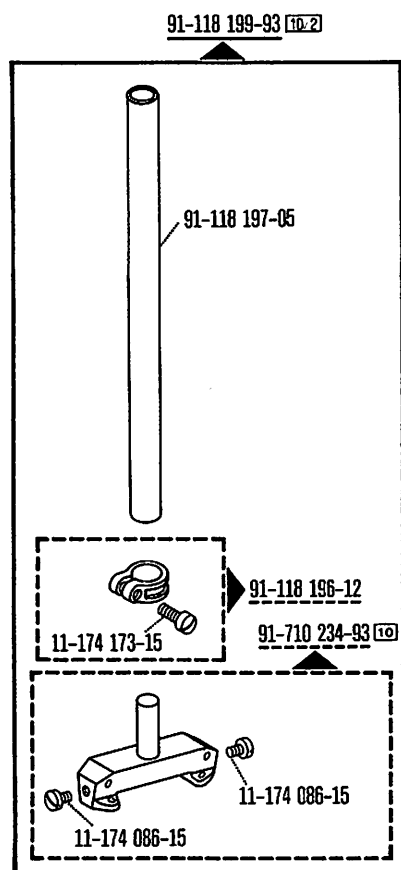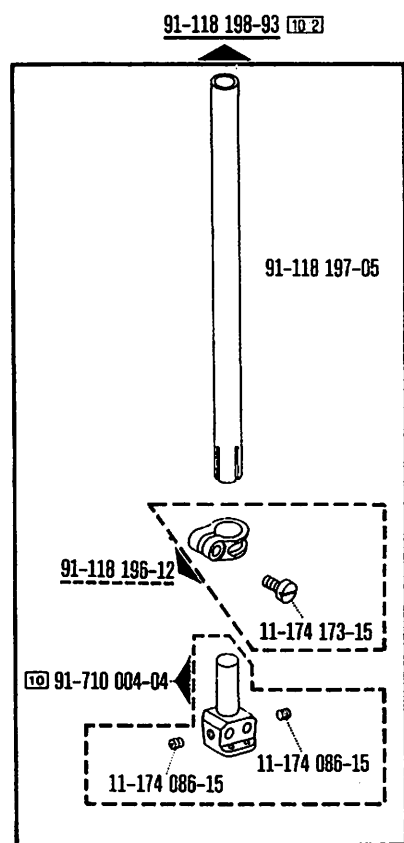


91-047 563-04 4 10/2


10 = 0,8-2,2 mm 10 = ab 2,4 mm



91-047 565-04 4 10/1
10/2

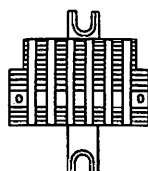


91-047 572-04 4 10/2



91-047 573-04 4 10/2



91-047 574-04 4 10/1
10/2

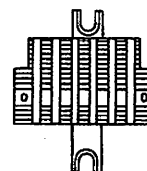

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

91-047 672-04   10/2



91-047 695-04   10/2



91-047 710-04   10/2




91-047 723-04   10/2




91-047 736-04   10/2



91-047 753-04   10/2




91-047 810-04   10/2




91-047 811-04   10/2
 10/1



91-058 096-04   10/2



91-058 098-04   10/1
 10/2

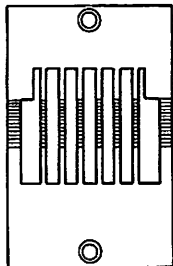


91-058 106-04   10/2



91-058 107-04   10/2



91-058 108-04   10/1
 10/2

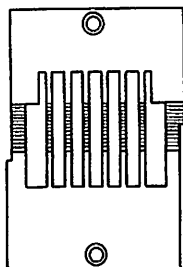

91-058 269-04   10/2




91-058 286-04   10/2



91-058 306-04   10/2




91-058 317-04   10/2

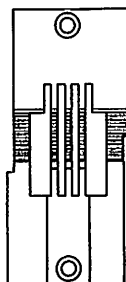


91-058 366-03   10/2



91-058 393-04   10/2



91-058 394-03   10/2
 10/1



Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses


91-058 426-04 




91-054 922-03 



91-054 926-03 

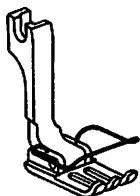


91-054 927-03 

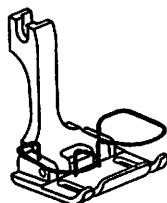


91-055 167-03 




91-055 211-03 

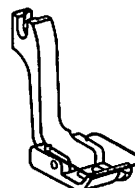


91-055 296-03 

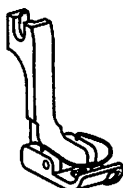


91-055 437-03 

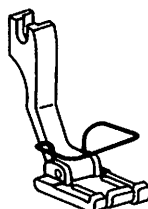


91-055 486-03 

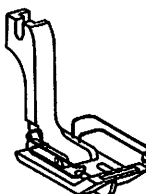


91-055 499-93 

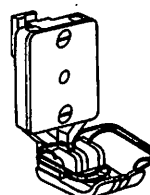


91-055 506-93 

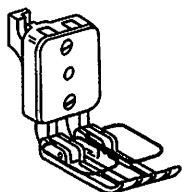


91-055 507-93 

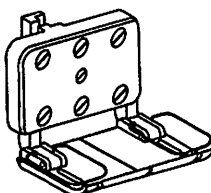

91-055 570-03 

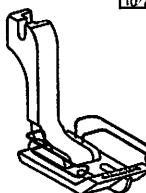


91-055 591-93 

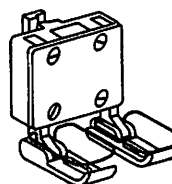


91-055 597-03 



91-055 600-03 

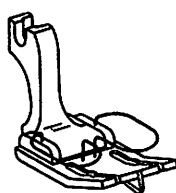

91-055 609-03 

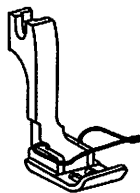


91-055 611-03 




Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses


91-055 659-03 [4] [10/2]

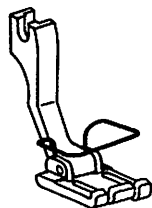


91-057 040-03 [4] [5] [10/2]

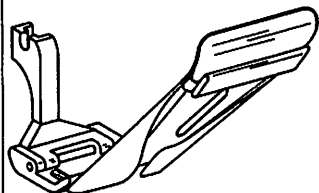


91-057 586-03 [4] [5] [10/2]

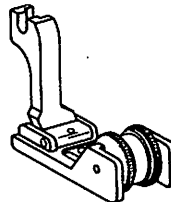


91-057 625-03 [4] [10/2]

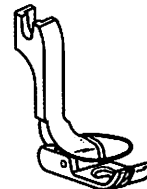


91-460 033-93 [4] [10/2]

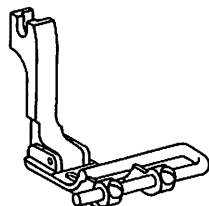


91-492 082-03 [4] [5] [10/2]

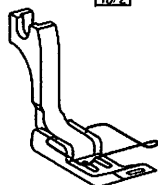

91-026 588-23 [5] [10/2]




91-040 316-93 [3] [10/2]

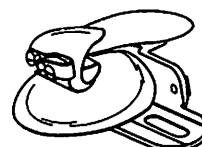


91-700 799-15


[10/2] [5] 91-040 317-93





91-043 408-23 [5]

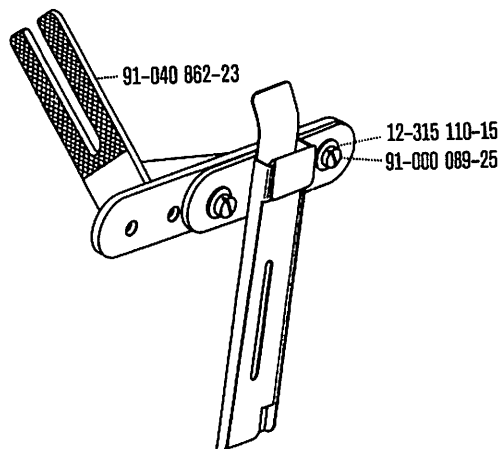


91-044 734-23 [5]

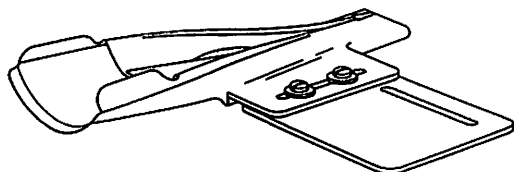


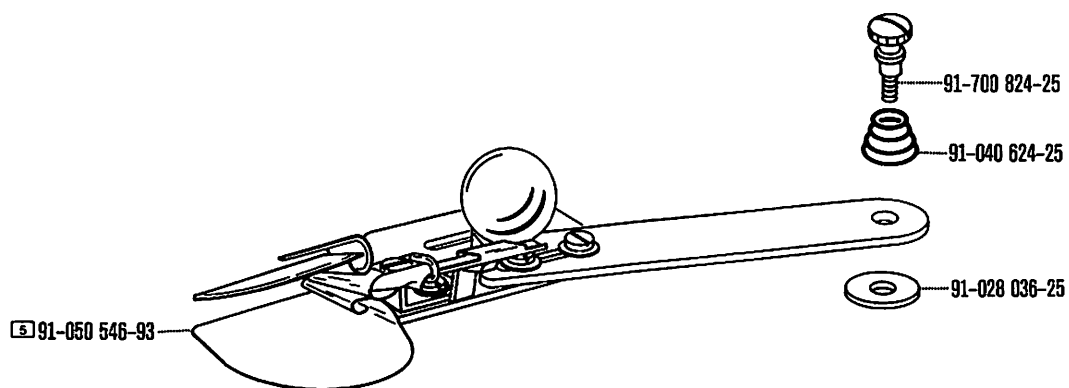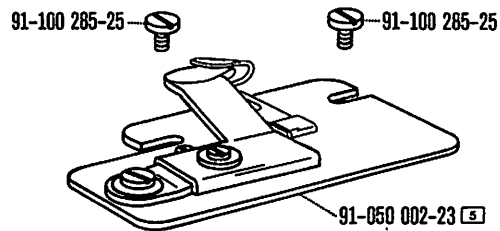


91-050 905-93

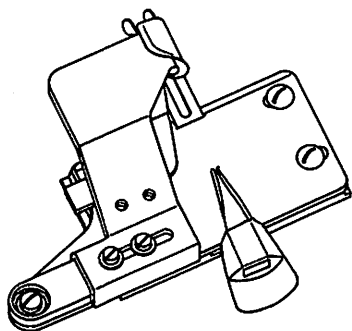


91-050 972-93


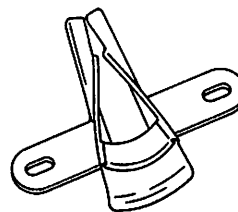


91-050 981-93

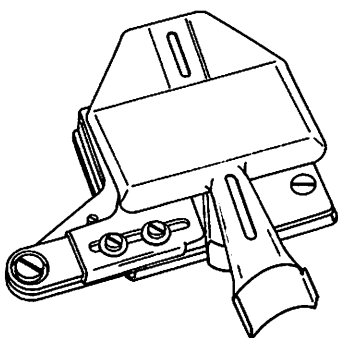


91-050 982-93

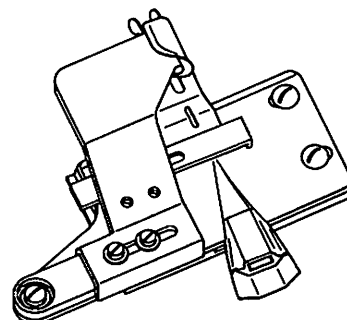


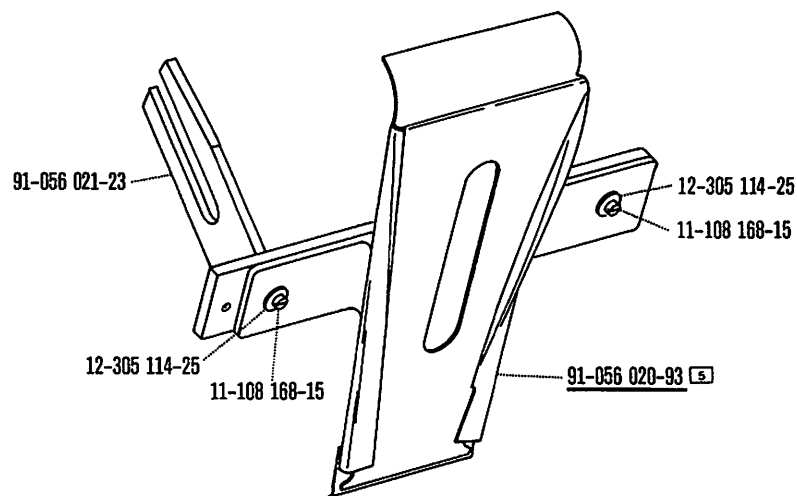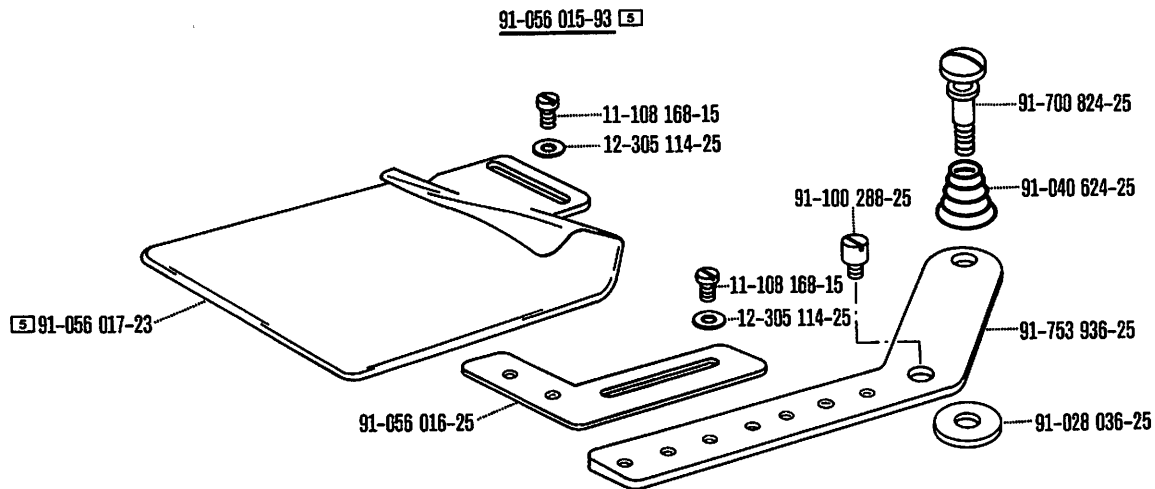


91-056 037-93 [5]

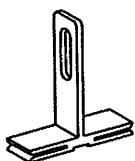


91-056 279-93 [5]

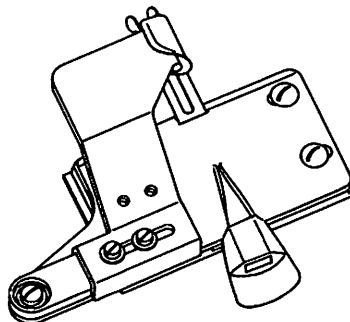


91-056 514-21 [5]

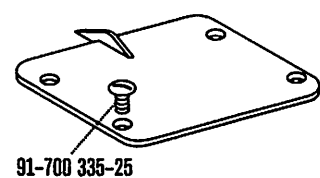


91-056 704-23 

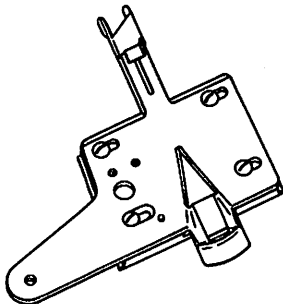


91-492 567-23 

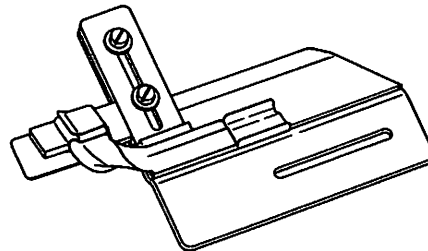


91-493 780-23 

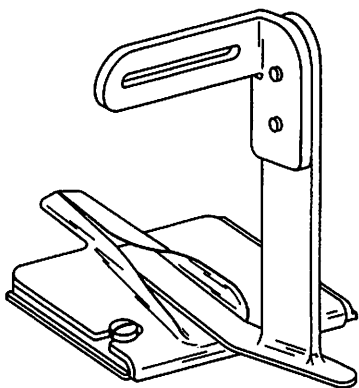


91-494 537-23 

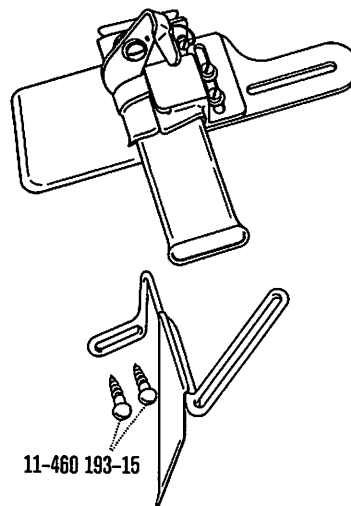


91-010 278-25




91-056 021-23

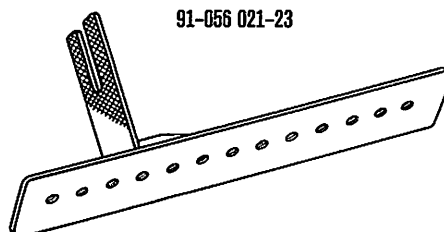




91-173 152-45

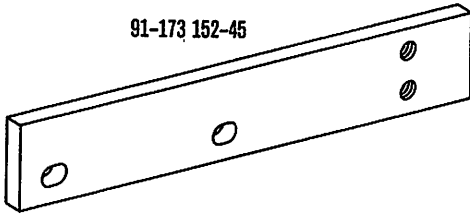

91-493 411-21

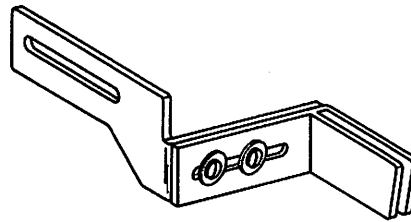


91-753 936-90

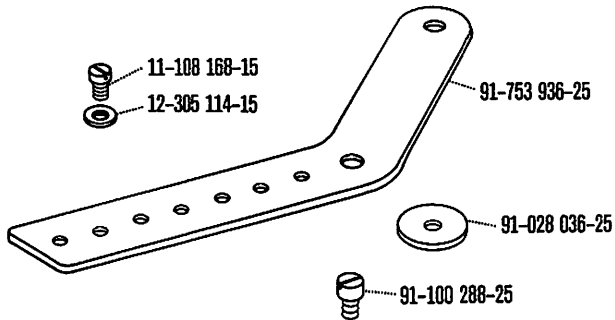

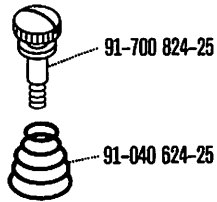







91-118 478-91

91-118 479-91

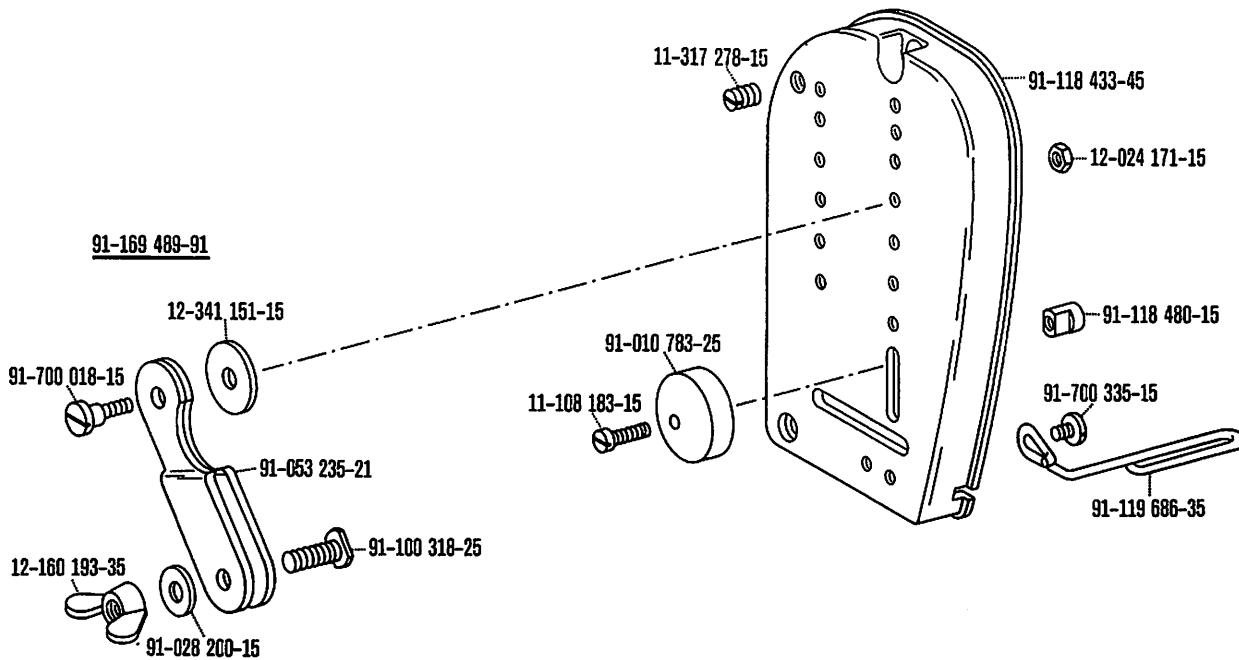


91-173 108-91

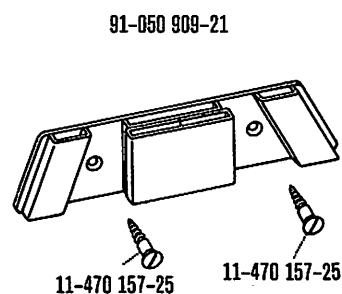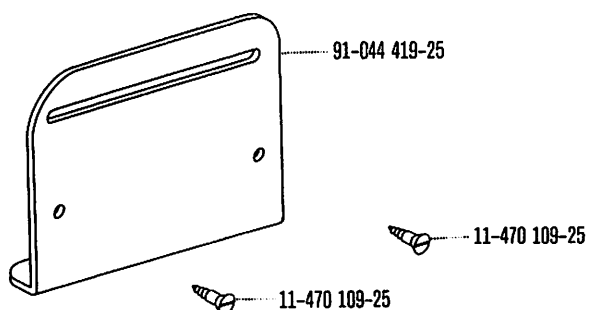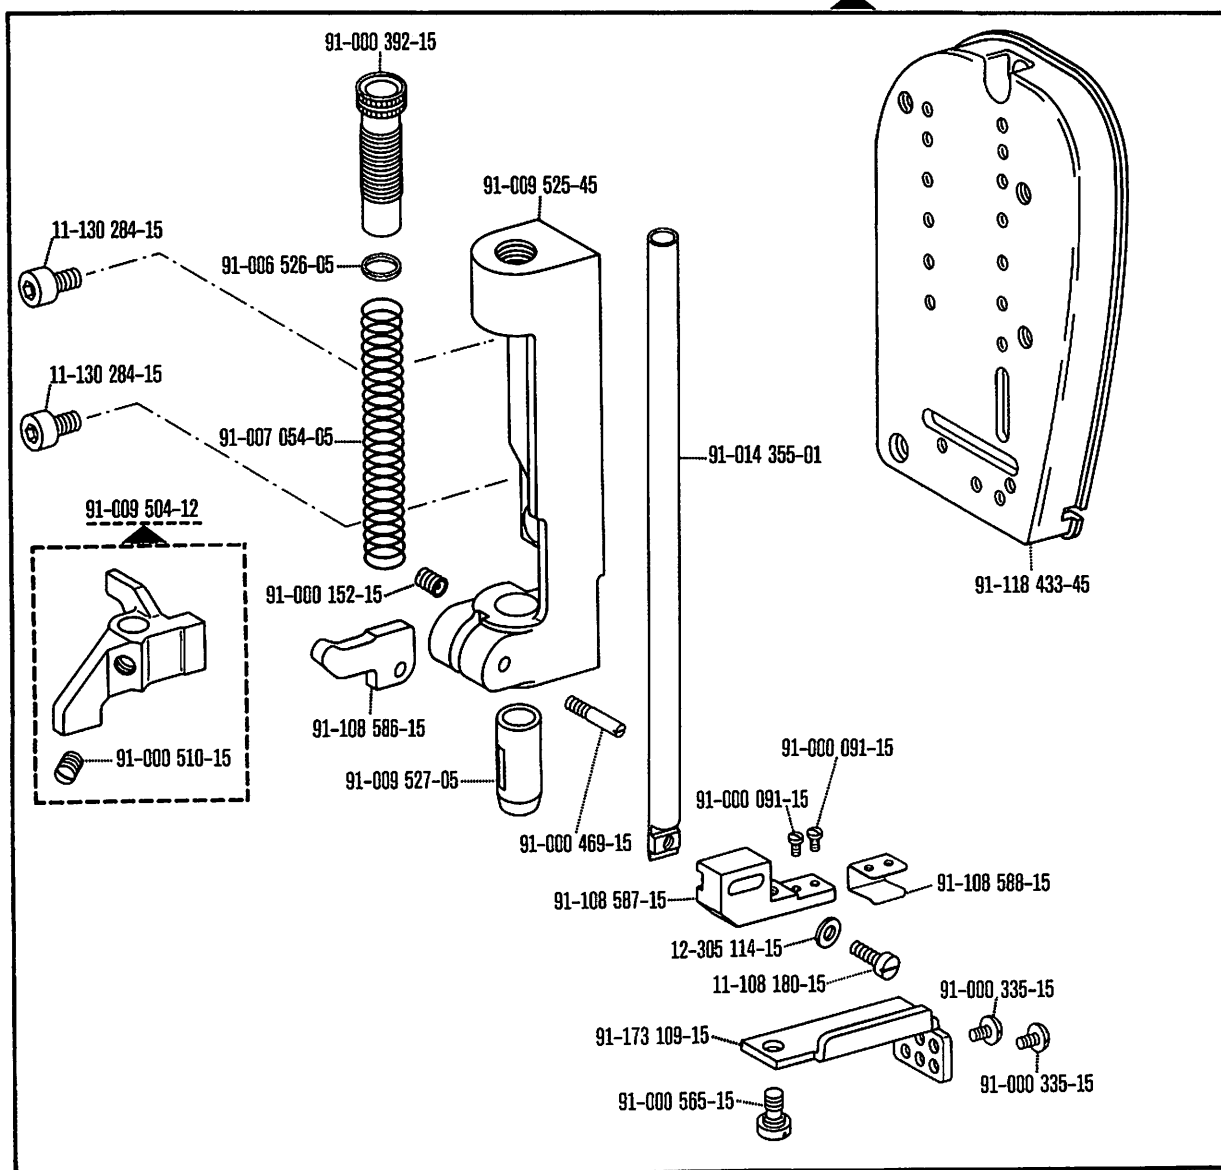


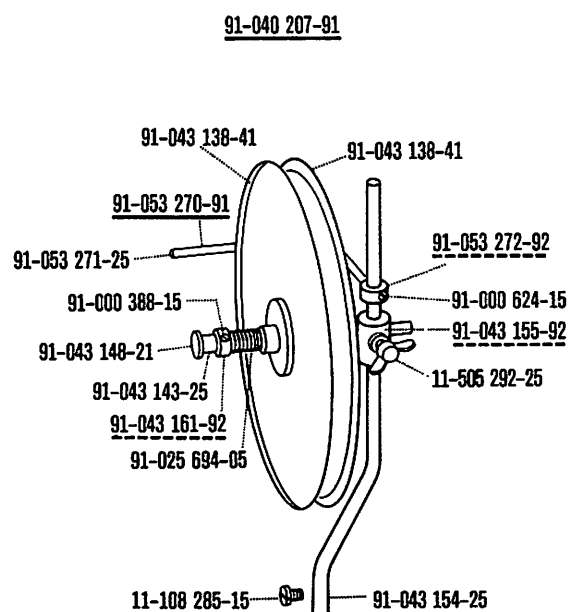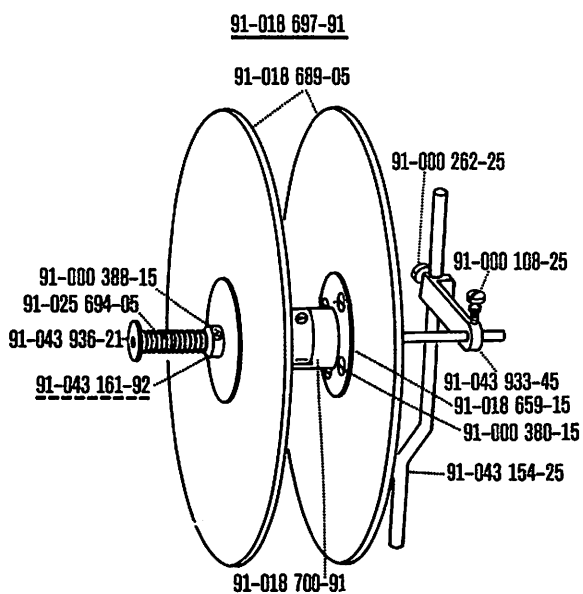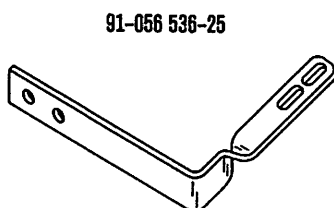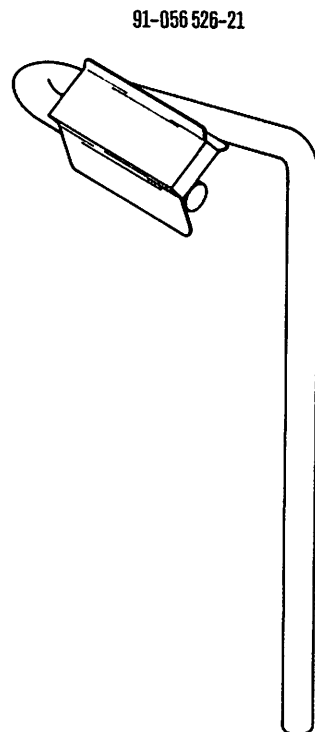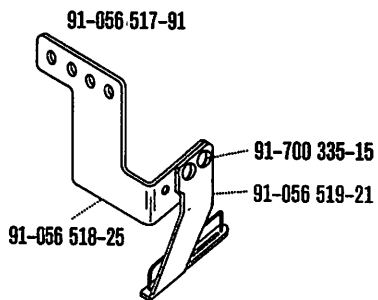



91-041 644-91


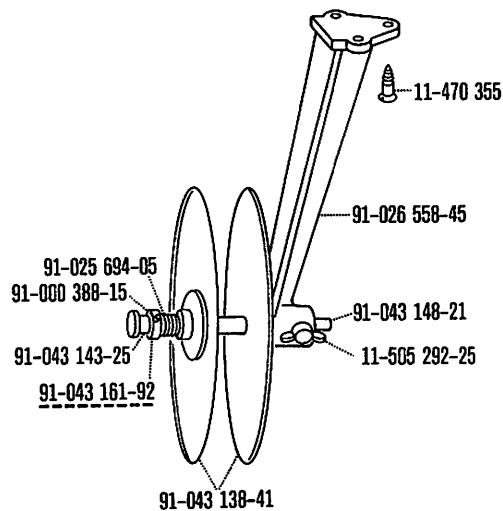


91-056 159-91

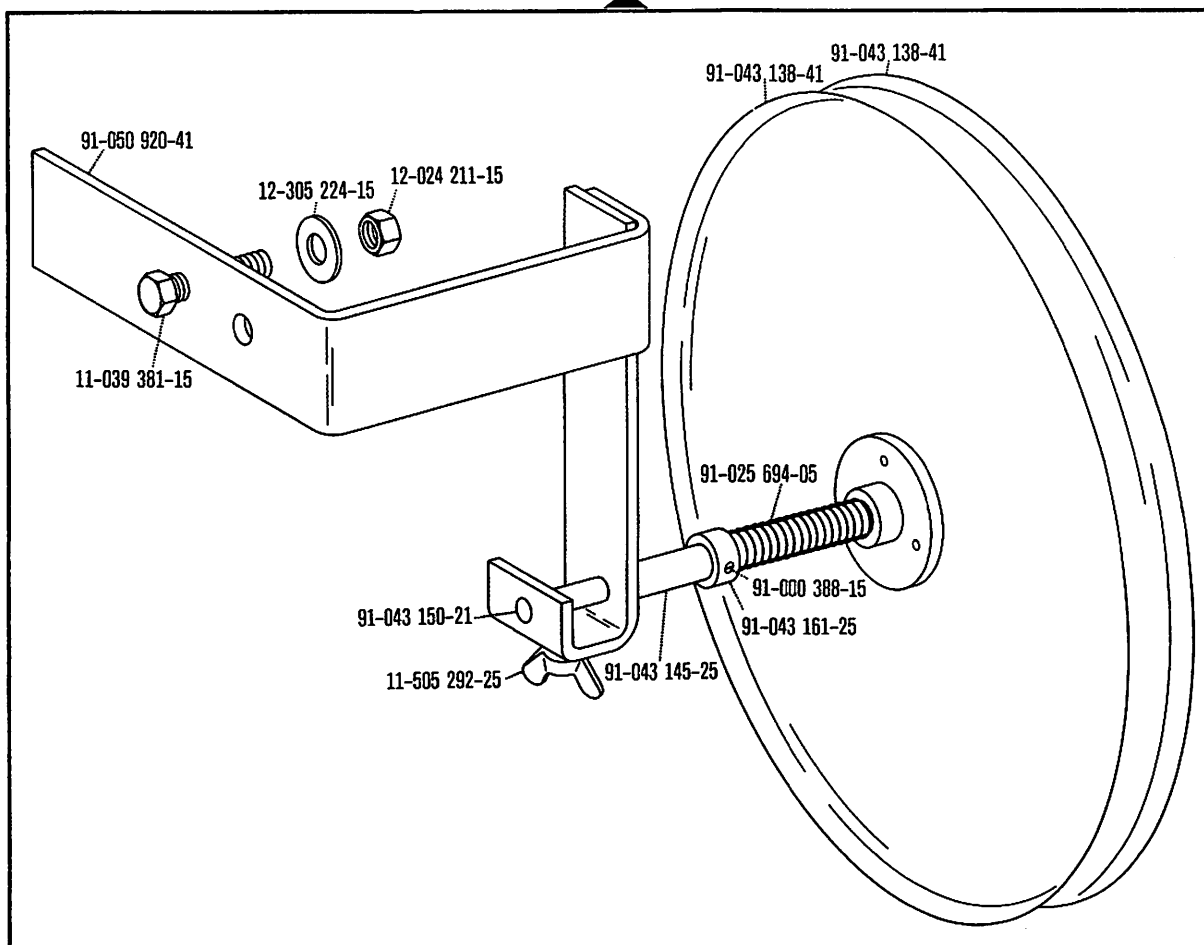

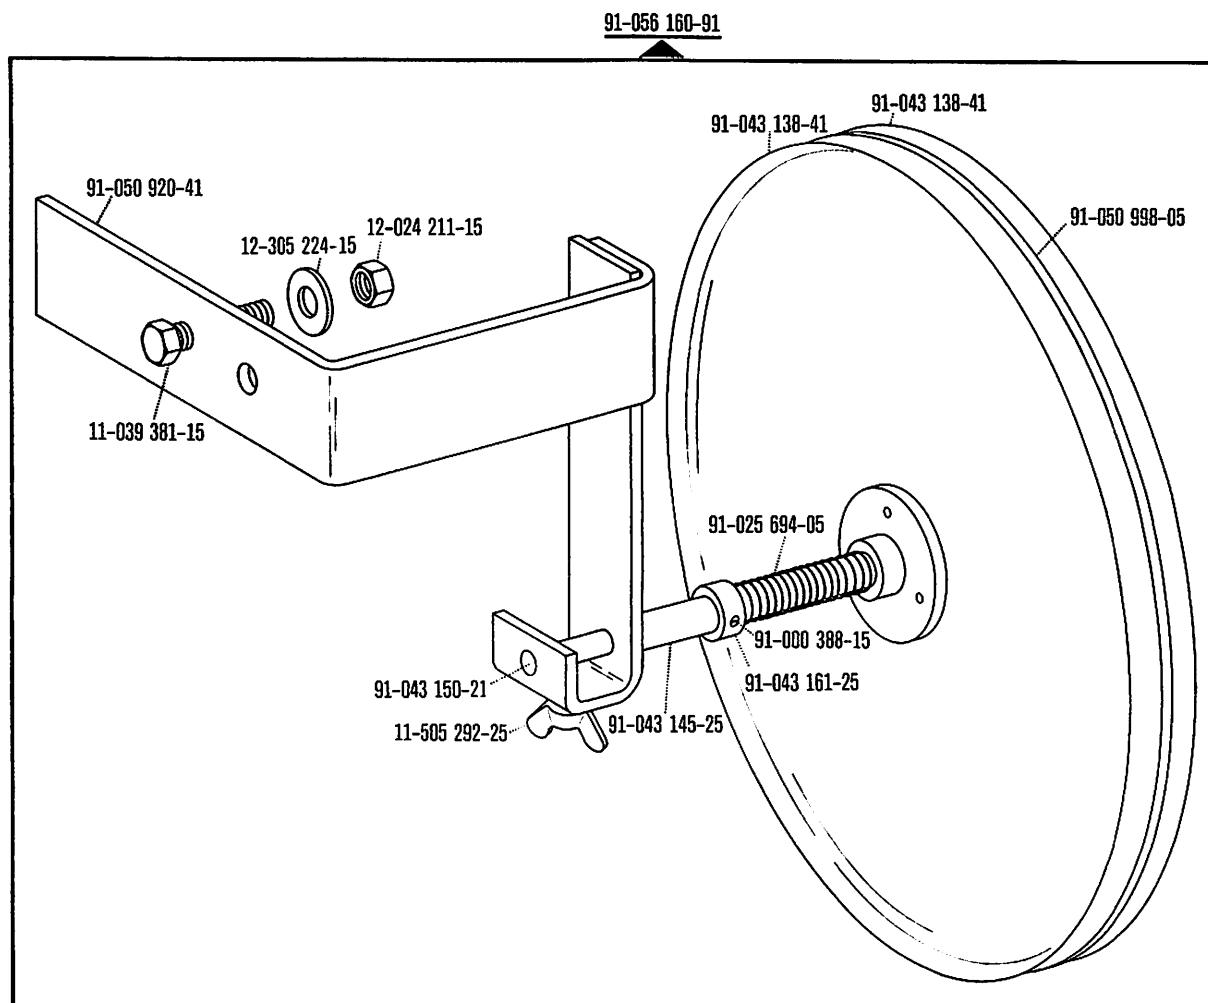

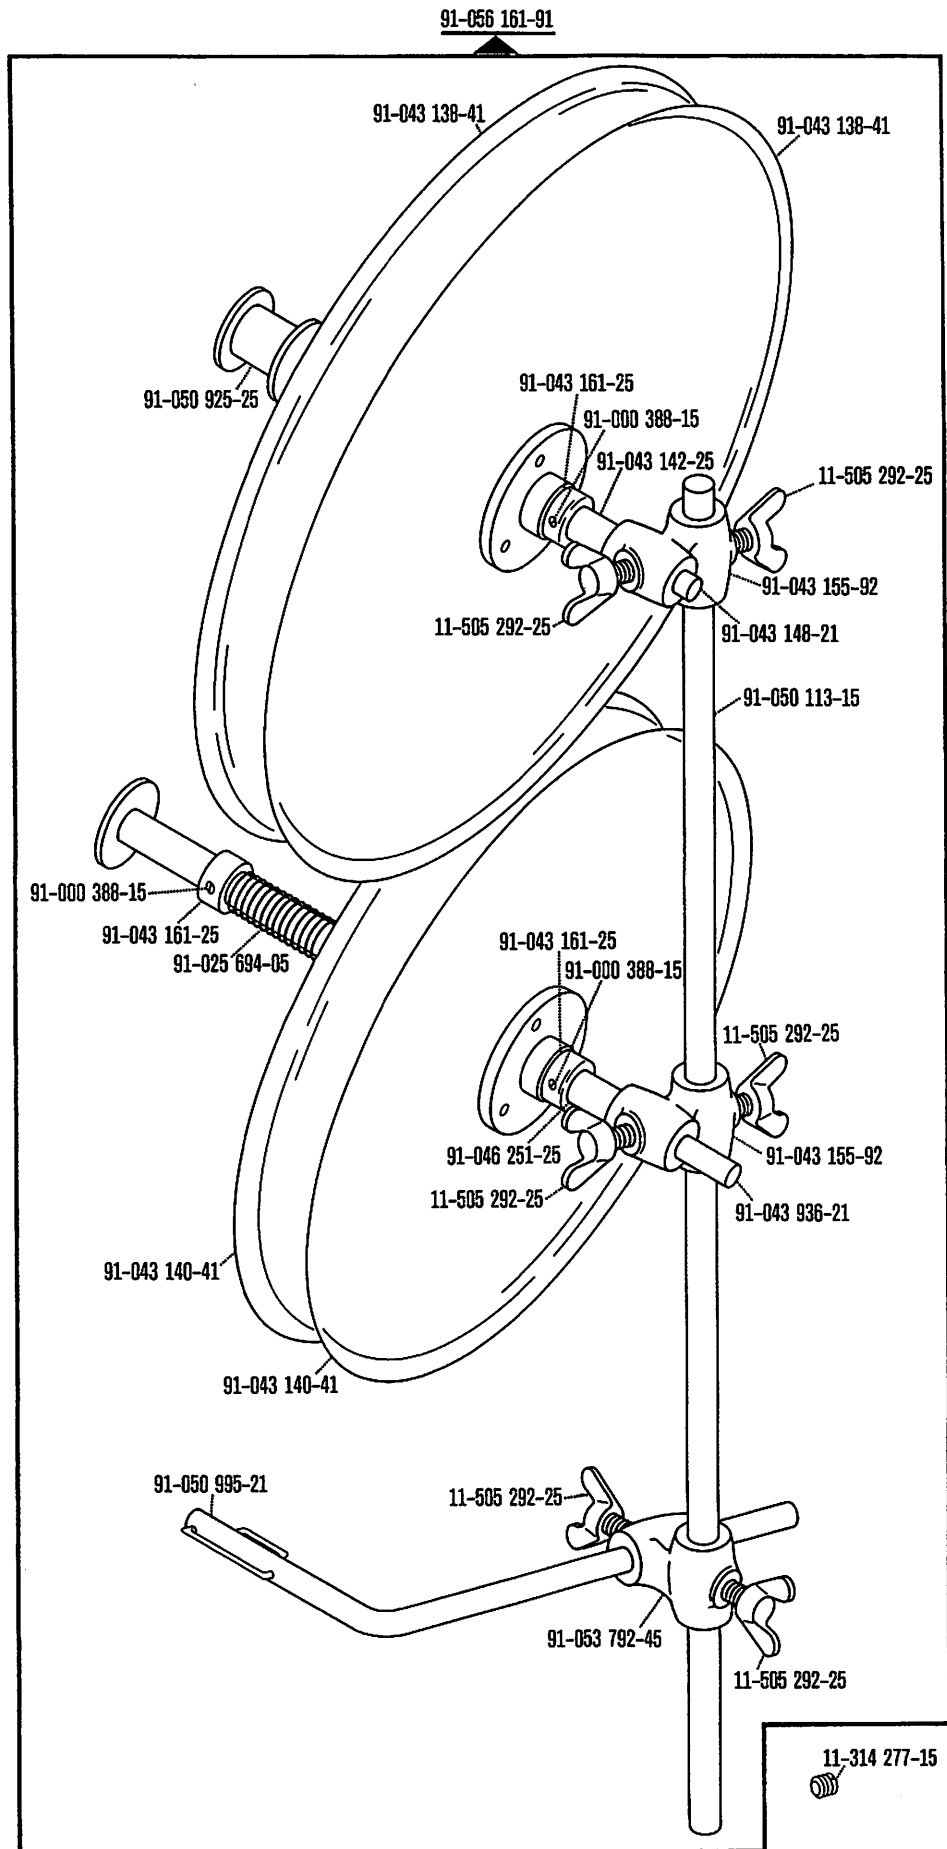

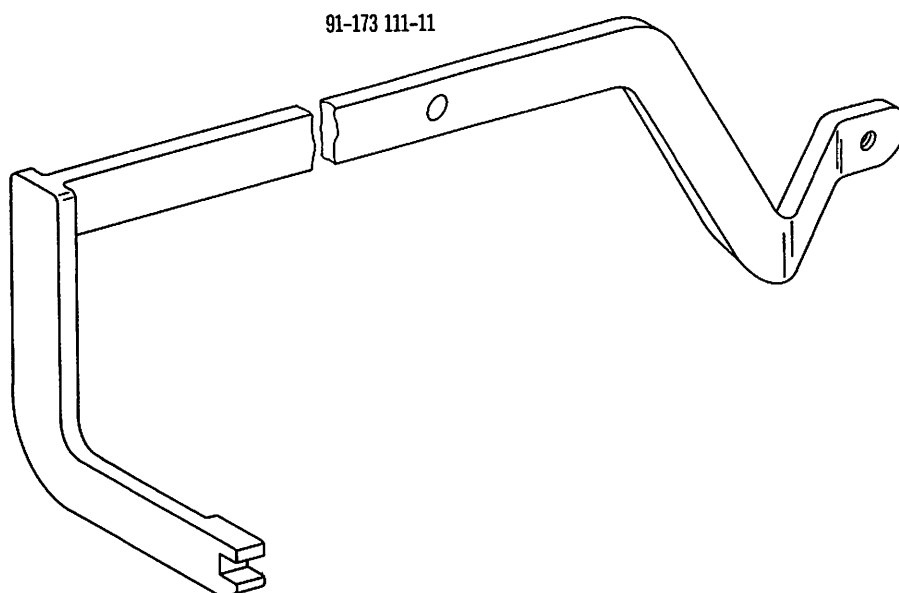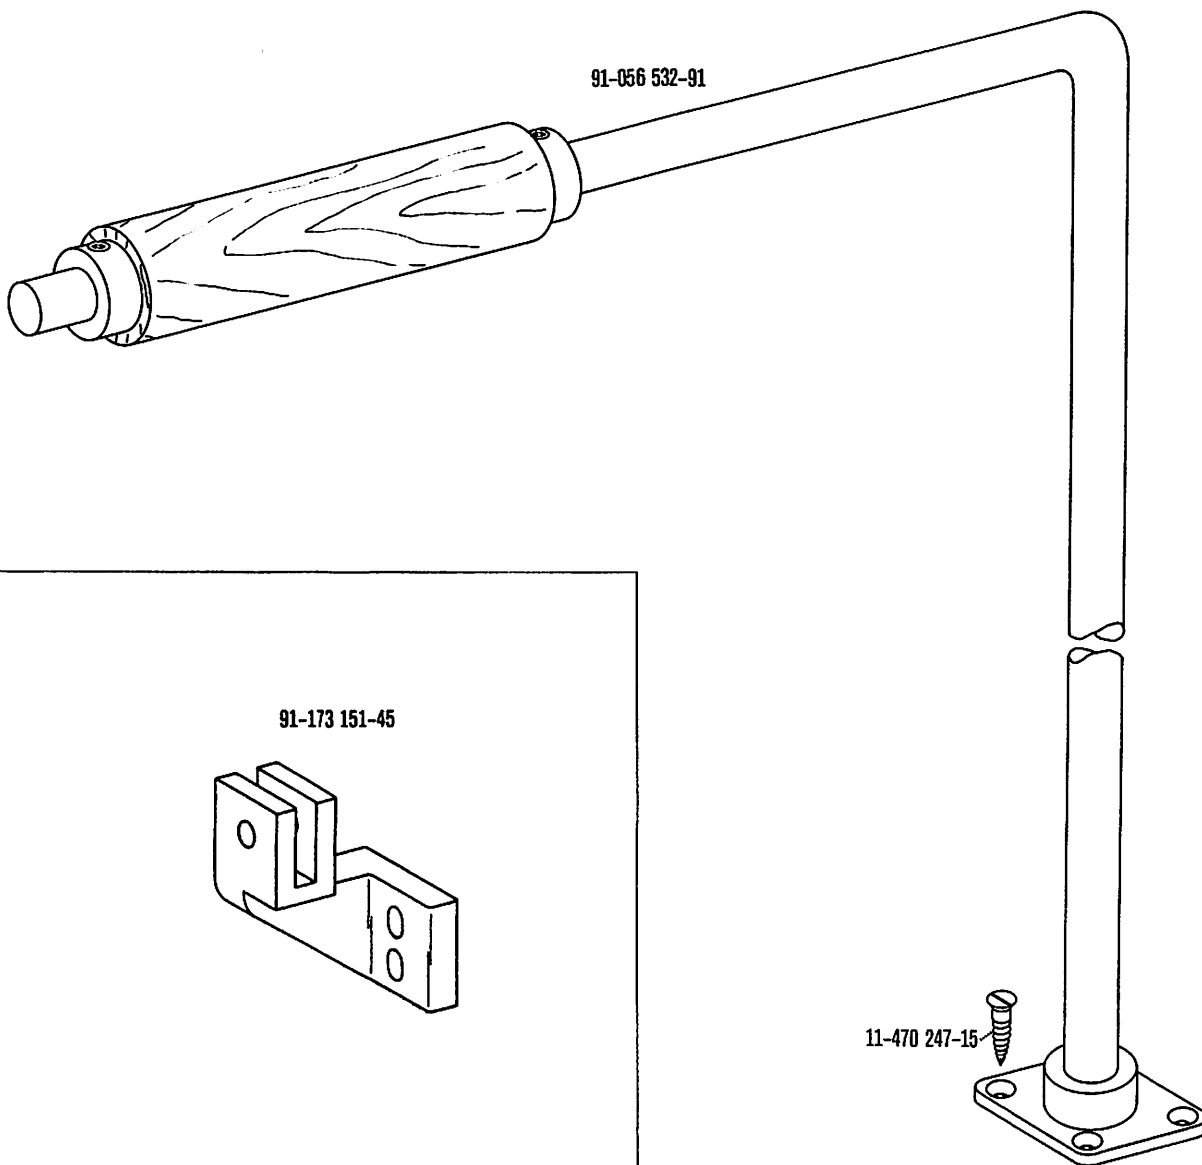

91-027 380-90

91-027 383-15

91-027 384-15

91-700 029-15

11-460 250-15

11-460 250-15

91-168 370-91

91-168 372-05

91-168 371-45

11-460 295-15

91-168 331-05

91-168 373-12

11-341 902-15

12-005 195-15

11-305 305-15

91-108 595-91

91-001 513-15

91-001 513-15

91-025 165-45

91-001 513-15

91-028 953-15

12-024 211-15

91-027 382-15

13-052 256-15

91-069 335-92

11-084 357-15

11-084 357-15

91-027 380-91

91-027 289-15

91-029 692-45

91-027 371-12

11-174 232-15

91-027 370-05

PFAFF INDUSTRIEMASCHINEN GMBH KAISERSLAUTERN