




Bestandteile-Liste


PFAFF 338 (337)

Die mageren, eingeklammerten Zahlen sind
die Teile-Bestellnummern für die PFAFF 337


G. M. PFAFF AG WERK KAISERSLAUTERN

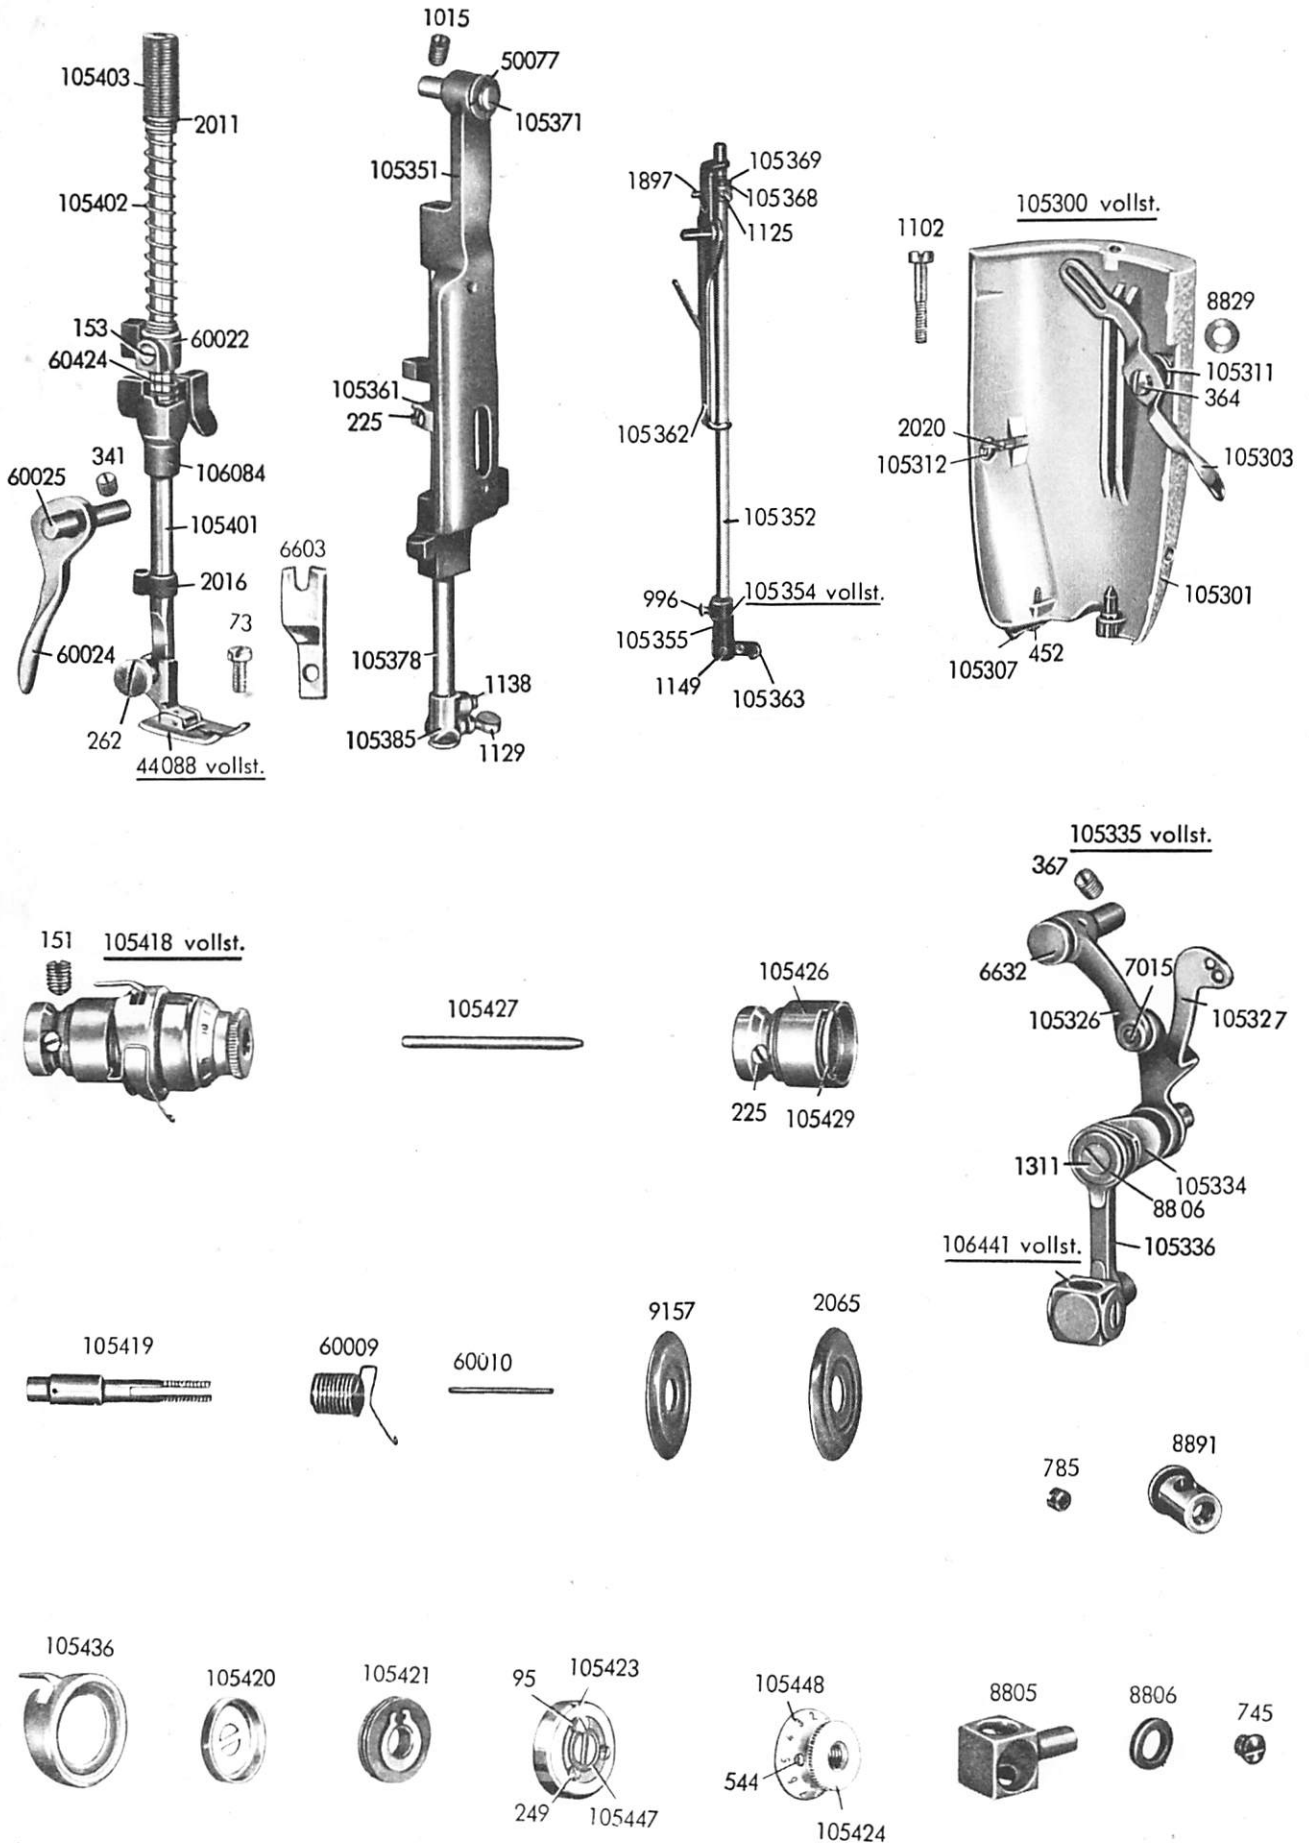


(94)	Befestigungsschraube zu Nr. 7705, 7707)	(7706)	Regulierhebel zu Nr. 8770)
(73) 95	Anschlagschraube zu Nr. 105447	(7707)	Anschlag zu Nr. 7706)
(422) 73	Befestigungsschraube zu Nr. 6603	(10104) 105371	Gelenkbolzen zu Nr. 105351 (8996)
(422) 151	Befestigungsschraube zu Nr. 105418 (8770)	60424	Druckfeder zu Nr. 106084
(197)	Befestigungsschraube zu Nr. 8864)	(5504)	Oberer Fadenführungshaken)
(153) 153	Befestigungsschraube zu Nr. 60022 (8706)	(8907) 105300	Kopfdeckel vollst., best. aus: Nr. 364, 452, 2020, 8829, 105301, 105303, 105307, 105311, 105312
(624) 225	Befestigungsschraube zu Nr. 105361, 105419 (729)	(8902) 105301	Kopfdeckel
249	Befestigungsschraube zu Nr. 105447	105303	Einfädler-Befestigungshebel
(73) 262	Befestigungsschraube zu Nr. 44088	(2019) 105307	Fadenführung (untere)
(152) 341	Befestigungsschraube zu Nr. 60025 (2158)	105311	Drehfeder zu Nr. 105303
364	Gelenkschraube zu Nr. 105303	105312	Fadenführung (obere)
(367) 367	Befestigungsschraube zu Nr. 6632	(7064)	Fadenvorspannungsstift)
(239)	Befestigungsschraube zu Nr. 7064)	(7016) 105326	Fadenhebelnker
(402) 1311	Abschlußschraube zu Nr. 105334 (7013)	(8968) 105327	Fadenhebel
452	Befestigungsschraube zu Nr. 105307	(8627)	Druckfeder)
(486)	Befestigungsschraube zu Nr. 8804)	(8712)	Spannungslöseblech)
544	Befestigungsschraube zu Nr. 105448	(8769) 105335	Fadenhebel vollst., best. aus: Nr. 745; 785; 1311; 6632; 7015; 8805; 8806; 8891; 105326; 105327; 105334; 105336
(745) 745	Befestigungsschraube zu Nr. 8806	(8996) 105351	Nadelstangenschwinde
(785) 785	Befestigungsschraube zu Nr. 8891	105352	Einfädlerstange
(994)	Befestigungsschraube zu Nr. 8712)	105354	Einfädlerkopf vollst., best. aus: Nr. 996, 1149, 105355, 105363
996	Befestigungsschraube zu Nr. 105355	105355	Einfädlerkopf
(152) 1015	Befestigungsschraube zu Nr. 105371 (8810, 10104)	105361	Anschlagstück zu Nr. 1897
(73) 1102	Befestigungsschraube zu Nr. 105300 (8907)	105362	Einfädlerträger
1125	Befestigungsschraube zu Nr. 105368	105363	Einfädlerhäkchen
(193) 1129	Nadelbefestigungsschraube	105368	Stellring zu Nr. 105352
1138	Befestigungsschraube zu Nr. 105385	105369	Druckfeder zu Nr. 105362
1149	Befestigungsschraube zu Nr. 105363	(8807) 105378	Nadelstange
1897	Führungsstift zu Nr. 105361, 105362	(8810)	Lagerzapfen zu Nr. 8996)
(4005)	Vorspannungshülse)	(8864)	Nadelstangen-Fadenöse)
(4006)	Vorspannungsfeder)	(8863) 105385	Nadelhalter
(2011) 2011	Unterlagscheibe zu Nr. 105403 (124)	(8985)	Unterlagscheibe zu Nr. 8804)
(2016) 2016	Fadenabschneider	(8986)	Unterlagscheibe zu Nr. 8804)
(6603) 6603	Zwischensstück	50077	Sicherungsscheibe zu Nr. 105371
(2020) 2020	Nietstift zu Nr. 105312 (2019)	(2007) 105401	Stoffdrückerstange
(2065) 2065	Spannungsscheibe	(2507) 105402	Stoffdrückerstangenfeder
(2061)	Spannungsfeder)	(124) 105403	Stoffdruck-Regulierschraube
(6632) 6632	Fadenhebelnker-Gelenkbolzen	(8770) 105418	Fadenspannung vollst., best. aus: Nr. 95, 225, 249, 544, 2065, 9157, 60009, 60010, 105419, 105420, 105421 vollst., 105423, 105424, 105426, 105429, 105436, 105447, 105448
(7013) 105334	Nadelstangengliedkurbel	(729) 105419	Spannungsschraubenstift
(7015) 7015	Fadenhebelgelenkstift	(2262) 105420	Spannungslösescheibe
(8803) 105336	Nadelstangenglied	105421	Federpackung
(8804)	Nadelstangengliedführung)	105423	Spannungshülse
(8805) 8805	Nadelstangenzapfen	105424	Spannungsmutter
(8806) 8806	Abschlußscheibe zu Nr. 8805	105426	Spannungsbüchse zu Nr. 105418
8829	Unterlagscheibe zu Nr. 105303	(8711) 105427	Spannungslösesstift (hinterer)
(8891) 8891	Gelenkstück zu Nr. 8805	105429	Begrenzungsring zu Nr. 105426
9157	Zwischenscheibe zu Nr. 2065	105436	Fadensicherung zu Nr. 105418
(44088) 44088	Steppfuß (beweglich), vollst., best. aus: Nr. 1950 Gelenkstift Nr. 41603 Druckfeder Nr. 44089 Sohle Nr. 44090 Schenkel	105447	Stellscheibe zu Nr. 105423
(7141) 60009	Fadenanzugsfeder	(2287) 105448	Skalaring
(8814) 60010	Spannungslösesstift (vorderer)	106441	Nadelstangenzapfen vollst., best. aus: Nr. 745, 785, 8805, 8806, 8891
60022	Stoffdrückerstangen-Führungsstück		
(8706) 106084	Stoffdrückerstangen-Hebestück		
(2008) 60024	Stoffdrückerhebel		
(2158) 60025	Gelenkbolzen zu Nr. 60024 (2008)		
(7703)	Spannungsblech zu Nr. 8770)		
(7705)	Fadenanzugsfeder-Anschlag zu Nr. 8770)		

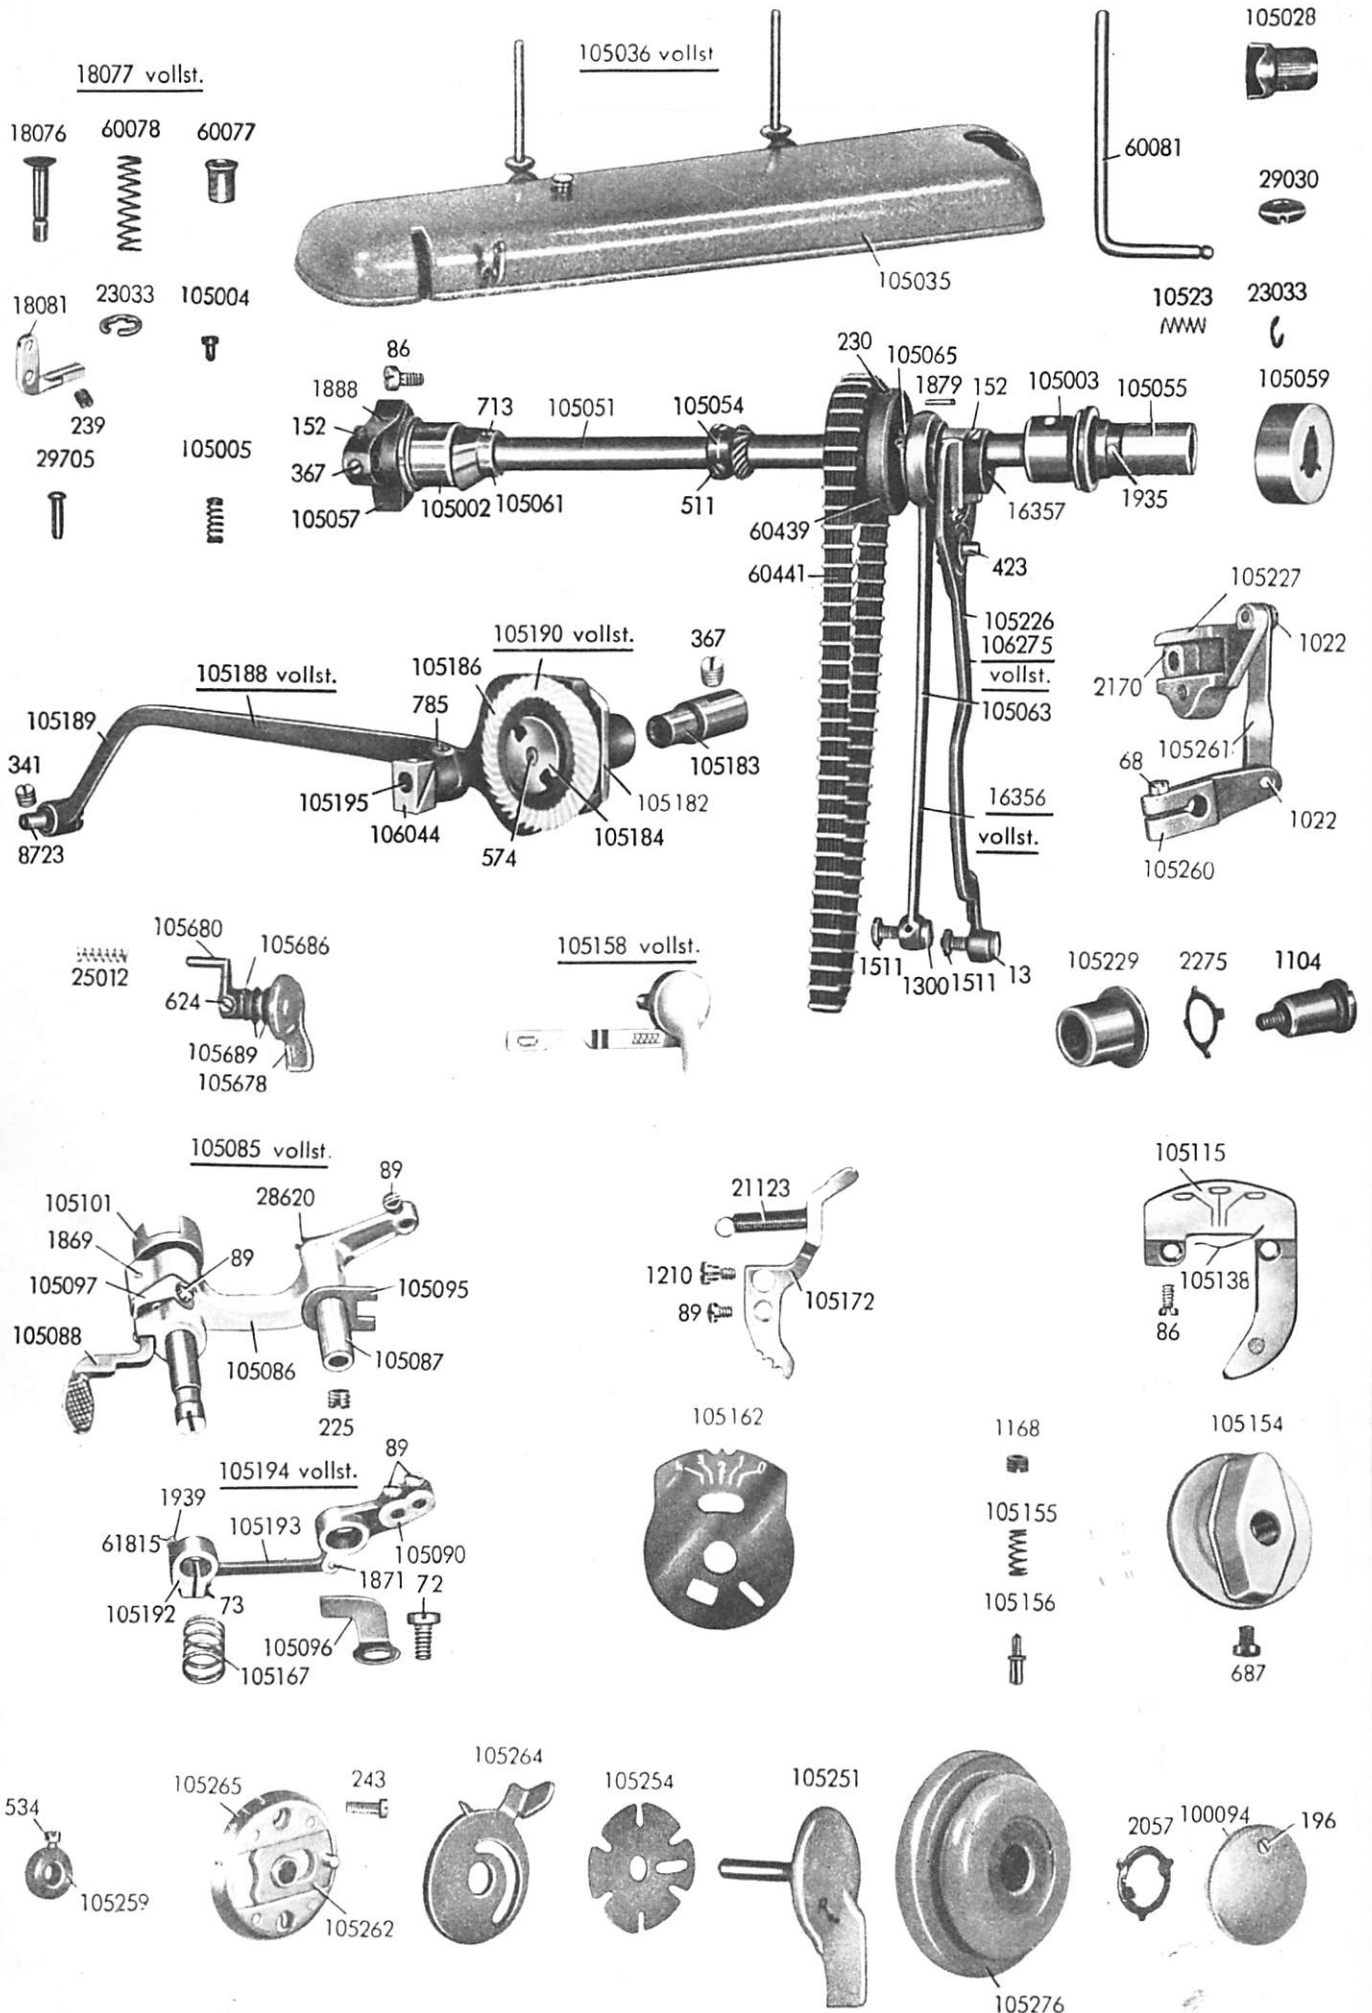


- (1) 100094 Löseschraube zu Nr. 105276, 105278 (7160)
 (13) 13 Gelenkschraube zu Nr. 105226, 16356 (7713, 7094)
 (64) Befestigungsschraube zu Nr. 7095, 7096)
 68 Klemmschraube zu Nr. 105260
 72 Befestigungsschraube zu Nr. 105096
 73 Klemmschraube zu Nr. 105192
 86 Befestigungsschraube zu Nr. 105002, 105115
 89 Befestigungsschraube zu Nr. 105090; 105097; 105172
 (150) Befestigungsschraube zu Nr. 16301)
 (152) 152 Befestigungsschraube zu Nr. 16357, 105334 (7013, 60038)
 (173) Befestigungsschraube zu Nr. 8941)
 (196) 196 Anschlagsschraube zu Nr. 2057 (1)
 (150) 225 Befestigungsschraube zu Nr. 105087 (8937)
 (230) 230 Befestigungsschraube zu Nr. 60439 (8735)
 239 Befestigungsschraube zu Nr. 18081
 243 Befestigungsschraube zu Nr. 105265
 534 Befestigungsschraube zu Nr. 105259
 (341) 341 Befestigungsschraube zu Nr. 8723
 (367) 367 Befestigungsschraube zu Nr. 105057, 105182; 105183 (7013)
 (423) 423 Gelenkschraube zu Nr. 2170 (6601)
 (425) Stichstellerbolzen)
 (406) Befestigungsschraube zu Nr. 8998)
 (689) 511 Befestigungsschraube zu Nr. 105054
 (150) 574 Befestigungsschraube zu Nr. 105184 (8869)
 624 Befestigungsschraube zu Nr. 105680
 (803) 687 Befestigungsschraube zu Nr. 105154 (8731)
 (689) Befestigungsschraube zu Nr. 8710)
 713 Befestigungsschraube zu Nr. 105061
 (785) 785 Befestigungsschraube zu Nr. 105195 (8947)
 (796) Regulierschraube zu Nr. 8942)
 (910) Druckschraube zu Nr. 8710)
 1022 Gelenkschraube zu Nr. 105261
 (1047) Befestigungsschraube zu Nr. 8736)
 (916) 1104 Gelenkschraube zu Nr. 105227 (2274)
 1168 Führungsschraube zu Nr. 105156
 1210 Gelenkschraube zu Nr. 105172
 1300 Gelenkschraube zu Nr. 105063
 (1511) 1511 Mutter zu Nr. 13, 1300 (13)
 (1545) Stichtlängen-Einstellmutter)
 (789) 1869 Befestigungsstift zu Nr. 105088 (8938)
 1871 Gelenkstift zu Nr. 105090, 105193
 (1879) 1879 Einstellstift zu Nr. 60439 (8735)
 (783) 1888 Befestigungsstift zu Nr. 105057 (8736)
 (2264) 1935 Spannstift zu Nr. 105055 (2227)
 1939 Kerbstift zu Nr. 105192
 (2057) 2057 Lösering zu Nr. 105276, 105278 (7160)
 (6601) 2170 Gleitstück zu Nr. 105227
 (2270) Stichtlängenskala-Anschlag)
 (2271) Stichtlängenskala)
 (2275) 2275 Federscheibe zu Nr. 1104
 (3190) Befestigungsstift zu Nr. 2271)
 (6155) Federscheibe zu Nr. 406)
 (7095) Transporteur-Hebeexzenterstangendeckel zu Nr. 7094)
 (8710) Anlaufdeckel zu Nr. 8790)
 (8723) 8723 Exzenterbolzen (unterer) zu Nr. 105189 (8791)
 (8940) Druckbolzen zu Nr. 8938)
 (8943) Zickzackstich-Skalazeiger)
 (8959) Garnrollenstift, mit Gewinde)
 (8998) Armdeckel, hinterer)
 10523 Druckfeder zu Nr. 60081
 18076 Fadenvorspannungsstift
 18077 Fadenvorspannung vollst.,
 best. aus: Nr. 18076, 23033, 60077, 60078
 18081 Fadenvorspannung
 21123 Zugfeder zu Nr. 105172
 23033 Sicherungsscheibe zu Nr. 18076, 60081
 25012 Druckfeder zu Nr. 105680
 (25869) Garnrollenhalter, vollst., best. aus:)
 Nr. 73 Befestigungsschraube zu Nr. 25868
 Nr. 760 Befestigungsschraube zu Nr. 46420
 Nr. 25868 Garnrollenstifthalter
 Nr. 46420 Garnrollenstift
 Sicherungsring zu Nr. 105087
 (29030) 28620 Garnrollenknopf
 29705 Kerbstift zu Nr. 105005
 (60038) Stellring zu Nr. 16301)
 60077 Fadenvorspannungshülse
 60078 Fadenvorspannungsfeder
 (2177) 60081 Garnrollenstift
 61815 Sicherungsscheibe zu Nr. 105192
 (2273) 105002 Armwellenbüchse (vordere)
 105003 Armwellenbüchse (hintere)
 105004 Arretierstift (zur Armdeckelbefestigung)
 105005 Druckfeder zu Nr. 105004
 105028 Hülse zu Nr. 60081
 105035 Armdeckel
 105036 Armdeckel, vollst.,
 best. aus: Nr. 239, 10523, 18077 vollst., 18081,
 29030, 60081, 23033, 105028, 105035
 (8994) 105051 Armwelle
 (105054) 105054 Armwellenkegelrad für Zickzack-Antrieb
 (2227) 105055 Handradbüchse
 (8736) 105057 Armwellenkurbel
 105059 Schutzkappe zu Nr. 105003
 105061 Antriebsexzenter zur Automatic
 (7094) 16356 Transporteur-Hebeexzenterstange vollst.,
 best. aus: Nr. 152, 105063, 16357, 105065
 (7096) 105063 Hebeexzenterstange
 (16301) 16357 Transporteur-Hebe- und -Schiebeexzenter
 105065 Sicherungsring zu Nr. 105063
 (8771) 105085 Zickzack-Stichsteller-Lagehebel vollst.,
 best. aus: Nr. 89, 1869, 28620, 105086,
 105087, 105088, 105097, 105101
 (8936) 105086 Zickzack-Stichsteller-Lagehebel
 (8937) 105087 Gelenkbolzen zu Nr. 105086 (8936)
 (8938) 105088 Stichlagenhebel
 105090 Zwischenhebel
 105095 Zwischenblech zu Nr. 105085, 105194
 105096 Haltewinkel zu Nr. 105095
 (8939) 105097 Druckfeder zu Nr. 105088 (8940)
 (8935) 105101 Zickzack-Stichsteller
 105115 Stichlagenskala
 105138 Bremsfeder zu Nr. 105115
 (8731) 105154 Zickzack-Schaltknopf
 (8949) 105155 Pistonfeder zu Nr. 105154 (Druckfeder zu Nr. 8731)
 (8939) 105156 Pistonstift zu Nr. 105154 (Druckfeder, lang, zu Nr. 8731)
 105158 Schaltknopf mit Knopflochüberschich-
 Einstellschieber vollst., best. aus:
 Nr. 452 Befestigungsschraube zu Nr. 105159
 (8942) Nr. 105157 Knopflochüberschich-Einstellschieber
 Nr. 105159 Schaltknopf
 Nr. 105169 Führungsscheibe
 Nr. 105171 Unterlagscheibe
 Nr. 105677 Bremsscheibe
 (8941) 105162 Überschichskala
 105167 Druckfeder zu Nr. 105154
 105172 Raststück zu Nr. 105088
 (8890) 105182 Anlaufbüchse zu Nr. 105189 (8710)
 (8869) 105183 Lagerzapfen zu Nr. 105186 (8790)
 105184 Abschlussscheibe zu Nr. 105186
 (8790) 105186 Kegelrad mit Zickzackexzenter zu Nr. 105054
 (8792) 105188 Zickzackstich-Exzenterstange vollst.,
 best. aus: Nr. 785; 8723; 105189; 105195; 106044
 (8791) 105189 Zickzack-Exzentergabelstange
 105190 Zickzackstichexzenter-Kegelrad vollst.,
 best. aus: Nr. 574; 105183; 105184; 105186; 105182
 105192 Mitnehmekurbel zu Nr. 105101, 105193
 105193 Zugstange zu Nr. 105090, 105192
 105194 Zwischenhebel vollst.,
 best. aus: Nr. 73, 89, 1871, 1939, 61815
 105090, 105192, 105193
 (8947) 105195 Exzenterbolzen zu Nr. 106044 (6601)
 (7713) 105226 Schiebeexzentergabelstange
 (2274) 105227 Stichsteller
 105229 Führungsbüchse zu Nr. 1104
 105251 Stichtlängenhebel
 105254 Federscheibe zu Nr. 105251, 105264
 105259 Stellring zu Nr. 105251
 105260 Stichstellerkurbel
 105261 Verbindungsstange zu Nr. 105227, 105260
 105262 Stichtlängenschieber
 105264 Stichtlängen-Begrenzungshebel
 105265 Skalascheibe zu Nr. 105264
 (7160) 105276 Oberteilrad (für Fußbetrieb)
 Nr. 105278 für Motorbetrieb
 (7515) 60441 Antriebsriemen (Synchroflex)
 (8735) 60439 Antriebsriemenrad (groß)
 105678 Nähleuchten-Schwenknopf
 105680 Schwenkkurbel zu Nr. 105678
 105686 Sicherungsring zu Nr. 105678
 105689 Tellerfeder zu 105678
 (6601) 106044 Gleitstück zu Nr. 105195 (8947)
 106275 Transporteur-Schiebeexzenterstange vollst.,
 best. aus: Nr. 13; 423; 1511; 105226
 (8993) 16350 Arm (o. Abb.)

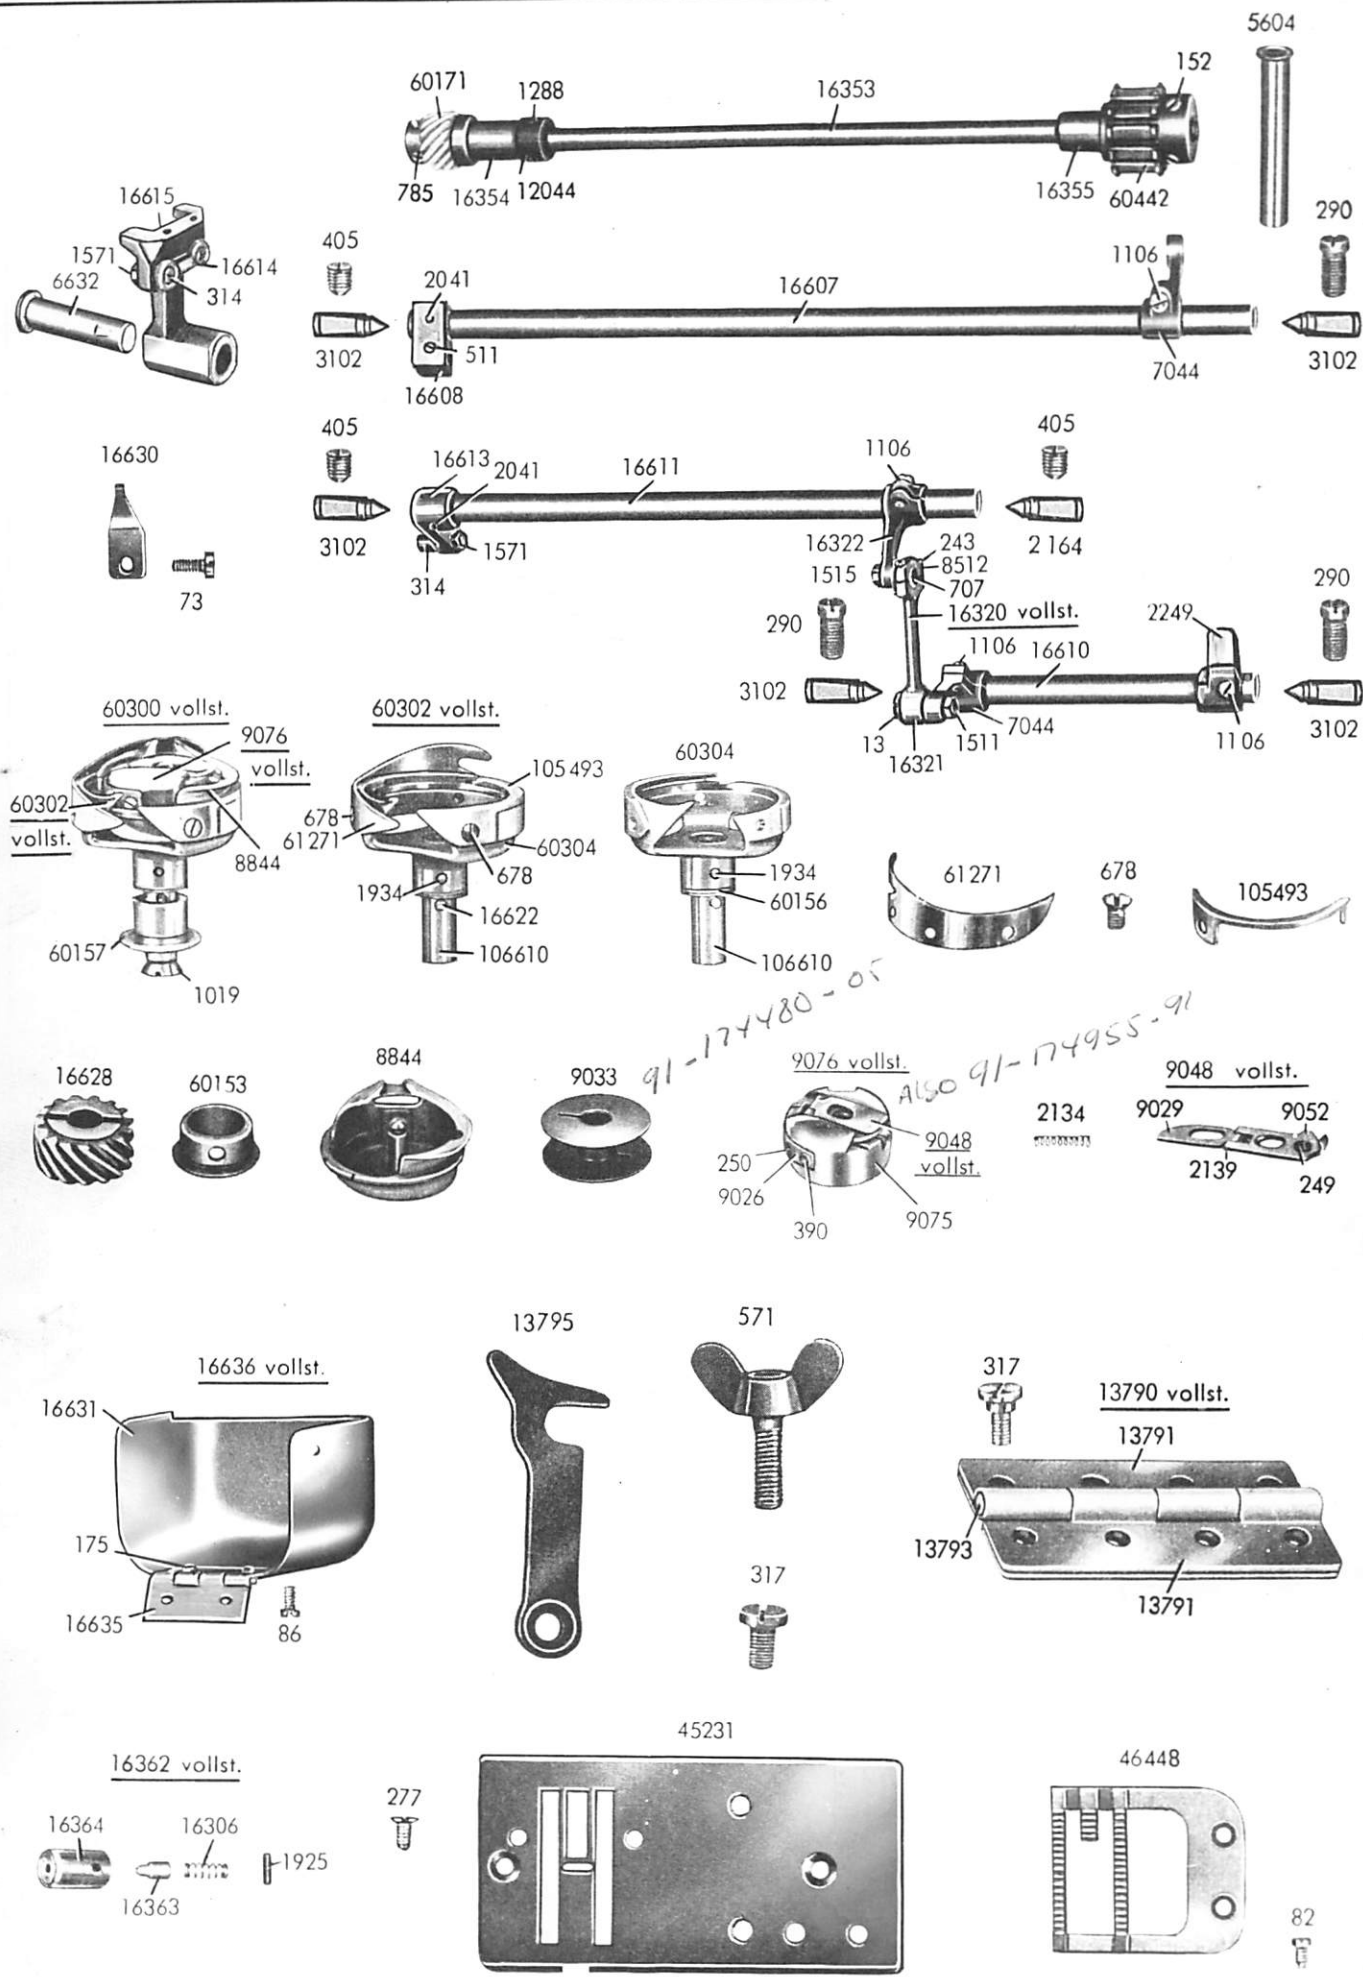

- (13) **13** Gelenkschraube zu Nr. 16320
- (73) **73** Befestigungsschraube zu Nr. 16630
- (82) **82** Befestigungsschraube zu Nr. 46448
- (86) **86** Befestigungsschraube zu Nr. 16635; 16636
- (175) **175** Befestigungsschraube zu Nr. 16636
- (152) **152** Befestigungsschraube zu Nr. 60442 (60152)
- (715) **243** Befestigungsschraube zu Nr. 8512
- (249) **249** Anschlagschraube zu Nr. 9052
- (250) **250** Regulierschraube zu Nr. 9026
- (173) **277** Befestigungsschraube zu Nr. 45231
- (290) **290** Befestigungsschraube zu Nr. 3102
- (314) **314** Gelenkschraube zu Nr. 16613; 16615
- (317) **317** Befestigungsschraube zu Nr. 13790; 13795
- (367) **367** Befestigungsschraube zu Nr. 7592, 16319)
- (390) **390** Befestigungsschraube zu Nr. 9026
- (405) **405** Befestigungsschraube zu Nr. 2164; 3102
- (511) **511** Befestigungsschraube zu Nr. 6632
- (571) **571** Flügelschraube zu Nr. 13795
- (678) **678** Befestigungsschraube zu Nr. 61271; 105493
- (707) **707** Kugelschraubenbolzen zu Nr. 16320
- (785) **785** Befestigungsschraube zu Nr. 60171
- (1106) **1106** Klemmschraube zu Nr. 2249; 7044; 16322
- (785) **1288** Befestigungsschraube zu Nr. 12044
- (1019) **1019** Befestigungsschraube zu Nr. 60300
- (1511) **1511** Mutter zu Nr. 13
- (1515) **1515** Mutter zu Nr. 707
- (1571) **1571** Mutter zu Nr. 314
- 1925** Arretierstift zu Nr. 16364; 16362
- (60184) **1934** Befestigungsstift zu Nr. 60302
- (2041) **2041** Befestigungsstift zu Nr. 16608; 16613
- (2134) **2134** Feder zu Nr. 9052
- (2139) **2139** Gelenkstift zu Nr. 9048
- (2164) **2164** Körnerbolzen, hinterer zu Nr. 16611
- (2249) **2249** Transporteur-Schiebewellenkurbel, hintere zu Nr. 16610 (16607; 16610)
- (3102) **3102** Körnerbolzen zu Nr. 16607; 16610; 16611
- (6632) **6632** Gelenkbolzen zu Nr. 16608; 16615
- (7044) **7044** Transporteur-Hebe- und Schiebewellenkurbel zu Nr. 16607, 16610 (16610)
- (8512) **8512** Zugstangendeckel zu Nr. 16321
- (8844) **8844** Spulenkapsel-Unterteil
- (9026) **9026** Spulenkapsel-Spannungsfeder
- (9029) **9029** Scharnierplättchen
- (9033) **9033** Spule
- (9048) **9048** Spulenkapsel-Scharnier vollst., best. aus: Nr. 9052; 9029; 2139
- (9052) **9052** Spulenhalter
- (9075) **9075** Spulenkapsel-Oberteil
- (9076) **9076** Spulenkapsel-Oberteil vollst., best. aus: Nr. 9075; 9026; 250; 390; 9048 vollst.; 249; 2134
- (12044) **12044** Stellring zu Nr. 16353 (8732)
- (13790) **13790** Unterarmscharnier vollst., best. aus: 13791; 13793
- (13791) **13791** Scharnierhälfte
- (13793) **13793** Gelenkbolzen zu Nr. 13791
- (13795) **13795** Verriegelungshaken
- (16306) **16306** Feder zu Nr. 16363
- (16320) **16320** Kugelgelenkzugstange vollst., best. aus: Nr. 243; 8512; 16321 (715; 8512; 16321)
- (16321) **16321** Zugstange zu Nr. 16320
- (16322) **16322** Transporteur-Schiebewellenkurbel, hintere zu Nr. 16611
- 16362** Piston vollst., best. aus: Nr. 1925; 16306; 16363; 16364
- (16304) **16363** Druckbolzen zu Nr. 16362
- (16305) **16364** Aufnahmebüchse zu Nr. 16362
- (8732) **16353** Greiferantriebswelle
- (7592) **16354** Greiferantriebswellenbüchse, vordere
- (16319) **16355** Greiferantriebswellenbüchse, hintere
- (16607) **16607** Transporteur-Hebewelle
- (16608) **16608** Transporteur-Hebewellenkurbel, vordere
- (16610) **16610** Transporteur-Schiebewelle, kurz
- (16611) **16611** Transporteur-Schiebewelle, lang
- (16613) **16613** Transporteur-Schiebewellenkurbel, vordere, zu Nr. 16611
- (16614) **16614** Verbindungsstange zu Nr. 314
- (16615) **16615** Transporteurträger
- (16622) **16622** Mitnehmerstift zu Nr. 16628
- (16628) **16628** Schraubenrad (getrieben)
- (16630) **16630** Spulenkapsel-Anhaltestück
- (16631) **16631** Abschlußkappe zu Nr. 16636
- (16635) **16635** Scharnier zu Nr. 16636
- (16636) **16636** Unterarm-Abschlußkappe vollst., best. aus: Nr. 175; 16631; 16635
- (45231) **45231** Stichplatte
- (46448) **46448** Transporteur, Sägezähnung
- (60153) **60153** Lagerbüchse zum Greifer (vordere u. hintere)
- (60156) **60156** Ausgleichring zu 60300
- (60157) **60157** Führungsbüchse zu Nr. 60300
- (60171) **60171** Greiferantriebswellenschraubenrad
- (60300) **60300** Greifer mit Spulenkapsel und Führungsbüchse vollst., best. aus: Nr. 60157; 1019; 60302 vollst.; 9076 vollst.; 8844
- (60302) **60302** Greifer vollst., best. aus: Nr. 60304; 61271; 105493; 678 1934; 16622; 106610
- (60304) **60304** Greifer zu Nr. 60302
- (5604) **5604** Ölrohrchen, 50 mm lang, zu Nr. 16353 (8732)
- (60152) **60442** Antriebskettenrad (unteres)
- (61271) **61271** Greiferblech
- (105493) **105493** Greiferbügel zu Nr. 60302
- (60154) **106610** Greiferwelle zu Nr. 60302
- (16302) **16302** Unterarm mit 3 Befestigungsschrauben Nr. 254 und 2 Befestigungsstiften Nr. 1989 (o. Abb.)
- (11703) **11703** Sockel (o. Abb.)

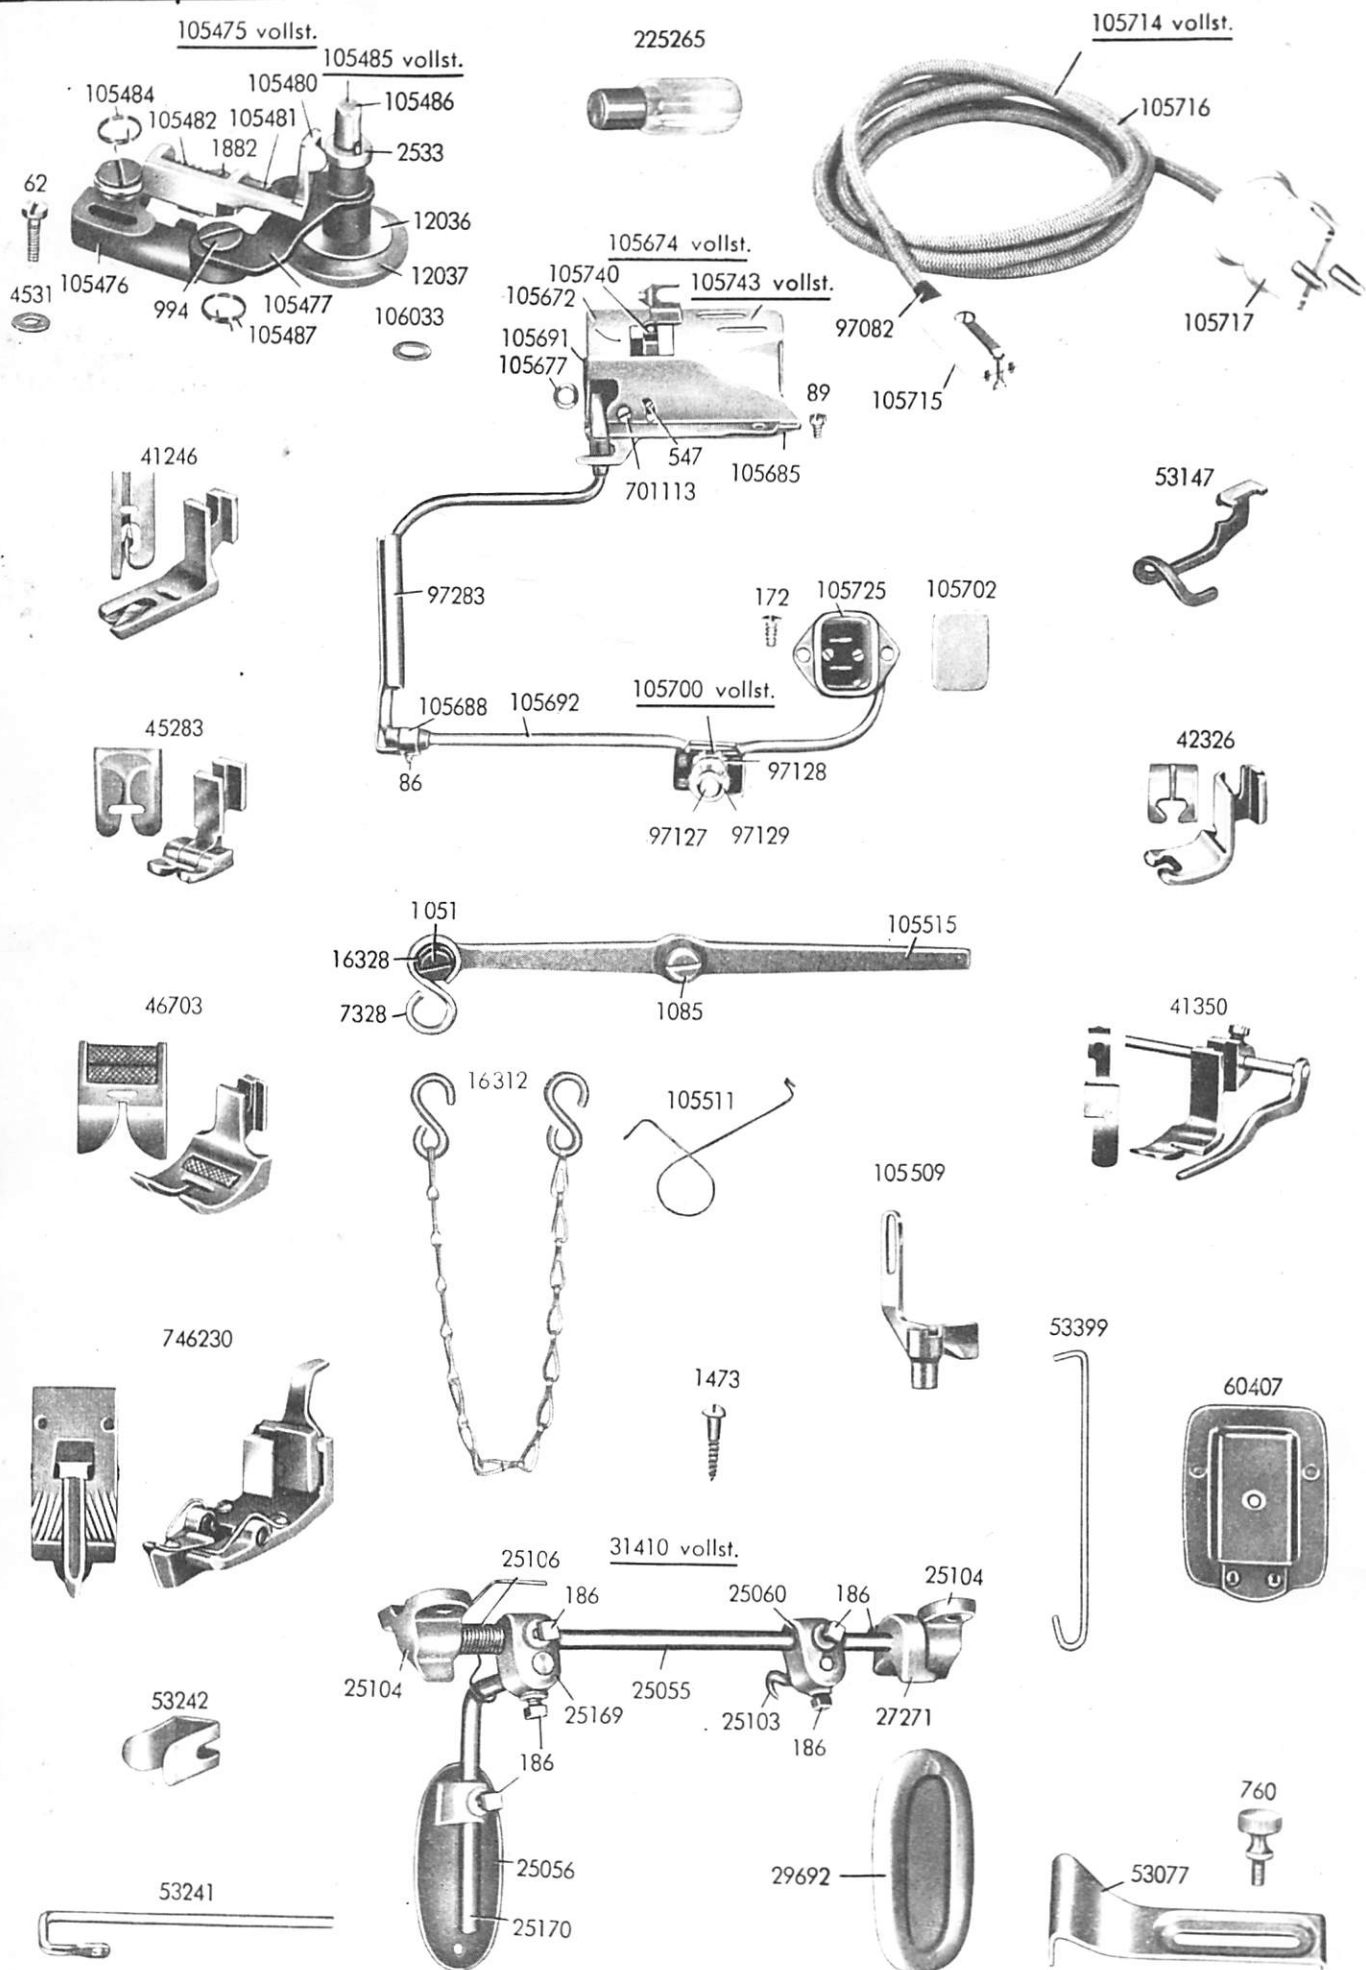

(62) 62	Befestigungsschraube zu Nr. 105475 (8999)	53399	Stoffdrückerstangen-Aufhängehaken
86	Befestigungsschraube zu Nr. 97283, 105688	(60407) 60407	Überdeckplatte, zum Stopfen
89	Befestigungsschraube zu Nr. 105743	97082	Gummitülle zu Nr. 105714
172	Befestigungsschraube zu Nr. 105725	97127	Druckschalter zu Nr. 105700
(186) 186	Befestigungsschraube zu Nr. 25056; 25060; 25169; 25170; 25103; 27271	97128	Gewinding zu Nr. 105700
(365) 365	Stellschraube zu Nr. 12034	97129	Überwurfmutter zu Nr. 105700
547	Führungsschraube zu Nr. 105691	97283	Lichtleitungshalter (senkrechter) zu Nr. 105692
(561) 561	Gelenkschraube zu Nr. 6014; 6063	(8999) 105475	Spuler vollst., best. aus: Nr. 994; 1882; 12036; 12037; 105476; 105477; 105480; 105481; 105482; 105484; 105485 vollst.; 105487
(760) 760	Apparateschraube	(6014) 105476	Spulergelenkträger zu Nr. 105475 (8999)
(994) 994	Gelenkschraube zu Nr. 105477; 105480 (12033)	(6063) 105477	Spulergelenk zu Nr. 105476 (6014)
(1051) 1051	Einhängeschraube zu Nr. 105515 (8739)	(12033) 105480	Einschalthebel zu Nr. 105475 (8999)
(1085) 1085	Gelenkschraube zu Nr. 105515 (8739)	(12034) 105481	Druckbolzen zu Nr. 105480 (8999)
701113	Befestigungsschraube zu Nr. 105691	(12039) 105482	Druckfeder zu Nr. 105481 (12033)
(1473) 1473	Holzschraube zu Nr. 31410	105484	Drehfeder zu Nr. 105480
1882	Arretierstift zu Nr. 105481	105485	Spulerspindel vollst., best. aus: Nr. 2533; 105486
(2533) 2533	Mitnehmerstift zu Nr. 105486 (7158)	(7158) 105486	Spulerspindel zu Nr. 105485 (8999)
(6098) 6098	Druckfeder zu Nr. 12034	(8966) 105487	Drehfeder zu Nr. 105477 (6063)
4531	Unterlagscheibe zu Nr. 105475	105509	Stoffdrückerstangen-Hebestück
7328	Ketteneinhängehaken zu Nr. 105515	(16324) 105511	Drehfeder zu Nr. 105515 (8739)
(12036) 12036	Spulerrad zu Nr. 105485 (7158)	(8739) 105515	Lüfterhebel
(12037) 12037	Spulerreibring zu Nr. 12036	105672	Fassungsträger zu Nr. 105743
(16312) 16312	Kniehebelzugkette	(L52a) 105674	Nähleuchte vollst., best. aus: Nr. 86, 547, 701113, 97283, 105677, 105688, 105691, 105692, 105700, 105740, 105743
16328	Sicherungsscheibe zu Nr. 1051	105677	Federring zu Nr. 105691
(25055) 25055	Kniehebelwelle zu Nr. 31410	105685	Dichtungsbelag mit Niete Nr. 28681
(25056) 25056	Kniehebelplatte zu Nr. 25170	105688	Lichtleitungsklemme zu Nr. 105692
(25060) 25060	Halter zu Nr. 25103	105691	Lampenfassung zu Nr. 105743
(25103) 25103	Haken zu 25060	105692	Lichtleitung
(25104) 25104	Lagerböckchen	105700	Druckschalter vollst., best. aus: Nr. 97127, 97128, 97129
(25106) 25106	Drehfeder zu Nr. 25170	105702	Unterlagplättchen zu Nr. 105725
(25169) 25169	Kniehebelstangenhalter zu Nr. 25170	105714	Netzzuleitung vollst. zu Nr. 105674, best. aus: Nr. 97082, 105715, 105716, 105717
(25170) 25170	Kniehebelstange zu Nr. 25169	105715	Spez.-Steckdose zu Nr. 105714, 105725
(27271) 27271	Anschlag zu Nr. 25055	105716	Netzzuleitung 3adrig, 2 m lang, zu Nr. 105714
29692	Gummiüberzug zu Nr. 25056	105717	Netzstecker (Schuko) zu Nr. 105714
(31410) 31410	Kniehebel vollst., best. aus: Nr. 186; 25055; 25056; 25060; 25103; 25104; 25106; 25169; 25170; 27271	105725	Einbaustecker zu Nr. 105692
(41246) 41246	Säumer, 2,5 mm Saumbreite	105740	Schwenkstange zu Nr. 105691
(42326) 42326	Soutachefuß	105743	Fassungsträger vollst., best. aus: Nr. 105672, 105685
(41350) 41350	Zickzack-Kantensteppfuß, links, mit Führungslineal	106033	Unterlagscheibe zu Nr. 105477
45283	Drahtaufnahmefuß mit Rille, 2,5 br., 1,2 mm tief	225265	Glühlampe, 15 Watt (bei Bestellung bitte Voltzahl angeben)
746230) 746230	Pikier- und Staffierfuß (Sonderbestellung)		
46703	Steppfuß, mit Transportwalzen (Sonderbestellung)		
(53077) 53077	Führungslineal zum Kantennähen		
53147	Fingerschutz		
53241	Garnrollenbügel (Sonderbestellung)		
53242	Haltefeder (Sonderbestellung)		

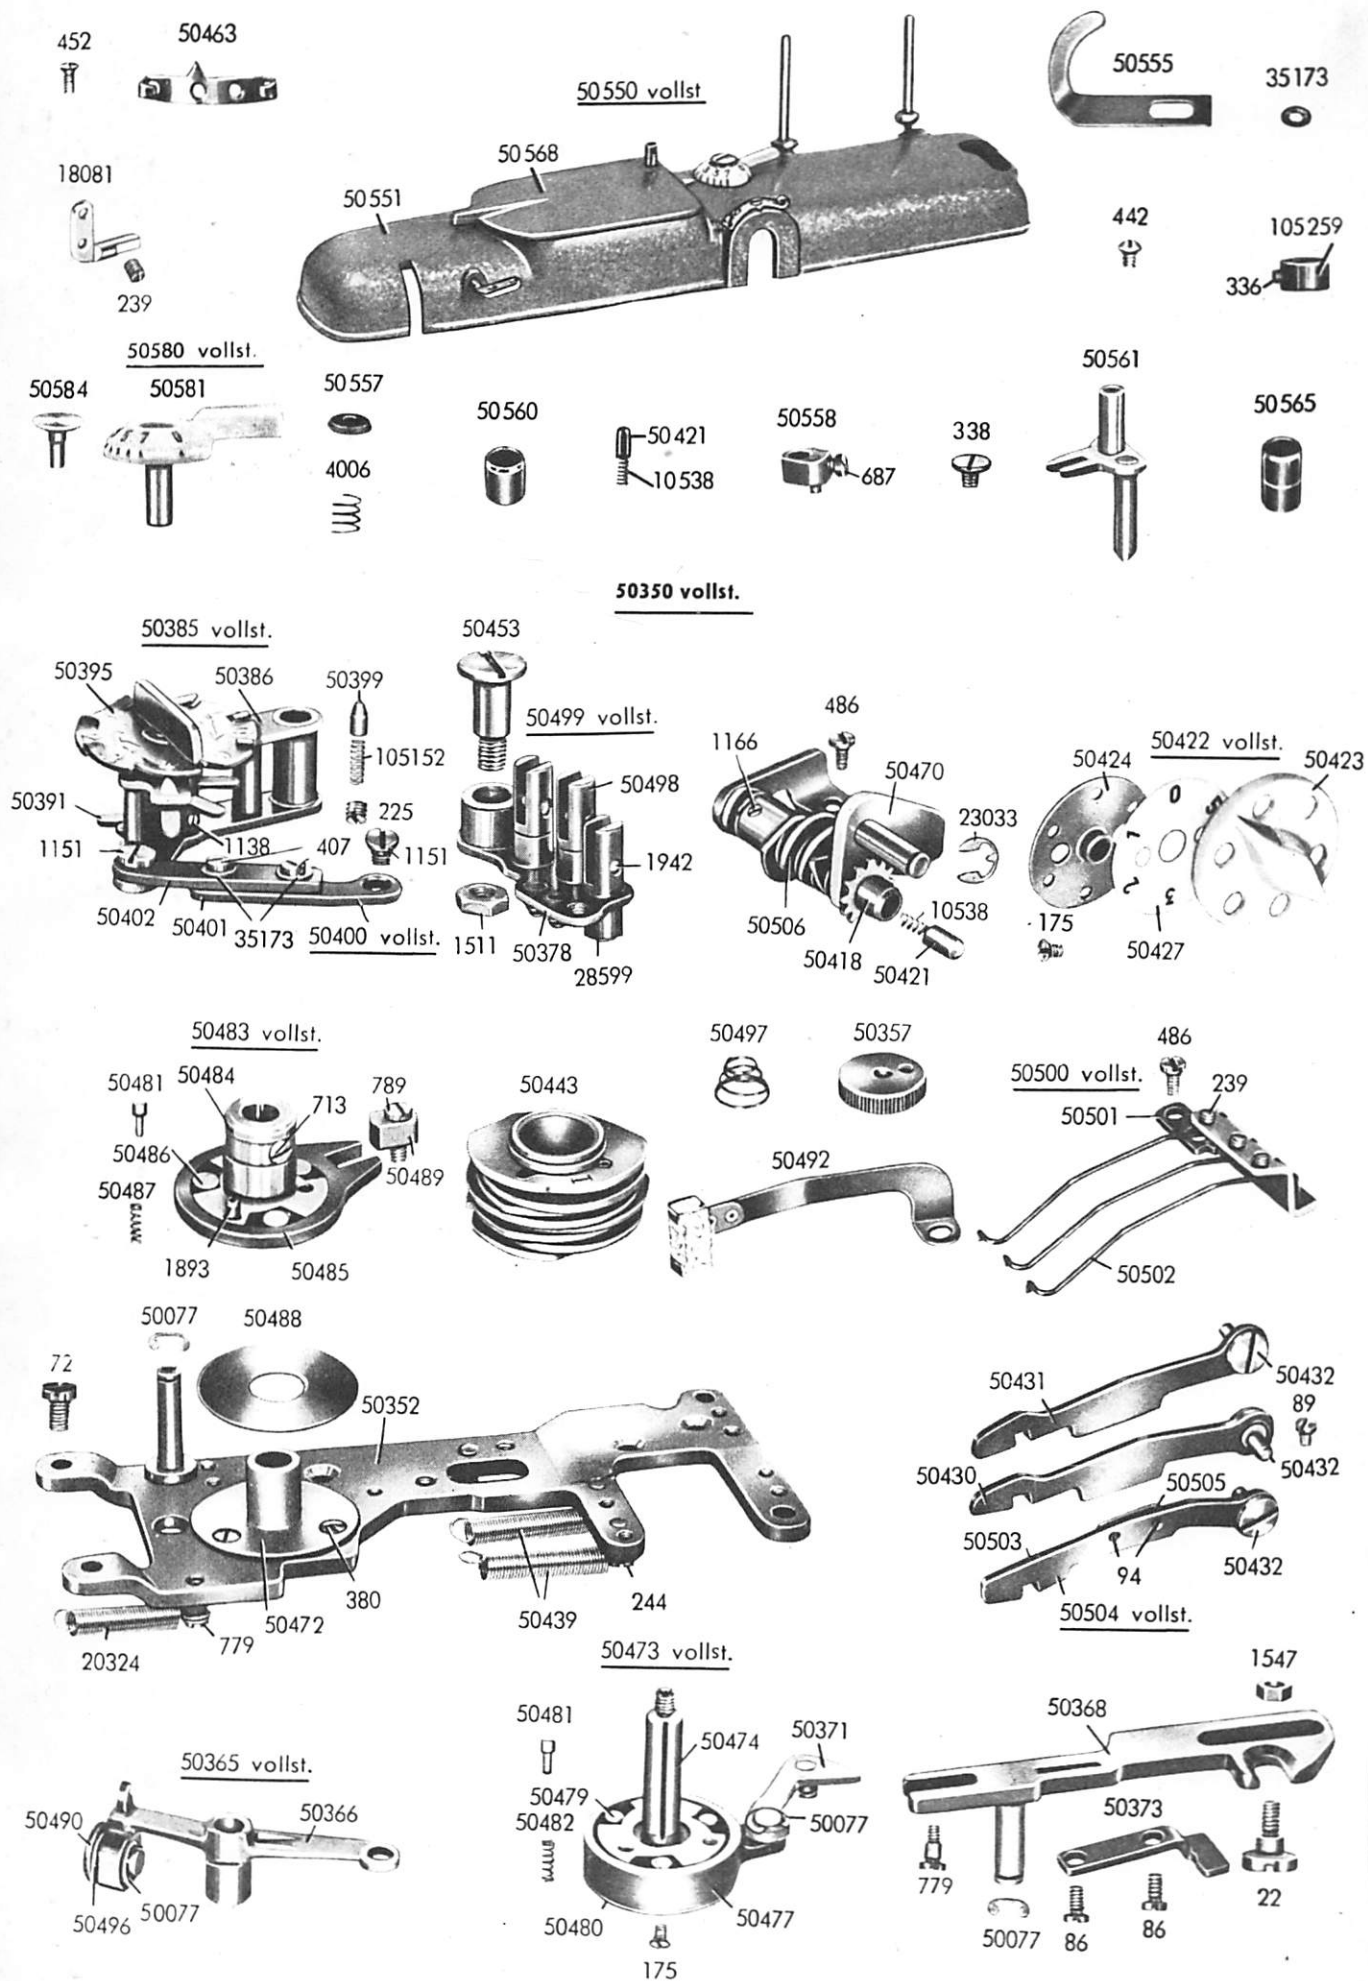

- 22 Führungsschraube zu Nr. 50368
 72 Befestigungsschraube zu Nr. 50352
 86 Befestigungsschraube zu Nr. 50373
 89 Befestigungsschraube zu Nr. 50432
 94 Befestigungsschraube zu Nr. 50505
 175 Befestigungsschraube zu Nr. 50422, 50480
 225 Gegenschraube zu Nr. 105152
 239 Regulierschraube zu Nr. 50502
 und Befestigungsschraube zu Nr. 18081
 244 Befestigungsschraube zu Nr. 50439
 336 Befestigungsschraube zu Nr. 105259
 338 Führungsschraube zu Nr. 50561
 380 Befestigungsschraube zu Nr. 50472
 407 Befestigungsschraube zu Nr. 50401, 50402
 442 Befestigungsschraube zu Nr. 50555
 452 Befestigungsschraube zu Nr. 50463
 486 Befestigungsschraube zu Nr. 50470, 50500
 687 Befestigungsschraube zu Nr. 50558
 713 Befestigungsschraube zu Nr. 50484
 779 Befestigungsschraube zu Nr. 20324
 und Führungsschraube zu Nr. 50368
 789 Befestigungsschraube zu Nr. 50489
 1138 Befestigungsschraube zu Nr. 50391
 1151 Gelenkschraube zu Nr. 50400
 1166 Befestigungsschraube zu Nr. 50506
 1511 Mutter zu Nr. 50453
 1547 Mutter zu Nr. 22
 1893 Mitnehmerstift zu Nr. 50443
 1942 Mitnehmerstift zu Nr. 50498
 4006 Druckfeder zu Nr. 50584
 10538 Druckfeder zu Nr. 50421
 20324 Zugfeder zu Nr. 50365
 18081 Fadenführung zu Nr. 50551
 23033 Sicherungsscheibe zu Nr. 50422
 28599 Sicherungsring zu Nr. 50498
 35173 Unterlagscheibe zu Nr. 407, 442
 50077 Sicherungsscheibe zu Nr. 50365, 50371,
 50385, 50490
 50350 Ziernahlaautomatic vollst.
 50352 Bodenplatte zu Nr. 50350
 50357 Befestigungsmutter zu Nr. 50443
 50365 Antriebshebel vollst.,
 best. aus: 50077, 50366, 50490, 50496
 50366 Antriebshebel zu Nr. 50365
 50368 Einstellschieber
 50371 Verbindungsglied zu Nr. 50365, 50477
 50373 Schieberführung zu Nr. 50368
 50378 Kupplungshebel zu Nr. 50499
 50385 Wähleinrichtung vollst., zu Nr. 50443,
 best. aus: Nr. 225, 1138, 50386, 50391, 50395
 50399, 105152
 50386 Schaltkranzträger
 50391 Schaltkranz zu Nr. 50386
 50395 Schaltgriff zu Nr. 50391
 50399 Piston zu Nr. 50386
 50400 Verbindungsstange vollst.,
 best. aus: Nr. 407, 35173, 50401, 50402
 50401 Verbindungsstange (mit Gewindebohrung)
 zu Nr. 50378
 50402 Verbindungsstange zu Nr. 50386
 50418 Steuernockenwelle mit Stirnrad zu Nr. 50424
 50421 Piston zu Nr. 50418, 50580
 50422 Schaltknopf zur Steuerungseinstellung vollst.,
 best. aus: Nr. 175, 50423, 50424, 50427
 50423 Schaltknopf zu Nr. 50422
 50424 Schaltknopf-Unterteil mit Stirnrad
 zu Nr. 50422
 50427 Zahlenscheibe zu Nr. 50422
 50430 Schaltstange (für halbe Überstichbreite)
 50431 Schaltstange (für Stichlagen-Verschiebung)
 50432 Exzenterbolzen zu Nr. 50430, 50431, 50504
 50439 Zugfeder zu Nr. 50378
 50443 Zierstichkurvensatz zu Nr. 50483
 50453 Gelenkschraube zu Nr. 50499
 50463 Fadenführung
 mit Steuerungs-Einstellzeiger
 50470 Lagerböckchen zu Nr. 50506
 50472 Lagerbüchse zu Nr. 50473
 50473 Rollenkupplung vollst.,
 best. aus: Nr. 175, 50077, 50371, 50474, 50477,
 50479, 50480, 50481, 50482
 50474 Kupplungskörper
 50477 Kupplungsring
 50479 Kupplungsrolle zu Nr. 50473
 50480 Abschlußdeckel zu Nr. 50473
 50481 Druckstift zu Nr. 50479, 50486
 50482 Druckfeder zu Nr. 50479
 50483 Mitnahme- und Bremsflansch vollst.,
 best. aus: Nr. 713, 1893, 50484
 50484 Mitnahme- und Bremsflansch
 50485 Bremsring zu Nr. 50483
 50486 Bremsrolle zu Nr. 50484
 50487 Druckfeder zu Nr. 50486
 50488 Unterlagscheibe zu Nr. 50485
 50489 Gleitsstück zu Nr. 50485
 50490 Antriebsrolle zu Nr. 50366
 50492 Ölfilzträger zu Nr. 50443
 50496 Lagerbüchse zu Nr. 50365
 50497 Druckfeder zu Nr. 50357
 50498 Kupplungszapfen zu Nr. 50378
 50499 Kupplungshebel vollst.,
 best. aus: Nr. 1942, 28599, 50378, 50498
 50500 Federträger vollst.,
 best. aus: Nr. 239, 50501, 50502
 50501 Federträger zu Nr. 50500
 50502 Druckfeder zu Nr. 50430, 50431, 50503
 50503 Schaltstange (für ganze Überstichbreite)
 50504 Schaltstange mit Druckplättchen vollst.,
 best. aus: Nr. 94, 50503, 50505
 50505 Druckplättchen zu Nr. 50503
 50506 Steuernocken zu Nr. 50470
 50550 Armdeckel vollst.,
 best. aus: Nr. 239, 338, 336, 442, 452, 687,
 10523, 10538, 18081, 29030, 35173, 50421,
 50463, 50551, 50555, 50558, 50560, 50561,
 50565, 50568, 50580 vollst., 60081, 60201,
 105028, 105259
 50551 Armdeckel zu Nr. 50550
 50555 Haltefeder zu Nr. 50568
 50557 Spulervorspannungsscheibe zu Nr. 50580
 50558 Mitnehmerkurbel zu Nr. 50580
 50560 Schaltknopflagerbüchse
 50561 Schaltkurbel zu Nr. 50580
 50565 Schaltkurbellagerbüchse
 50568 Verschlüßdeckel mit Fadenführung Nr. 50567
 50580 Schaltknopf vollst.,
 best. aus: Nr. 4006, 50557, 50581, 50584
 (zum Einstellen der Musterlängen)
 50581 Schaltknopf zu Nr. 50580
 50584 Spulervorspannungsstift zu Nr. 50580
 105152 Druckfeder zu Nr. 50399
 105259 Stelling zu Nr. 50568

UNITY SEWING SUPPLY CO.
824 E. 8th St.
Los Angeles, CA 90021