

Bestandteile-Liste

der

PFAFF

Einnadel-Flach-Schnellnähmaschinen

Klasse 140-0-6, 140-0-5, 140-0-5-25

G.M. PFAFF AG., Nähmaschinenfabrik, KAISERSLAUTERN

Vorwort

Die in dieser Liste enthaltenen Teile sind nach Möglichkeit so im Zusammenhang dargestellt, wie sie in der Maschine zusammengehören. Dem Verzeichnis der Kopfteile, Armteile, Grundplattenteile und Zubehör für die normale Klasse 140-0-6 folgt eine Zusammenstellung der Zusatzteile für die Unterklassen 140-0-5 und 140-0-25.

Seite 2 zeigt eine Tabelle der für die einzelnen Stichlängen benötigten Stirnräder des Schiebradtransport-Getriebes, die in 8 je 3 Stichlängen enthaltende Gruppen oder Stufen eingeteilt sind.

Die Greifer-Ersatzteile für die verschiedenen Maschinenausführungen sind in einer Tabelle auf Seite 3 zusammengestellt.

Unterstrichene Nummern sind vollständige Teile, die aus Einzelteilen zusammengesetzt sind.

Ergänzungen bzw. Nummernänderungen, die durch Konstruktionsänderungen eintreten, werden durch weitere Ergänzungsblätter bekanntgegeben. Ein nach Nummern geordnetes Verzeichnis sämtlicher in dieser Liste enthaltenen Teile befindet sich auf Seite 16.

Kaiserslautern, im März 1951

G. M. PFAFF AG
Nähmaschinenfabrik

Erklärung der Klassen und Unterklassen

Kl. 140-0-6 Einnadel-Flach-Schnellnähmaschine mit waagrecht-liegendem, rundlaufendem, durch Schnurkette angetriebenem Greifer und Gelenkfadenleger.

Kl. 140-0-5 wie Kl. 140-0-6, jedoch mit Schiebradeinrichtung.

Kl. 140-0-5-25 wie Kl. 140-0-5, jedoch mit waagrechter Abschneidevorrichtung.

Tabelle über die Stufeneinteilung der Schiebradmaschinen

Kl. 140-0-5; 140-0-5-25

Die Schiebradmaschinen werden bezüglich der Stichlängen in 8 verschiedene Stufen eingeteilt. Diese 8 Stufen geben jeweils die drei zu jeder Stufe festgelegten Stichlängen an und werden durch die römischen Ziffern I bis VIII gekennzeichnet.

		Stufe I	Maschinenausführung A
Stichlänge	1,0 mm	= Stirnrad	Nr. 10381 und 10382
"	1,23 "	= "	Nr. 10377 und 10378
"	1,5 "	= "	Nr. 10374 und 10375
		Stufe II	Maschinenausführung B
Stichlänge	1,23 mm	= Stirnrad	Nr. 10377 und 10378
"	1,5 "	= "	Nr. 10374 und 10375
"	1,8 "	= "	Nr. 10379 und 10380
		Stufe III	Maschinenausführung B
Stichlänge	1,5 mm	= Stirnrad	Nr. 10375 und 10376
"	1,93 "	= "	Nr. 10331 und 10395
"	2,14 "	= "	Nr. 10333 und 10398
		Stufe IV	Maschinenausführung C
Stichlänge	2,0 mm	= Stirnrad	Nr. 10381 und 10382
"	2,5 "	= "	Nr. 10377 und 10378
"	3,0 "	= "	Nr. 10474 und 10375
		Stufe V	Maschinenausführung C
Stichlänge	2,5 mm	= Stirnrad	Nr. 10377 und 10378
"	3,0 "	= "	Nr. 10374 und 10375
"	3,6 "	= "	Nr. 10379 und 10380
		Stufe VI	Maschinenausführung B
Stichlänge	1,33 mm	= Stirnrad	Nr. 10341 und 10342
"	1,65 "	= "	Nr. 10343 und 10344
"	1,93 "	= "	Nr. 10331 und 10395
		Stufe VII	Maschinenausführung B
Stichlänge	1,5 mm	= Stirnrad	Nr. 10375 und 10376
"	1,93 "	= "	Nr. 10331 und 10340
"	2,6 "	= "	Nr. 10338 und 10339
		Stufe VIII	Maschinenausführung B
Stichlänge	1,65 mm	= Stirnrad	Nr. 10343 und 10344
"	2,14 "	= "	Nr. 10333 und 10398
"	2,6 "	= "	Nr. 10338 und 10339

Zur Beachtung!

Um nach außen hin leicht erkennen zu können, nach welcher Stufe die Maschine hergestellt ist, werden die Stufen auf dem Unterklassenschild durch Einschlagen der entsprechenden Ziffern I bis VIII hinter dem Ausführungsbuchstaben kenntlich gemacht.

Für die verschiedenen Stufenausführungen ist es wichtig zu wissen, daß die Maschinen der Stufen I, II, III, VI, VII und VIII ein Übersetzungsverhältnis von der Greiferantriebswelle auf die senkrechte Schiebradantriebswelle von 1 : 2 haben. Die Schiebradantriebskegelräder auf der Greiferantriebswelle erhalten dem Übersetzungsverhältnis gemäß die Nummer 11543 und 10364. Hierzu kommt die Schnecke Nr. 10355 und das Schneckenrad Nr. 10356.

Die Maschinen in den Stufenausführungen IV und V dagegen haben mit Rücksicht auf die größeren Stichlängen ein Übersetzungsverhältnis von der Greiferantriebswelle auf die senkrechte Schiebradantriebswelle von 1 : 1. Die Schiebradantriebskegelräder auf der Greiferantriebs- und senkrechten Schiebradantriebswelle erhalten für diese Stufen IV und V dem Übersetzungsverhältnis gemäß die Nr. 10045 und 10046. Hierzu kommt noch die Schnecke Nr. 10337 mit Schneckenrad Nr. 10356.


Für die Maschinen Stufe I, II, III, VI, VII und VIII mit Übersetzungsverhältnis 1 : 2 müssen beim Umbau in Stufe IV und V die Kegelräder Nr. 10045/10046 und die Schnecke Nr. 10337 mit Schneckenrad Nr. 10356 an Stelle der in der Maschine befindlichen Räder eingebaut werden.

Ersatzteile - Aufstellung der Greiferteile


Klasse 140-0-6; 140-0-5; 140-0-5-25

Teilebenennung	Masch.- verwendung	Ausführungsart			
		A	B	C	D
Unterteil der geteilten Spulenkapsel	f. Stoff	10156	10156 D	10156 D	—
	f. Gummi	10156 L	10156 D	10156 D	—
	f. Leder	10156 L	10156 D	10156 D	10156 D
Unterteil der geteilten Spulenkapsel vollstg.	f. Stoff	10157	10157 D	10157 D	—
	f. Gummi	10157 L	10157 D	10157 D	—
	f. Leder	10157 L	10157 D	10157 D	10157 D
Spulenkapsel vollstg.	f. Stoff	10160	10160 D	10160 D	—
	f. Gummi	10160 L	10160 D	10160 D	—
	f. Leder	10160 L	10160 D	10160 D	10160 D
Greifer	f. Stoff	10161	10161	10161	—
	f. Gummi	10161	10161	10161	—
	f. Leder	10847 A-B	10847 A-B	10847 C-D	10847 C-D
Greifer vollstg.	f. Stoff	10164	10164	10164	—
	f. Gummi	10164	10164	10164	—
	f. Leder	10851	10851	10849	10849
Nadelschutzblech für Greifer	f. Stoff	10167	10167	10853 10167 C	—
	f. Gummi	10167	10167	10853 10167 C	—
	f. Leder	10167	10167	10853	10853
Greifer mit Spulenkapsel vollstg.	f. Stoff	10165	10860	10854	—
	f. Gummi	10165	10860	10854	—
	f. Leder	10852 L	10852 L	10850	10850

- | | |
|--|--|
| <p>11 Gelenkschraube zu Nr. 9084</p> <p>58 Befestigungs-Schraube zu Nr. 6543</p> <p>73 Befestigungs-Schraube zu Nr. 6821, 42901, 25868</p> <p>83 Befestigungs-Schraube zu Nr. 6549</p> <p>87 Befestigungs-Schraube zu Nr. 6511</p> <p>150 Befestigungs-Schraube zu Nr. 6813, 6534, 6539</p> <p>152 Befestigungs-Schraube zu Nr. 7013</p> <p>153 Befestigungs-Schraube zu Nr. 9111, 9007, 6524</p> <p>195 Befestigungs-Schraube zu Nr. 2025</p> <p>197 Befestigungs-Schraube zu Nr. 6007</p> <p>239 Befestigungs-Schraube zu Nr. 7064, 9035</p> <p>243 Klemmschraube zu Nr. 7011</p> <p>256 Spannungsschraubenstift</p> <p>284 Befestigungs-Schraube zu Nr. 6548</p> <p>321 Befestigungs-Schraube zu Nr. 9237</p> <p>323 Armwellen-Abschlußschraube</p> <p>367 Befestigungs-Schraube zu Nr. 2158, 6632, 7013, 9008</p> <p>398 Befestigungs-Schraube zu Nr. 9115</p> <p>402 Abschlußschraube zu Nr. 7012</p> <p>406 Befestigungs-Schraube zu Nr. 6528, 2504, 6155 (alte Nr. 2279)</p> <p>507 Stoffdrückerstangenschraube</p> <p>624 Befestigungs-Schraube zu Nr. 256</p> <p>760 Befestigungs-Schraube zu Nr. 25839</p> <p>783 Befestigungs-Schraube zu Nr. 9115</p> <p>901 Befestigungs-Schraube zu Nr. 11532, 10113</p> <p>1512 Mutter zu Nr. 11</p> <p>1522 Mutter zu Nr. 256</p> <p>2008 Stoffdrückerstangenhebel</p> <p>2025 Nadelhalter</p> <p>2065 Spannungsscheibe</p> <p>2158 Gelenkbolzen zu Nr. 2008</p> <p>2177 Garnrollenstift ohne Loch</p> <p>2504 Armdeckel</p> <p>4005 Vorspannungshülse</p> <p>4006 Vorspannungsfeder</p> <p>5504 Fadenführungshaken, oberer (veraltet)</p> <p>6007 Fadenöse für Steppfuß
für Rollfuß = Nr. 9087</p> <p>6155 Unterlagscheibe zu Nr. 406, 2504 (alte Nr. 2148)</p> <p>6157 Kugeldrucköler (neue Nr. 6158)</p> <p>6501 Kopfplatte</p> <p>6502 Fadenlegerschutz</p> <p>6511 Fadenanzugsregulator</p> <p>6513 Gelenkstift zu Nr. 6645</p> <p>6514 Feder zu Nr. 6645</p> <p>6524 Stoffdrückerstangennuß</p> <p>6525 Stoffdrückerstangenfeder (äußere)</p> <p>6526 Stoffdrückerstangenfederscheibchen</p> <p>6527 Stoffdrückerstangen-Hebestück</p> <p>6528 Stoffdrückerstangen-Hebestück-Glied</p> <p>6534 Armwellenbüchse (vordere) (neue Nr. 9107)</p> <p>6539 Transp.-Schiebe- u. Hebeexzenter</p> <p>6540 Gleitstück zu Nr. 6539</p> <p>6543 Hebeexzenterstangen-Deckel</p> <p>6548 Ölfängerblech (vorderes)</p> | <p>6549 Ölfängerblech (hinteres)</p> <p>6553 Garnrollenstift mit Loch</p> <p>6584 Spannungsfeder</p> <p>6611 Fadenführungshaken (unterer)</p> <p>6632 Gelenkbolzen zu Nr. 7016</p> <p>6638 Kopfplattenöse (untere)</p> <p>6639 Kopfplattenöse (obere)</p> <p>6640 Niete zu Nr. 6638, 6639</p> <p>6645 Spannungsauslösungshebel</p> <p>6813 Spannungsbüchse</p> <p>6814 Fadenanzugsfeder</p> <p>6815 Fadenspannung, vollstg.</p> <p>6818 Spannungsauslösungsstift</p> <p>6820 Niete zu Nr. 6502</p> <p>6821 Kopfplatte, vollstg.</p> <p>7011 Nadelstangenzapfen</p> <p>7012 Nadelstangenglied</p> <p>7013 Nadelstangenglied-Kurbel</p> <p>7014 Fadenleger</p> <p>7015 Stiftscheibe zu Nr. 7014</p> <p>7016 Fadenleger-Lenker</p> <p>7053 Verschußstück zu Nr. 9111</p> <p>7064 Fadenvorspannungsstift (veraltet)</p> <p>8035 Armölbüchse mit Verschußstück Nr. 8138 und Feder Nr. 2115 (veraltet)</p> <p>8617 Schmierröhrchen zu Nr. 9084</p> <p>8618 Schmierröhrchen zu Nr. 7016 mit Docht 6616</p> <p>8619 Schmierröhrchen zu Nr. 7014 „ „ 6616</p> <p>9002 Armwelle</p> <p>9007 Nadelstangenbüchse (untere)</p> <p>9008 Armwellenbüchse (hintere)</p> <p>9035 Fadenvorspannungshaken</p> <p>9084 Transp.-Hebeexzenterstange, vollstg.</p> <p>9085 Unterteil zu Nr. 9084</p> <p>9100 Ölölhülse zu Nr. 9007</p> <p>9110 Nadelstange</p> <p>9111 Nadelstangenbüchse (obere)</p> <p>9115 Armwellenkurbel</p> <p>9118 Stoffdrückerstange</p> <p>9119 Federbolzen zu Nr. 9120</p> <p>9120 Stoffdrückerstangenfeder (innere)</p> <p>9237 Oberteil-Schwungrad</p> <p>9238 Oberteil-Schwungrad (Preßstoff)
m. Mutter 1653 (besond. Bestellung)</p> <p>10113 Schnurkettenscheibe (untere)</p> <p>10181 Spannungsauslösungsscheibe</p> <p>11508 Schnurkette</p> <p>11532 Schnurkettenscheibe (obere)</p> <p>25839 Garnrollenstift (querstehender)</p> <p>25868 Garnrollenstift-Halter</p> <p>25869 Garnrollenhalter, vollstg.</p> <p>29030 Garnrollenkopf</p> <p>42901 Steppfuß, bewegl., vollstg., mit Schenkel
Nr. 43781, Sohle Nr. 42900, Druckfeder
Nr. 41603, Gelenkstift Nr. 45211</p> |
|--|--|

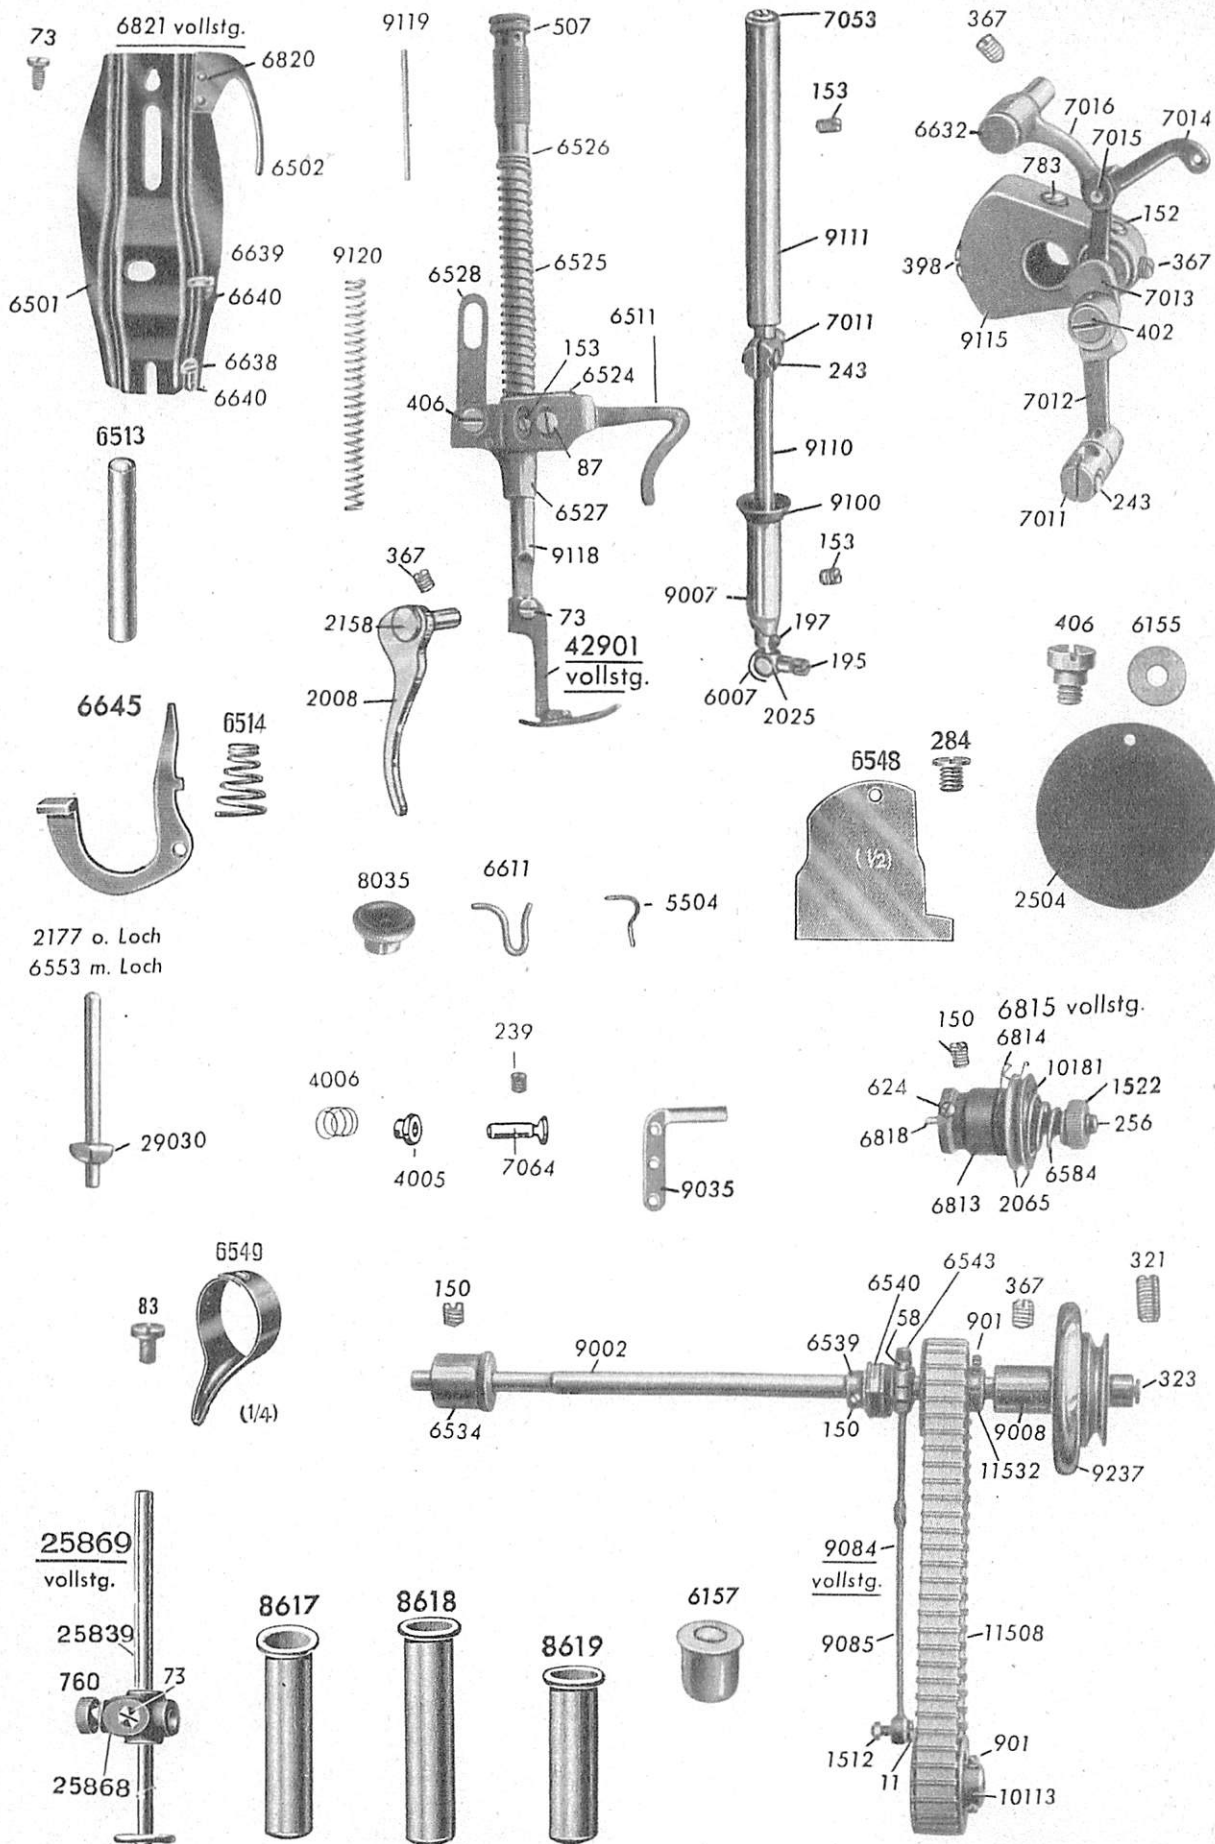

- | | |
|--|---|
| 11 Gelenkschraube zu Nr. 6885 mit Mutter Nr. 1512 | 8204 Stichsteller-Zugfeder |
| 58 Befestigungs-Schraube zu Nr. 11518 | 9606 Stichsteller-Stellbolzen mit Bef.-Schraube Nr. 152 |
| 62 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10057 | 9609 Stichstellerknopf-Bremsfeder |
| 67 Klemmschraube zu Nr. 6576 | 9610 Stichstellerknopf |
| 68 Klemmschraube zu Nr. 6578, 2844 | 10043 Greiferantriebswellenbüchse (vordere) |
| 72 Befestigungs-Schraube zu Nr. 4555 | 10048 Kegelrad (großes), treibend |
| 73 Befestigungs-Schraube zu Nr. 11518 | 10050 Kegelrad (kleines), getrieben |
| 82 Befestigungs-Schraube zu Nr. 26830, 11529 | 10056 Kapsellüfter-Führungsstift |
| 91 Befestigungs-Schraube zu Nr. 11517 | 10057 Kapsellüfter-Stellplättchen |
| 139 Körnerschraube zu Nr. 6574 | 10079 Spule |
| 150 Befestigungs-Schraube zu Nr. 11511 | 10087 Greiferwelle |
| 172 Befestigungs-Schraube zu Nr. 2845 | 10088 Greifer-Mitnehmerstift |
| 173 Befestigungs-Schraube zu Nr. 42201 | 10089 Greiferwelle, vollst., best. aus: Nr. 10087, 10088 |
| 250 Regulierschraube zu Nr. 10166 | 10099 Feder zu Nr. 11514 |
| 290 Befestigungs-Schraube zu Nr. 2164 | 10100 Stift zu Nr. 11514 |
| 298 Gelenkschraube zu Nr. 6885, 2571 mit Mutter 1512 | 10156 Spulenkapsel-Unterteil |
| 330 Befestigungs-Schraube zu Nr. 11521 | 10157 Spulenkapsel-Unterteil, vollst., best. aus: Nr. 10156 Spulenkapsel-Unterteil, Nr. 10070 Spulenkapsel-Verschlußplättchen, Nr. 10071 Gelenkstift zu Nr. 10070, Nr. 10072 Druckfeder, Nr. 10073 Federbolzen |
| 390 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10166 | 10158 Spulenkapsel-Oberteil |
| 407 Befestigungs-Schraube zu Nr. 42693 | 10159 Spulenkapsel-Oberteil, vollst. |
| 505 Befestigungs-Schraube zu Nr. 11510 | 10161 Greifer zu Nr. 10860 |
| 525 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10161 | 10166 Spulenkapsel-Spannungsfeder |
| 529 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10848 | 10178 Spulenkapsel ohne Spitze |
| 659 Befestigungs-Schraube zu Nr. 8204 (für Fußumschaltung) | 10848 Greiferbügel ohne Spitze |
| 672 Gegenschraube zu Nr. 1593 | 10853 Nadelschutzblech zu Nr. 10860 |
| 687 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10050 | 10860 Greifer, vollst. |
| 689 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10048 | 10940 Unterlagscheibe zu Nr. 11510, 505 |
| 713 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10945 | 10945 Stellring zu Nr. 11509, 11511, 10043 |
| 807 Gelenkschraube zu Nr. 2844 | 11264 Kapsellüfter |
| 812 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10043 | 11509 Greiferantriebswelle |
| 1512 Mutter zu Nr. 139, 11, 298 | 11510 Greifer-Sattelträger |
| 1593 Mutter zu Nr. 9609 | 11511 Greiferantriebswellenbüchse (hintere) |
| 1758 Rolle zu Nr. 6578 | 11513 Grundplattenschieber (vorderer) |
| 1759 Rollenstift zu Nr. 1758 | 11514 Grundplattenschieber (hinterer) |
| 2160 Befestigungs-Scheibe zu Nr. 1758 | 11515 Grundplattenstütze |
| 2161 Befestigungs-Stift zu Nr. 1758 | 11517 Spulenkapsel-Anhaltestück |
| 2164 Körnerstift zu Nr. 6716 und 6717 | 11518 Kegelradgehäuse (vord. unteres), vollst., best. aus: Nr. 11519, 11520, 58 |
| 2542 Transporteur-Hebewellenkurbel (vordere) | 11519 Gehäusehälfte, vordere (ohne Gewinde) |
| 2571 Stichstellerglied | 11520 Gehäusehälfte, hintere (mit Gewinde) |
| 2844 Stichsteller mit Klemmschraube Nr. 68 | 11521 Auflagestück |
| 2845 Stichsteller-Skalablech | 11529 Schlingenschutzblech |
| 2848 Stichsteller-Skalaanschlag | 26830 Schieberanschlagfeder |
| 4555 Halteblech zu Nr. 8204 | 42201 Stichplatte |
| 6574 Transporteurhalter | 42693 Transporteur |
| 6576 Transporteur-Schiebewellenkurbel und Transporteur-Hebewellenkurbel | |
| 6578 Transp.-Hebewellenkurbel (vordere) vollst. | |
| 6716 Transporteur-Hebewelle, vollst. | |
| 6717 Transporteur-Schiebewelle, vollst. | |
| 6805 Transporteur-Schiebewelle | |
| 6806 Transporteur-Hebewelle | |
| 6885 Transporteur-Schiebeexzenterstange | 11501 Arm (o. Abb.) mit Bef.-Schraube Nr. 352 und konischem Stift Nr. 6531 |
| | 11502 Grundplatte (o. Abb.) |

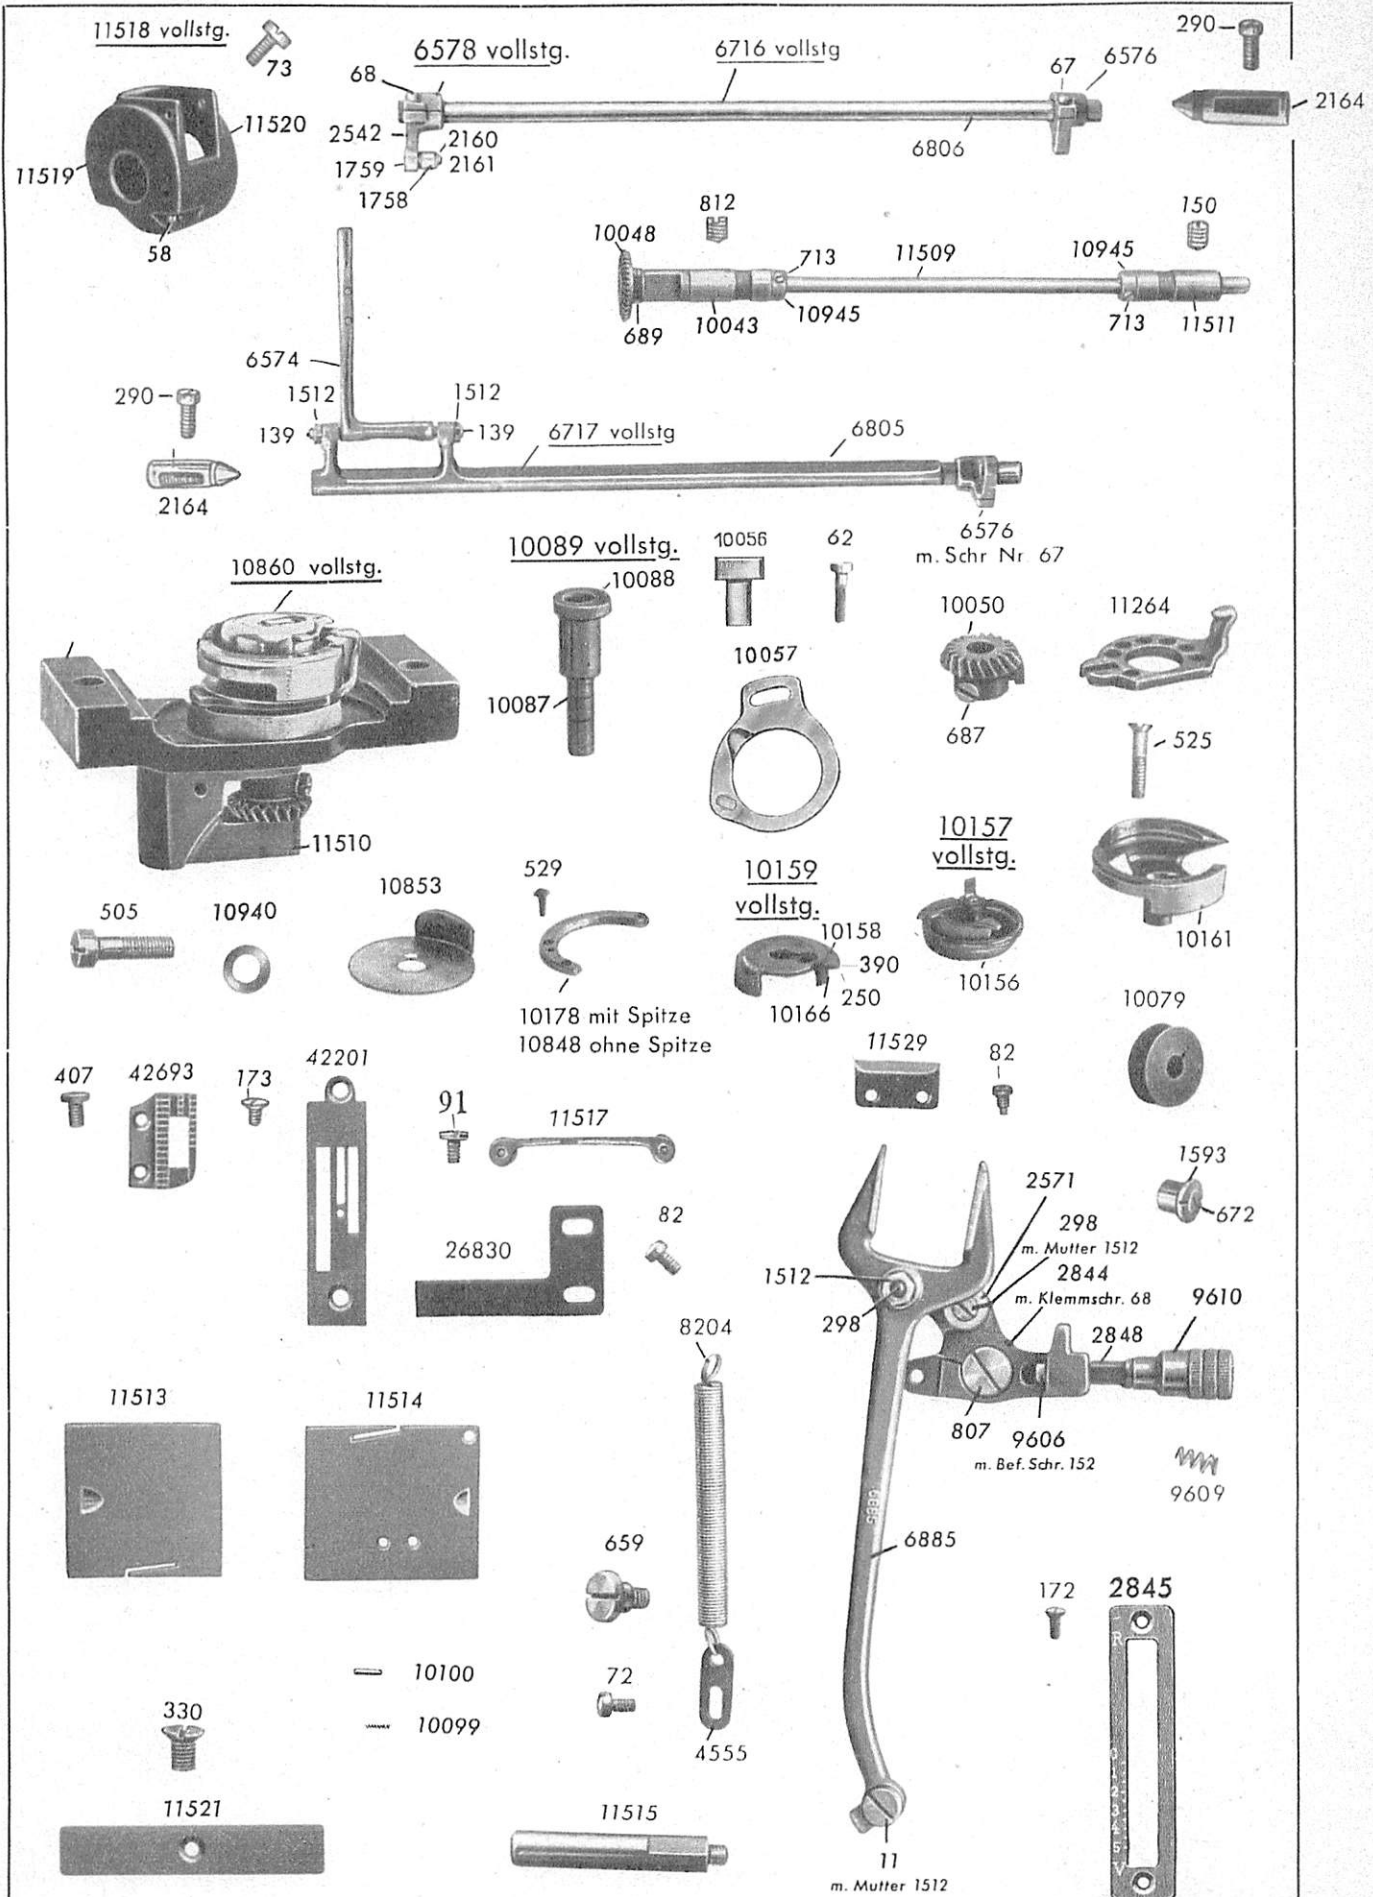


29 Gelenkschraube zu Nr. 25165
74 Stellschraube zu Nr. 41060
78 Befestigungs-Schraube zu Nr. 25184
82 Befestigungs-Schraube zu Nr. 6596, 6591, 6567
153 Befestigungs-Schraube zu Nr. 25187
237 Befestigungs-Schraube zu Nr. 40621 mit Unterlagscheibe Nr. 2536
239 Befestigungs-Schraube zu Nr. 5608
321 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10133, 10172
340 Anschlagsschraube zu Nr. 1538
359 Gelenkschraube zu Nr. 5564, 5565
363 Befestigungs-Schraube zu Nr. 41076
364 Befestigungs-Schraube zu Nr. 5568, 5569
366 Verbindungsschraube zu Nr. 5568
367 Befestigungs-Schraube zu Nr. 30246
388 Befestigungs-Schraube zu Nr. 6589
401 Befestigungs-Schraube zu Nr. 41072
737 Spannungsbolzen
1416 Holzschraube zum Befestigen des Spulers
1513 Mutter zu Nr. 25165, 25182
1533 Spannungsmutter
1538 Schwungrad-Auslösungsmutter
2044 Gelenkstift zu Nr. 25184
2203 Spuler-Spannungsfeder
2204 Spuler-Spannungsfederstift
2205 Stift zu Nr. 6596
2536 Unterlagscheibe zu Nr. 25164, 25182, 237
5005 Spannungsscheibe
5068 Schwungrad-Federscheibe
5070 Schwungrad-Auslösungsring
5125 Spannungsfeder
5564 Spuler-Gehäuse
5565 Spuler-Gehäuseträger
5567 Spuler-Auslösungsfeder
5568 Spuler-Auslösungsglied
5569 Anschlagstück zu Nr. 5568
5608 Gelenkstift zu Nr. 41061 mit Feder Nr. 5609
5622 Spuler-Spannungsscheibe
6589 Gelenkstift zu Nr. 41067
6590 Feder zu Nr. 41067
6591 Anschlag zu Nr. 41067
6595 Spuler-Spannungswinkel
6596 Spuler-Spannungswinkel, vollstg.
6623 Schnurlauf zu Nr. 9005
6625 Schnurlauf zu Nr. 9014
9005 Schwungrad (klein)
9014 Schwungrad (groß)
10133 Schwungrad (klein), vollstg.
10172 Schwungrad (groß), vollstg.

25164 Feder zu Nr. 25182
25165 Kniehebelöse
25168 Anhaltestift
25182 Kniehebel-Zugstange
25184 Kniehebel-Scharniergehäuse
25186 Kniehebel
25187 Kniehebel-Stift
25190 Kniehebel-Scharnierhebel
25194 Kniehebel-Scharniergehäuse, vollstg.
29601 Unterlagscheibe zu Nr. 1416
30246 Gelenkbolzen zu Nr. 25186
40618 Trägerplatte
40619 Spuler-Vorspannungswinkel mit Stift Nr. 10107
40621 Spuler-Vorspannung, vollstg.
40623 Garnrollenstift
41060 Spuler-Gelenkträger
41061 Spuler-Gelenk
41063 Spuler-Spindel
41065 Spuler-Rad
41066 Spuler-Antriebsscheibe
41067 Spuler-Auslösungsfeder
41068 Spuler-Auslösungsstellfeder m. Schr. Nr. 62
41072 Grundplatten-Spuler, vollstg.
41076 Tischplatten-Spuler, vollstg.
41085 Kraftbetriebs-Spulvorrichtung, vollstg.

Rutschkupplung

11523 Kupplungsträger
680 Bef.-Schraube zu Nr. 11524/11523 (spitz)
689 Bef.-Schraube zu Nr. 11524/11523 (stumpf)
11525 Mitnehmer- und Auslösungsklinke
11533 Gelenkbolzen zu Nr. 11525
225 Befestigungs-Schraube zu Nr. 11533
9342 Pistonstift zu Nr. 11523
9343 Druckfeder zu Nr. 9342
9344 Abschlußschraubenring
12072 Druckfederbolzen zu Nr. 9341
9341 Druckfeder
713 Schraube zu Nr. 9341
11524 Kupplungsmuffe
11526 Greiferantriebswelle (vord. Teil)
11527 Greiferantriebswelle (hint. Teil)

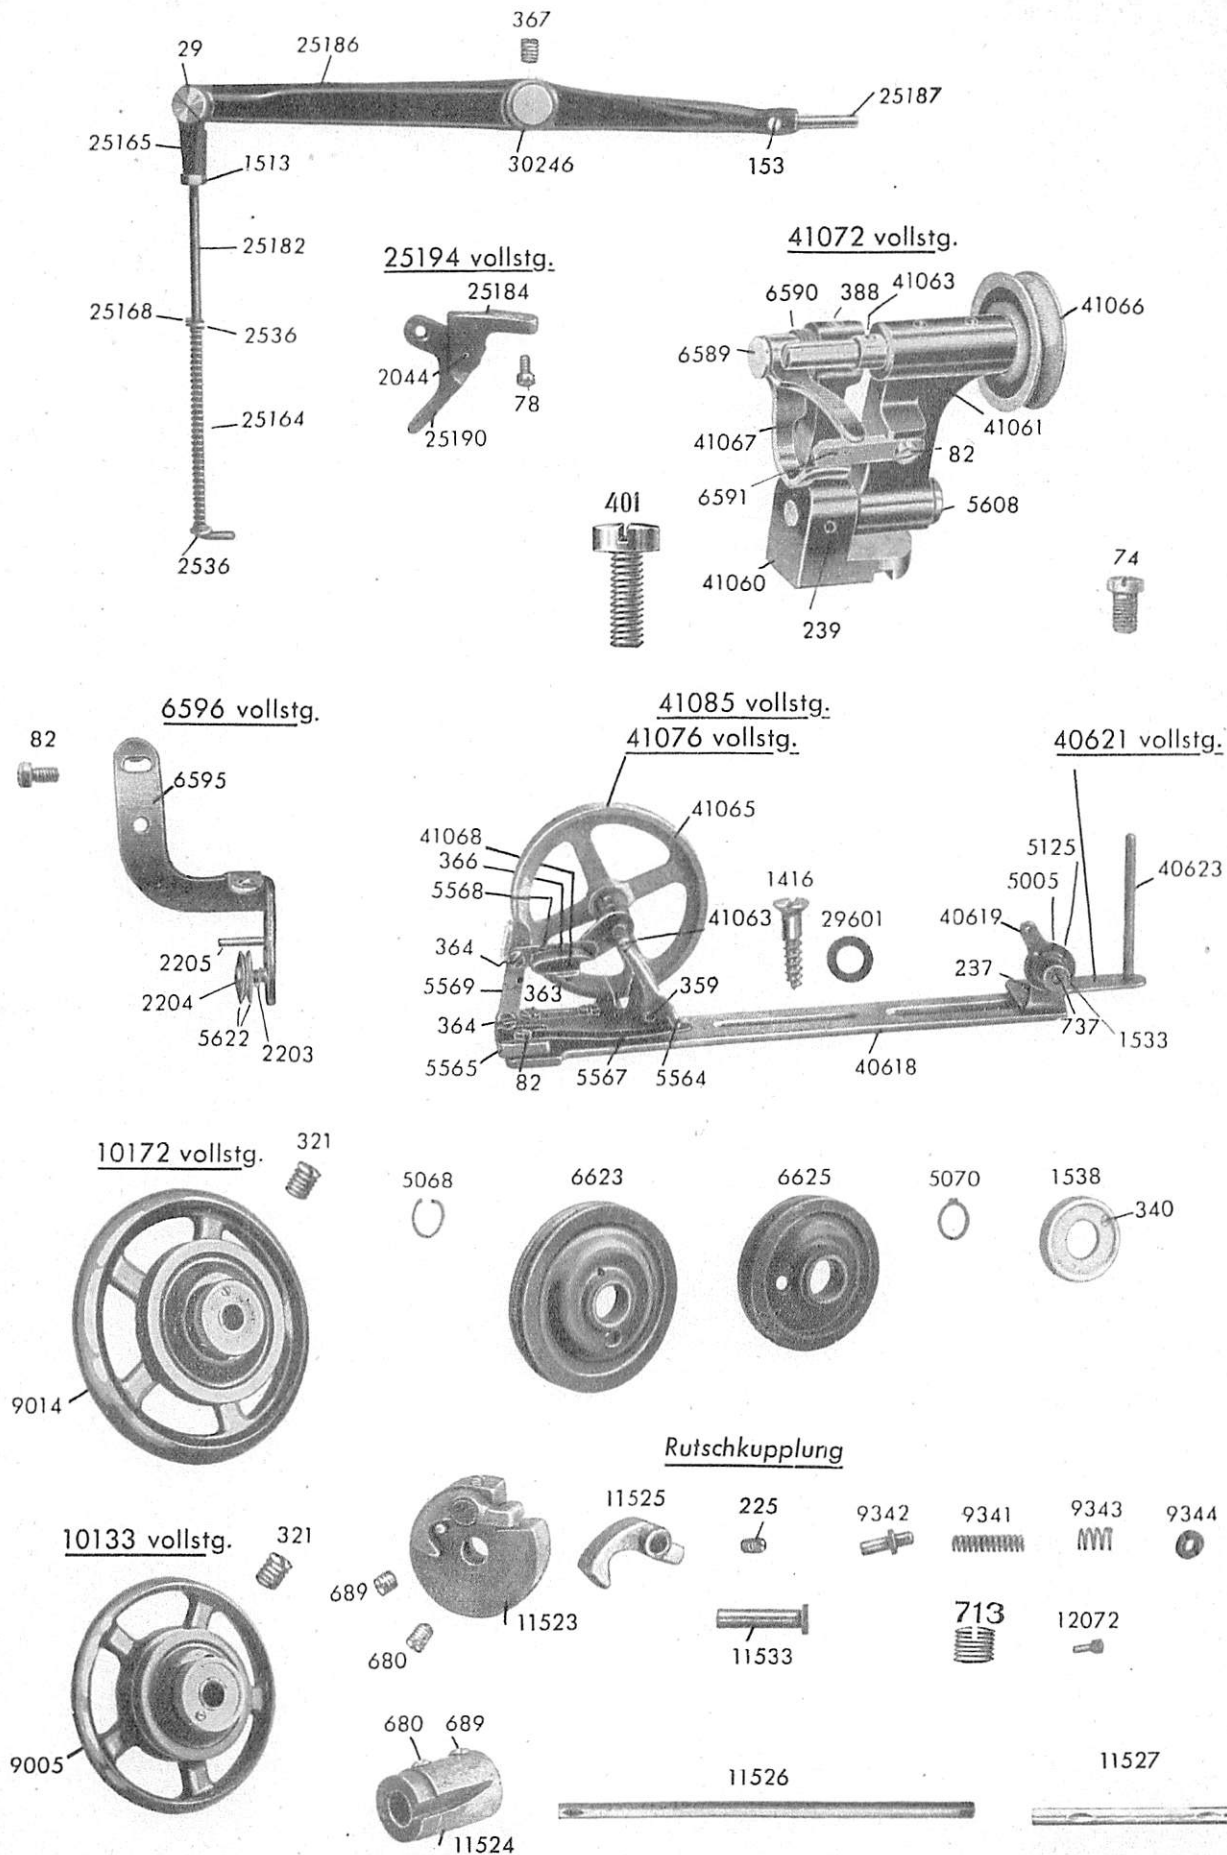


- 29 Gelenkschraube zu Nr. 25165, 25186
- 70 Verbindungsschraube zu den Stirnrädern
- 73 Befestigungs-Schraube zu Nr. 25371
- 83 Führungsschraube zu Nr. 10384, 10345
- 143 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10371
- 150 Befestigungs-Schraube zu Nr. 18310, 11544, 11545, 10043
- 152 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10358, 10359
- 153 Befestigungs-Schraube zu Nr. 505
- 173 Befestigungs-Schraube zu Nr. 26720
- 367 Befestigungs-Schraube zu Nr. 25187, 30246
- 392 Stoffdrückerschraube
- 405 Abschlußschraube zur Ölkammer (o. Abb.)
- 410 Befestigungs-Schraube zu Nr. 25373
- 505 Stellschraube zu Nr. 10368
- 592 Gelenkschraube zu Nr. 10385
- 604 Befestigungs-Schraube zu Nr. 11548
- 612 Befestigungs-Schraube zu Nr. 11547
- 680 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10305, 10356, 10375, 10382, 10378 (spitz)
- 689 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10305, 10356, 10337, 10355, 10375, 10382, 10378 (stumpf)
- 713 Befestigungs-Schraube zu Nr. 1036, 10363
- 716 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10383
- 785 Befestigungs-Schraube zu Nr. 10945, 11543, 10046, 10364, 10045
- 1513 Mutter zu Nr. 25165, 11541
- 1521 Mutter zu Nr. 10386
- 5604 Ölröhrchen mit Docht 6616
- 2536 Unterlagscheibe zu Nr. 25164, 11541
- 9308 Grundplattenschieber (vorderer)
- 9347 Greiferantriebswelle
- 10043 Schneckenrad-Wellenbüchse (senkrechte)
- 10045 Kegelrad zu Nr. 11546, für Gruppe IV u. V.
- 10046 Kegelrad (kleines) zu Nr. 9347, für Gruppe IV und V
- 10061 Grundplattenschieber (hinterer)
- 10305 Kupplungshülse zu Nr. 10399, 10400
- 10336 Schiebrad mit Sägezahnung
- 10337 Schnecke für Gruppe IV und V
- 10345 Schaltgabel für Gruppe VII und VIII
- 10355 Schnecke für Gruppe I, II, III, IV, VII u. VIII
- 10356 Schneckenrad für Gruppe I, II, III, IV, V, VI, VII, und VIII
- 10358 Schneckenrad-Wellenbüchse (vordere)
- 10359 Schneckenrad-Wellenbüchse (hintere)
- 10363 Greifersattelträger
- 10364 Kegelrad z. Nr. 9347 u. f. Gr. I, II, III, VI, VII, VIII
- 10366 Druckfeder zu Nr. 10368
- 10368 Schiebrad-Lagerträger
- 10369 Schiebrad m. Rautenzahnung je nach Bestellung
- 10370 Schiebrad-Welle für Stirnräder
- 10371 Schiebrad-Wellenbüchse
- 10372 Schiebrad-Lagerträgerbüchse mit Bef.-Schraube Nr. 405 und Messingunterlage Nr. 30240
- 10373 Schiebrad-Lagerträgerachse
- 10383 Stirnräderkeil
- 10384 Schaltgabel für Gruppe I, II, III, IV, V u. VI
- 10385 Schalthebel

- 10386 Piston zu Nr. 10385 mit Feder Nr. 6093 und Mutter Nr. 1521
- 10399 Schneckenradwelle (vord. Stück)
- 10400 Schneckenradwelle (hint. Stück)
- 10945 Stellring zu Nr. 10400, 9347, 11546
- 11540 Abdeckblech für Stichstellerschlitz
- 11541 Kniehebel-Zugstange
- 11543 Kegelrad (kleines) zu Nr. 9347 für Gruppe I, II, III, VI, VII und VIII
- 11544 Greifer-Antriebswellenbüchse (vordere)
- 11545 Greifer-Antriebswellenbüchse (hintere)
- 11546 Schneckenradwelle (senkrechte)
- 11547 Rahmen für Ölkammer mit Dichtungspapier Nr. 10393
- 11548 Deckel zur Ölkammer
- 18310 Schneckenrad-Wellenbüchse (mittlere)
- 25164 Feder zu Nr. 11541
- 25165 Kniehebelöse
- 25168 Anhaltelstift
- 25186 Kniehebel
- 25187 Kniehebelstift
- 25369 Stoffdrückerstange
- 25371 Rollfuß mit kleiner Rolle, vollst., best. aus: Rollfußbügel Nr. 25370, Rollfußrolle Nr. 1792, Gelenkschraube Nr. 327, Mutter Nr. 1536 und Befestigungs-Schraube Nr. 73
- 25372 Rollfußträger
- 25373 Rollfußträger-Kupplung
- 25374 Federstift zu Nr. 25372 mit Anschlagstift Nr. 25375, Feder Nr. 25376 und Verschlußschraube Nr. 409
- 25377 Rollfüßeinrichtung, vollst., best. aus Nr. 25371, 25372, 25373, 25374, 25375, 25376, 409, 410
- 25381 Rollfuß mit großer Rolle, vollstg., best. aus: Schenkel Nr. 25380, Rollfußrolle Nr. 1804, Gelenkschraube Nr. 327, Mutter Nr. 1536 je nach Bestellung
- 26720 Stichplatte
- 30246 Gelenkstift zu Nr. 25786
- 11539 Arm (o. Abb.)
- 11542 Grundplatte (o. Abb.)
- 10852 Greifer, vollst., A u. B. für Leder (o. Abb.)

Gruppe I

für Stichlänge 1,0 mm, 1,23 mm, 1,5 mm

- | | | |
|-------|---------------|----------------------|
| 10374 | Stirnrad | } Stichlänge 1,5 mm |
| 10375 | Gegenstirnrad | |
| 10377 | Stirnrad | } Stichlänge 1,23 mm |
| 10378 | Gegenstirnrad | |
| 10381 | Stirnrad | } Stichlänge 1,0 mm |
| 10382 | Gegenstirnrad | |

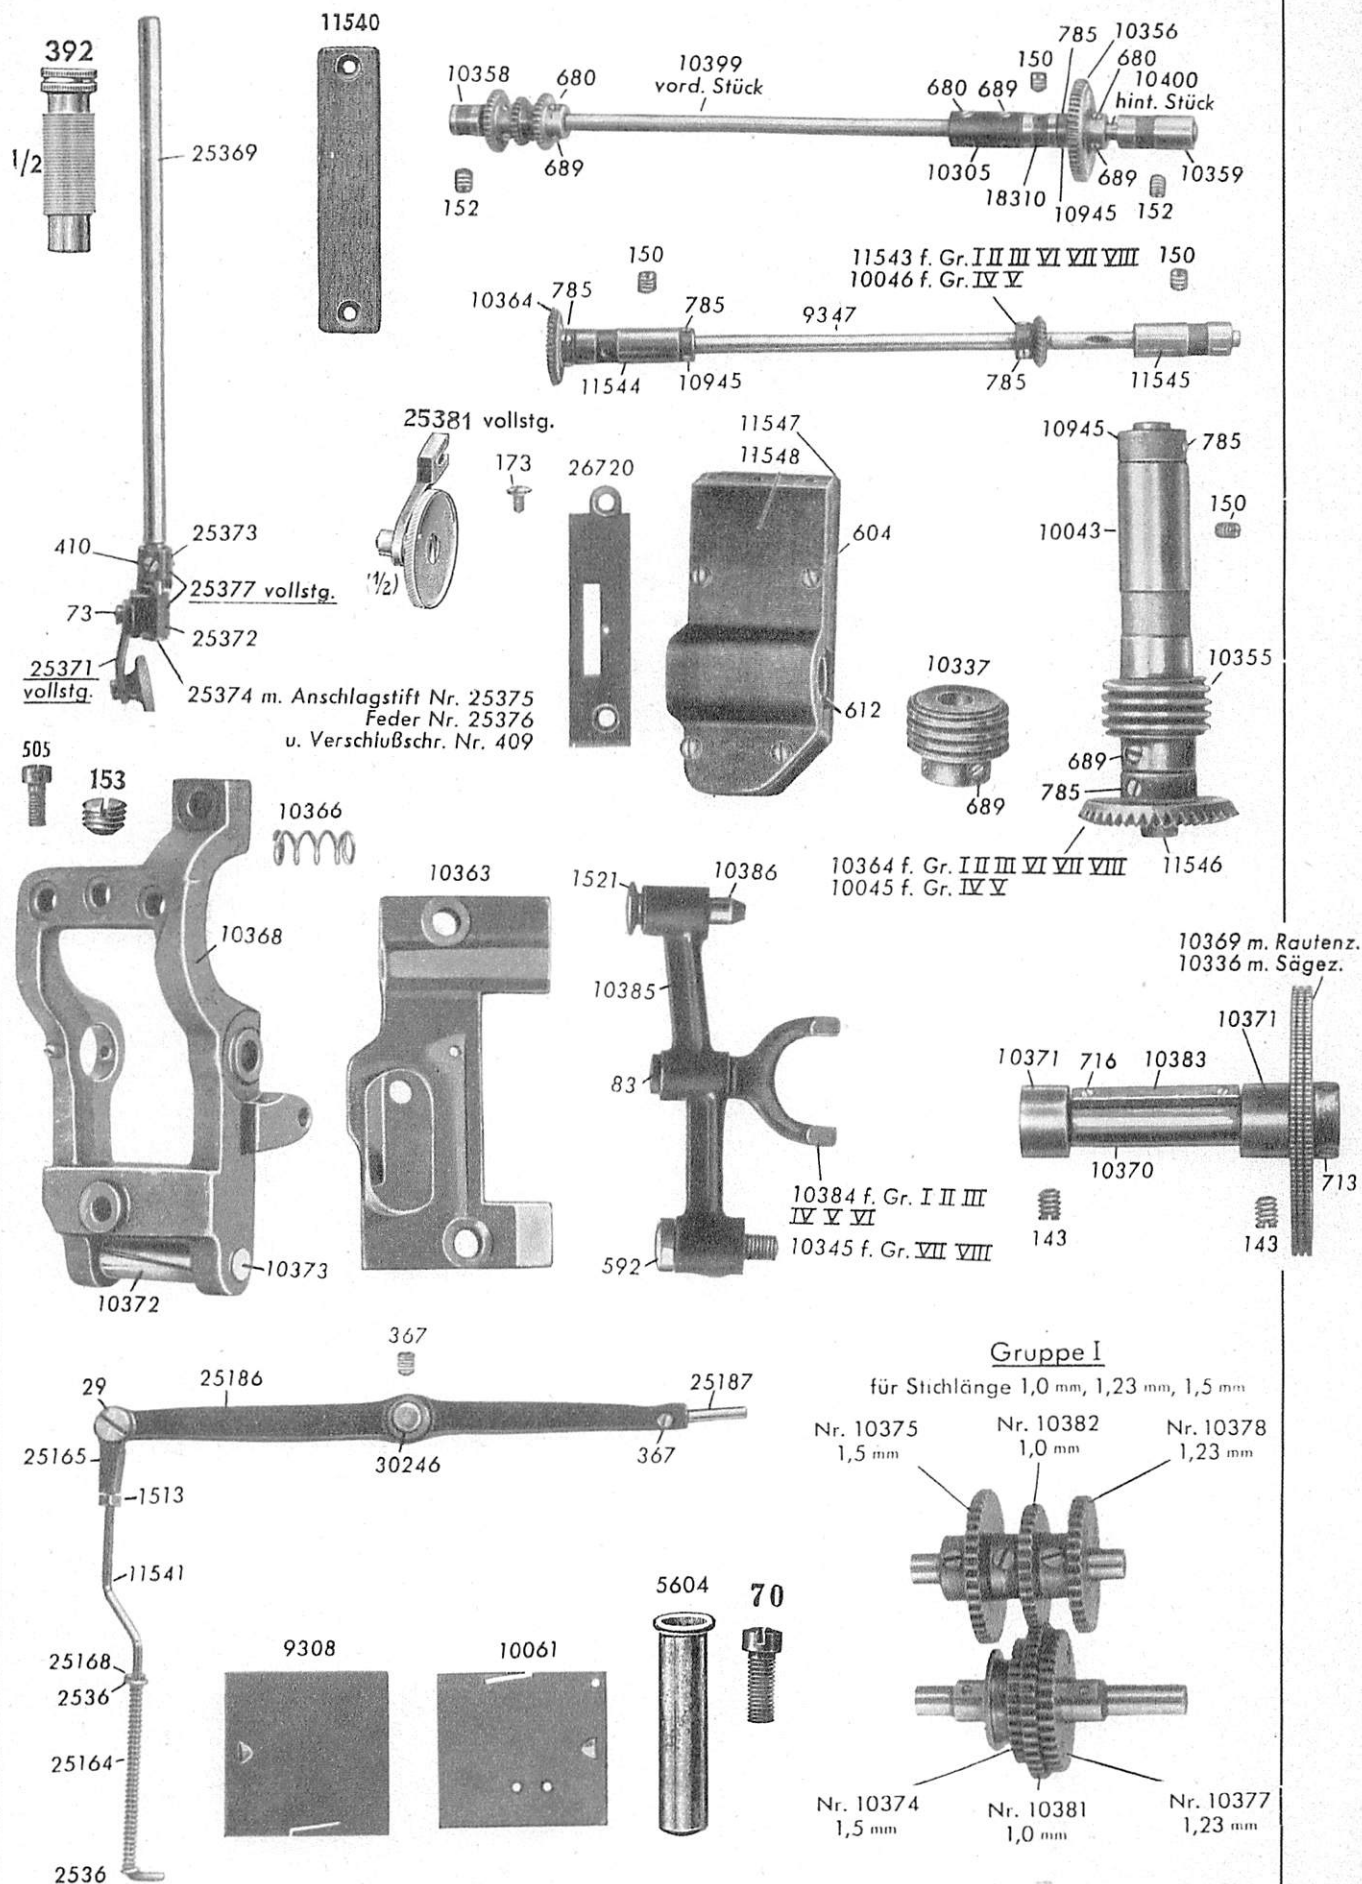




- 58** Befestigungs-Schraube zu Nr. 10422, 10423
- 83** Befestigungs-Schraube zu Nr. 11233
- 150** Befestigungs-Schraube zu Nr. 10452, 10453
- 173** Befestigungs-Schraube zu Nr. 10408, 41544
- 323** Befestigungs-Schraube zu Nr. 10405
- 412** Befestigungs-Schraube zu Nr. 10434, 10435
- 508** Befestigungs-Schraube zu Nr. 41543
- 564** Befestigungs-Schraube zu Nr. 1762, 10407
- 629** Regulierschraube zu Nr. 10434
- 680** Bef.-Schraube zu Nr. 10046, 10045 (spitz)
- 689** Bef.-Schraube zu Nr. 10046, 10045 (stumpf)
- 785** Befestigungs-Schraube zu Nr. 10945
- 1571** Mutter zu Nr. 10406
- 1762** Rolle zu Nr. 10406
- 10045** Kegelrad zu Nr. 10465
- 10046** Kegelrad zu Nr. 10405
- 10088** Mitnehmerstift zu Nr. 10405, 10411
- 10402** Hebel für Messerkurvenscheibe
- 10405** Welle zur Messerkurvenscheibe
- 10406** Rollenstift
- 10407** Unterlagscheibe zu Nr. 10406
- 10408** Abdeckblech zu Nr. 10411
- 10409** Grundplattenschieber (seitl.)
- 10410** Anschlagstift zu Nr. 10434
- 10411** Messerkurvenscheibe
- 10422** Kegelradgehäusehälfte o. Gewinde
- 10423** Kegelradgehäusehälfte m. Gewinde
- 10424** Kegelradgehäuse, vollstg., best. aus Nr. 10422, 10423, 58
- 10432** Messerträger-Ausrückhebel
- 10433** Messerführung

- 10434** Messerträger-Ausrückhebel, vollstg., best. aus: Nr. 10432, 10433, 28011
- 10435** Messerträger-Ausrückhebel-Lager
- 10452** Lagerring zum Kegelradgehäuse
- 10453** Lagerbolzen zu Nr. 10435
- 10454** Lagerböckchen mit Schraube Nr. 505 und Unterlagscheibe Nr. 10940
- 10463** Grundplattenschieber (vord.)
- 10465** Greiferantriebswelle
- 10945** Stellring zu Nr. 10452
- 11233** Messer
- 28011** Niete zu Nr. 10433
- 41542** Stichplatte
- 41543** Stichplatten-Einsatz
- 41544** Stichplatte, vollstg.
- 41545** Stichplatte
- 41546** Stichplatten-Einsatz
- 41547** Stichplatte, vollstg.
- 11233** Messer, normale Schneide, 2,7 mm hoch
- 11255** Messer, normale Schneide, 3,2 mm hoch
- 11256** Messer, normale Schneide, 3,7 mm hoch
- 11243** Messer, hohe Ausführung, 7,5 mm hoch
- 41088** Messer, nach oben schneidend, hohe Ausf.
- 11539** Arm (o. Abb.)
- 11549** Grundplatte (o. Abb.)
- 10458** Lineal mit Lineal-Verstärkungsstück, vollstg., best. aus: Nr. 83, 10456, 10457, 10459, 10410 (o. Abb.)
- 10461** Linealträger mit Linealträgerstück, vollstg., best. aus Nr. 10460, 28011, 329, 5056, 785 (o. Abb.)
- 10462** Lagerböckchen mit Befestigungs-Schraube Nr. 422 (o. Abb.)
- 10852** Greifer, vollstg., A u. B. f. Leder (o. Abb.)

Ausführung
A u. B

Ausf. C (o. Abb.)

(o. Abb.)

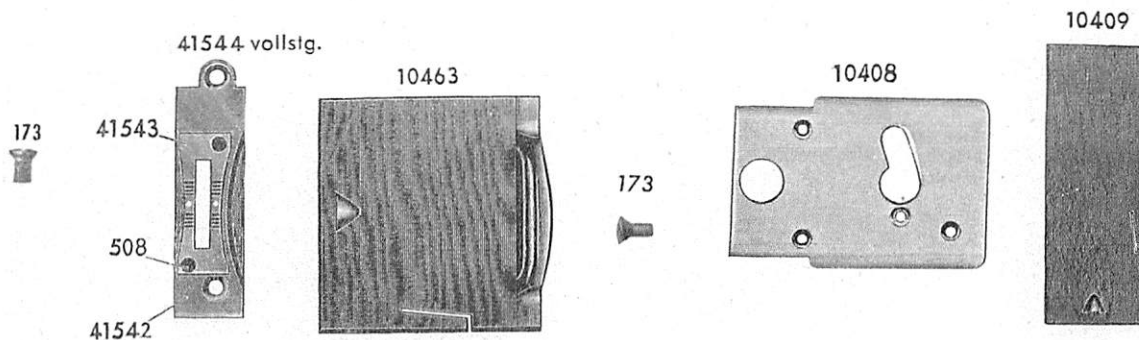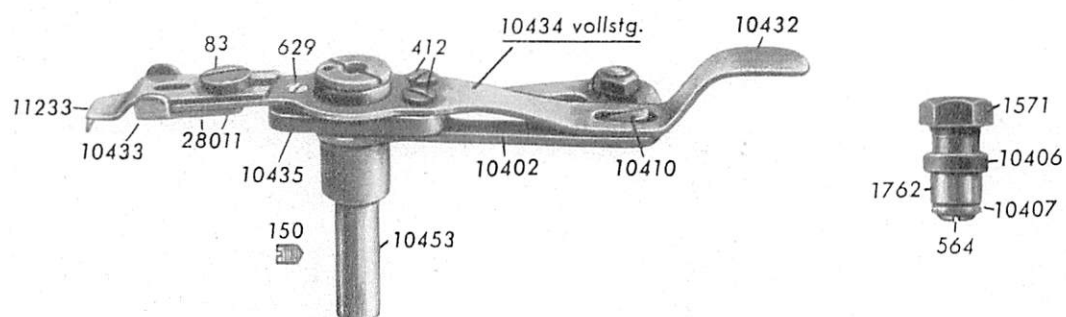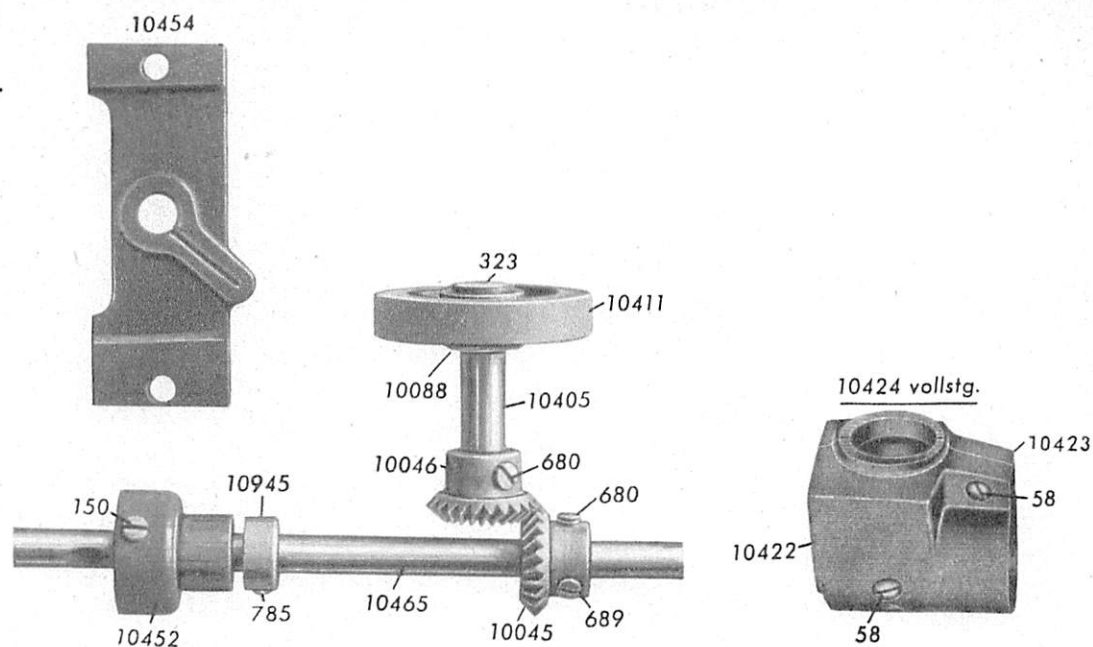

Nummernverzeichnis

Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite
11	4	407	6	4005	4	8035	4	10370	10	11527	8
	6	410	10	4006	4	8204	6	10371	10	11529	6
29	8	412	12	4555	6	8617	4	10372	10	11532	4
	10	505	6	5005	8	8618	4	10373	10	11533	8
58	4		10	5068	8	8619	4	10374	10	11539	10
	6	507	4	5070	8	9002	4	10375	10		12
	12	508	12	5125	8	9005	8	10377	10	11540	10
62	6	525	6	5504	4	9007	4	10378	10	11541	10
67	6	529	6	5564	8	9008	4	10381	10	11542	10
68	6	564	12	5565	8	9014	8	10382	10	11543	10
70	10	592	10	5567	8	9035	4	10383	10	11544	10
72	6	604	10	5568	8	9084	4	10384	10	11545	10
73	4	612	10	5569	8	9085	4	10385	10	11546	10
	6	624	4	5604	10	9100	4	10386	10	11547	10
	10	629	12	5608	8	9110	4	10399	10	11548	10
74	8	659	6	5622	8	9111	4	10400	10	11549	12
78	8	672	6	6007	4	9115	4	10402	12	12072	8
82	6	680	8	6155	4	9118	4	10405	12	18310	10
	8		10	6157	4	9119	4	10406	12	25164	8
83	4		12	6501	4	9120	4	10407	12		10
	10	687	6	6502	4	9237	4	10408	12	25165	8
	12	689	6	6511	4	9238	4	10409	12		10
87	4		8	6513	4	9308	10	10410	12	25168	8
91	6		10	6514	4	9341	8	10411	12		10
139	6		12	6524	4	9342	8	10422	12	25182	8
143	10	713	6	6525	4	9343	8	10423	12	25184	8
150	4		8	6526	4	9344	8	10424	12	25186	8
	6		10	6527	4	9347	10	10432	12		10
	10	716	10	6528	4	9606	6	10433	12	25187	8
	12	737	8	6534	4	9609	6	10434	12		10
152	4	760	4	6539	4	9610	6	10435	12	25190	8
	10	783	4	6540	4	10043	6	10452	12	25194	8
153	4	785	10	6543	4		10	10453	12	25369	10
	8		12	6548	4	10045	10	10454	12	25371	10
	10	807	6	6549	4		12	10458	12	25372	10
172	6	812	6	6553	4	10046	10	10461	12	25373	10
173	6	901	4	6574	6		12	10462	12	25374	10
	10	1416	8	6576	6	10048	6	10463	12	25377	10
	12	1512	4	6578	6	10050	6	10465	12	25381	10
195	4		6	6584	4	10056	6	10848	6	25839	4
197	4	1513	8	6589	8	10057	6	10852	10	25868	4
225	8		10	6590	8	10061	10		12	25869	4
237	8	1521	10	6591	8	10079	6	10853	6	26720	10
239	4	1522	4	6595	8	10087	6	10860	6	26830	6
	8	1533	8	6596	8	10088	6	10940	6	28011	12
243	4	1538	8	6611	4		12	10945	6	29030	4
250	6	1571	12	6623	8	10089	6		10	29601	8
256	4	1593	6	6625	8	10099	6		12	30246	8
284	4	1762	12	6632	4	10100	6	11233	12		10
290	6	1758	6	6638	4	10113	4	11243	12	40618	8
298	6	1759	6	6639	4	10133	8	11255	12	40619	8
321	4	2008	4	6640	4	10156	6	11256	12	40621	8
	8	2025	4	6645	4	10157	6	11264	6	40623	8
323	4	2044	8	6716	6	10158	6	11501	6	41060	8
	12	2065	4	6717	6	10159	6	11502	6	41061	8
330	6	2158	4	6805	6	10161	6	11508	4	41063	8
340	8	2160	6	6806	6	10166	6	11509	6	41065	8
359	8	2161	6	6813	4	10172	8	11510	6	41066	8
363	8	2164	6	6814	4	10178	6	11511	6	41067	8
364	8	2177	4	6815	4	10181	4	11513	6	41068	8
366	8	2203	8	6818	4	10305	10	11514	6	41072	8
367	4	2204	8	6820	4	10336	10	11515	6	41076	8
	8	2205	8	6821	4	10337	10	11516	6	41085	8
	10	2504	4	6885	6	10345	10	11517	6	41088	12
388	8	2536	8	7011	4	10355	10	11518	6	41542	12
390	6			7012	4	10356	10	11519	6	41543	12
392	10		10	7013	4	10358	10	11520	6	41544	12
398	4	2542	6	7014	4	10359	10	11521	6	41545	12
401	8	2571	6	7015	4	10363	10	11523	8	41546	12
402	4	2844	6	7016	4	10364	10	11524	8	41547	12
405	10	2845	6	7053	4	10366	10	11525	8	42201	6
406	4	2848	6	7064	4	10368	10	11526	8	42693	6
						10369	10			42901	4