



Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung¹⁾
Subclass organization¹⁾
Equipement des sous-classes¹⁾
Dotación de las subclases¹⁾

Unterklassen-Ausstattung ¹⁾	Subclass organization ¹⁾	Equipement des sous-classes ¹⁾	Dotación de las subclases ¹⁾
-6/01*	A, B	10,0	91-168 019-91 91-047 559-04 91-058 089-04 91-055 106-03 II 1
-17/31*	B	6,0	91-168 019-91 91-047 627-04 91-058 169-04 91-055 056-03 II 1
-45/11-915/05* [H] = 4,5 mm	A; B		91-167 537-91 91-047 570-04 91-058 253-04 91-026 900-14 26 91-057 012-93 91-050 960-23 91-050 817-21 91-050 966-91
-45/11-915/05* [H] = 6,0 mm	A; B		91-167 537-91 91-047 678-04 91-058 254-04 91-026 900-14 26 91-057 012-93
-45/12-915/04 [H] = 10,0 mm	B		91-167 637-91 91-047 649-04 91-058 857-04 91-058 636-04 x 4,0 mm 91-057 007-93 91-129 730-91 91-057 193-04 91-129 955-25
-45/12-915/05* [H] = 4,5 mm	A; B		91-167 537-91 91-047 570-04 91-058 253-04 91-026 904-14 27 91-057 012-93
-45/12-915/05* [H] = 6,0 mm	A; B		91-167 537-91 91-047 678-04 91-058 254-04 91-026 904-14 27 91-057 012-93
-45/12-915/05* [H] = 6,0 mm	B/CN		91-167 537-91 91-047 678-04 91-058 844-04 91-058 636-04 x 4,0 mm 91-057 007-93 91-129 730-91 91-057 193-04 91-129 955-25
-45/22-915/23* [H] = 8,0 mm	A; B		91-167 523-91 91-047 642-04 91-058 673-04 91-058 674-05 91-057 006-93 91-129 955-25
-47/11*	B	10,0	91-167 845-91 91-059 565-04 91-058 832-04 91-057 408-93 91-056 063-21
-49/01*	A; B	10,0	91-168 019-91 91-047 649-04 91-058 380-04 91-158 185-15 91-055 530-03
-49/01-915/02 [H] = 10,0 mm	A; B		91-168 445-91 91-047 649-04 91-058 380-04 91-158 185-15 91-055 530-03
-55/10-915/05 [H] = 4,5 mm	A; B		91-167 537-91 91-047 570-04 91-058 086-04 91-057 012-93
-61/08-915/02 [H] = 8,0 mm	A; B		91-168 445-91 91-047 647-04 91-058 379-04 91-048 103-05 91-055 550-93 91-056 758-91 91-055 555-05
-61/08-915/02 [H] = 10,0 mm	A; B		91-168 445-91 91-047 649-04 91-058 380-04 91-048 103-05 91-055 550-93 91-056 758-91 91-055 555-05
-61/08-915/03 [H] = 10,0 mm	A; B		91-168 846-91 91-047 649-04 91-058 380-04 91-048 103-05 91-055 818-03 91-056 758-91 91-043 938-91 91-055 555-05
-72/21*	A; B	8,0	91-168 019-91 91-047 642-04 91-058 374-04 91-055 528-03 II 1 91-053 228-21 91-041 644-91
-712/05*	C	10,0	91-167 720-91 91-158 255-04 91-157 448-01
-716/04-6/01*	AN 2,5 BN 2,5	8,0	91-168 019-91 91-047 643-04 91-058 207-04 91-055 106-03 II 1
-716/04-49/02*	AN 2,5 BN 2,5	8,0	91-168 019-91 91-047 643-04 91-058 676-04 91-048 001-15 91-055 647-03
-716/04-82/12*	AN 2,5 BN 2,5	8,0	91-168 019-91 91-047 643-04 91-058 207-04 91-055 368-93 91-050 716-93 91-753 936-90 91-170 363-15 91-170 364-15 91-056 758-91
-716/06-6/01*	AN 2,5 BN 2,5	10,0	91-168 019-91 91-047 645-04 91-058 208-04 91-055 106-03 II 1
-716/06-6/01-915/05* [H] = 4,0 mm	AN 2,5 BN 2,5	10,0	91-167 809-91 91-047 645-04 91-058 208-04 91-055 726-03 91-056 104-91
-716/06-17/82*	AN 2,5 BN 2,5	10,0	91-168 019-91 91-047 827-04 91-058 442-04 91-055 708-93 91-056 106-23 91-056 109-25 91-056 116-90 91-043 943-91

Fortsetzung siehe nächste Seite
Continued on next page
Suite voir page suivante
Continúa en la página siguiente



Unterklassen-Ausstattung¹⁾

Subclass organization¹⁾

Equipement des sous-classes¹⁾

Dotación de las subclases¹⁾

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Tipo de máquina	Überschneide in mm Scissors width in mm Ancho del agujero en mm	Nadelstange Needle bar Barra de aguja	Stitcher and dog Transportador	Stitcher Needle Pique à aiguille	Nadel Presser foot Pie pressante	Apparat Accessories Aparato	Teil Part Support Supporte	Lineal Ruler Guideron	Hilfsmittel Bracket Supporte de repare	Platz und Feder Place and spring Place et ressort	Bandführung Tape guide Guide-ruban	Bandführer Tape reel Tambour dérouleur	Kopfteil mit Zerschneidung Head part with scissors Partie tête avec coupeuse	Bandführer Tape reel Tambour dérouleur
-716/06-17/91*	AN 2,5 BN 2,5	8,0	91-168 019-91	91-047 802-04	91-058 386-04	91-055 544-03	91-050 959-93			91-025 559-25					
-716/06-39/82*	AN 2,5 BN 2,5	10,0	91-168 019-91	91-047 827-04	91-058 442-04	91-055 708-93	91-056 075-23	91-056 109-25 91-056 116-90						91-043 943-91	
-716/08-61/04*	AN 2,5 BN 2,5	10,0	91-168 019-91	91-047 645-04	91-058 208-04	91-055 524-93			91-050 648-25	91-025 559-25			91-056 758-91		
-716/08-61/06*	AN 2,5 BN 2,5	10,0	91-168 019-91	91-047 645-04	91-058 208-04	91-055 369-93							91-056 758-91		
-716/08-61/07*	AN 2,5 BN 2,5	10,0	91-168 019-91	91-047 645-04	91-058 208-04	91-055 366-93	91-053 958-23						91-056 758-91		
-716/06-71/03*	AN 2,5 BN 2,5	10,0	91-168 019-91	91-047 365-04	91-058 440-04	91-055 704-03	91-056 082-23 91-056 086-93 91-056 090-25 91-056 091-23	91-056 116-90						91-168 317-15 91-168 049-45	
-716/06-72/03*	AN 2,5 BN 2,5	10,0	91-168 019-91	91-047 645-04	91-058 208-04	91-055 833-93						91-042 036-91 91-050 926-21			
-716/06-82/12*	AN 2,5 BN 2,5	10,0	91-168 019-91	91-047 645-04	91-058 208-04	91-055 366-93	91-050 716-93	91-753 936-90			91-170 363-15 91-170 364-15		91-056 758-91		
-716/06-82/13*	AN 2,5 BN 2,5	10,0	91-168 019-91	91-047 646-04	91-058 208-04	91-055 366-93	91-050 716-93 91-460 374-23	91-753 936-90 91-056 021-90			91-170 363-15 91-170 364-15		91-056 758-91	91-168 461-91 91-168 049-45	
-718/01-6/01*	AN 2,5 BN 2,5	10,0	91-168 019-91	91-047 646-04	91-058 208-04	91-055 528-03	11 :								
-718/01-6/01-915/05* 1) 6,0 mm	AN 2,5 BN 2,5		91-167 809-91	91-047 646-04	91-058 208-04	91-055 528-03	11 :						91-056 758-91		

¹⁾ Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge und Apparate. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

¹⁾ This list contains sewing parts and attachments only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.

¹⁾ Cette liste ne contient que les organes de couture et les guides. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, prière de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.

¹⁾ Esta lista sólo contiene elementos de costura y aparatos. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.

* Unterklasse kann mit Fadendurchzieh- und -abschneideeinrichtung -900/. geliefert werden; dabei bleiben die aufgeführten Bestellnummern unverändert.

* Subclass can be supplied with thread puller/trimmer -900/.; in this case the ordering numbers listed remain unchanged.

* Sous-classe livrable avec coupe-fil -900/.; les numéros de commande restent inchangés.



* La subclase se puede suministrar con el cortahilos automático -900/.; permaneciendo invariables los números de pedido indicados.

- [1] - Ausführung angeben
- Indicate model
- Préciser la version
- Indiquer le tipo de máquina
- [5] - Nähmuster senden
- Submit sewing sample
- Joindre échantillon de couture
- Enviar muestra de costura

- [1] - Nadelabstand
- Needle gauge
- Écartement des aiguilles
- Distancia entre agujas
- [1] 2 - Überschnittbreite bei Bestellung angeben
- Indicate max. stitch width on order
- Indiquer l'écartement de la commande
- Indicar el ancho de zigzag en los pedidos


- [2] - Strehöhe angeben
- Indicate height of lin
- Préciser la hauteur de l'épau
- Indiquer la altura de la pestaza
- [2] - Kordeldicke angeben
- Indicate cord thickness
- Préciser la grosseur de cordonnet
- Indicar el grosor del cordoncillo

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases

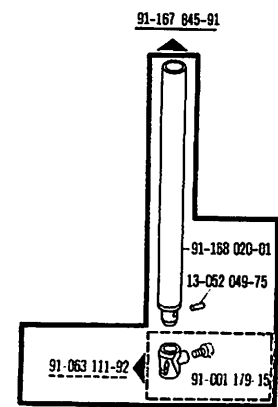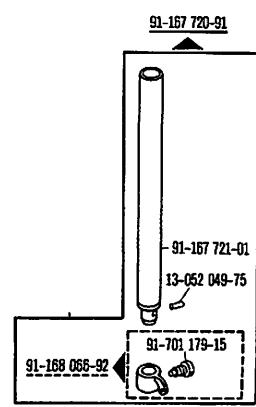


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

91-167 523-91

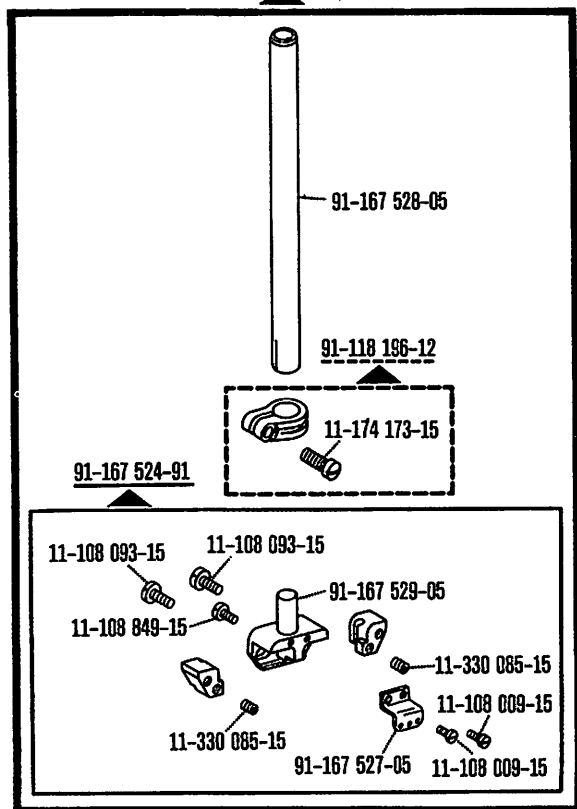


91-167 537-91

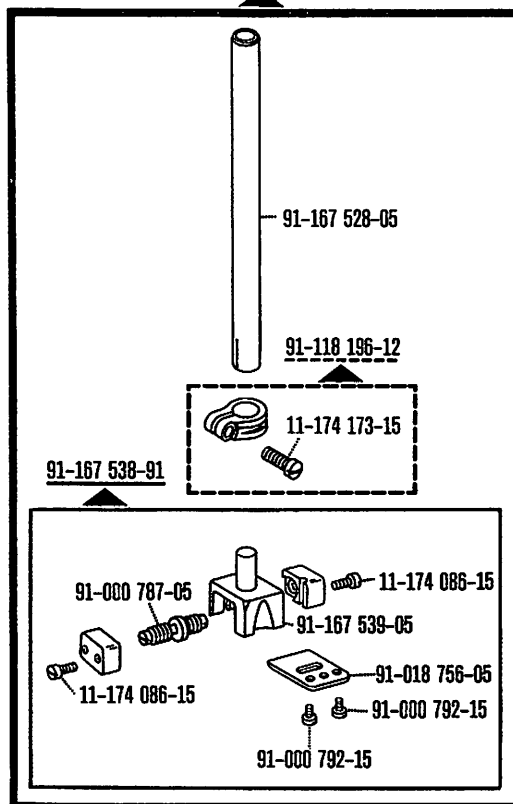


-45/22-915/23

-45/11-915/05
-45/12-915/05
-55/10-915/05


91-167 637-91

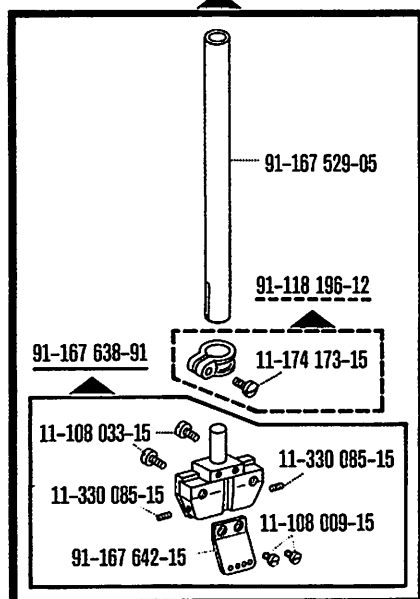

91-168 019-91

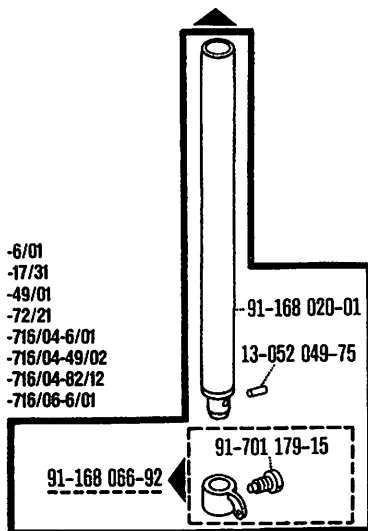

91-168 846-91

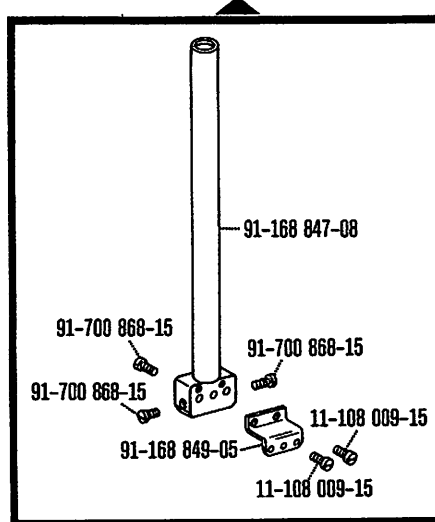


-6/01
-17/31
-49/01
-72/21
-716/04-6/01
-716/04-49/02
-716/04-82/12
-716/06-6/01

-716/06-17/82
-716/06-17/91
-716/06-39/82
-716/06-61/04
-716/06-61/06
-716/06-61/07


-45/12-915/04

-61/08-915/03

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

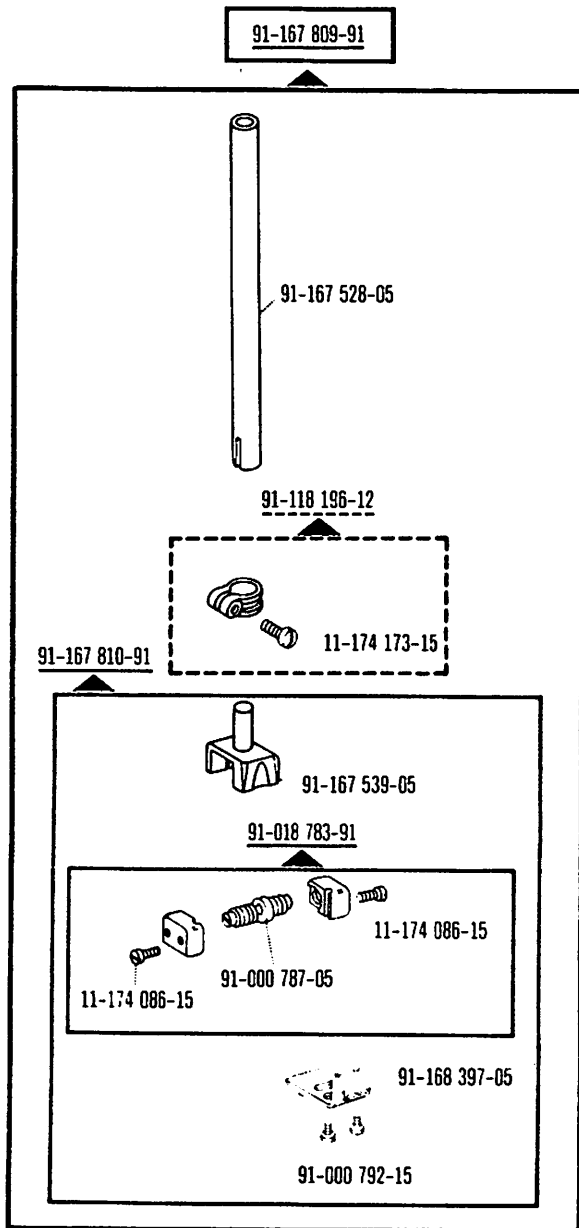


-716/06-6/01-915/05
-718/01-6/01-915/05

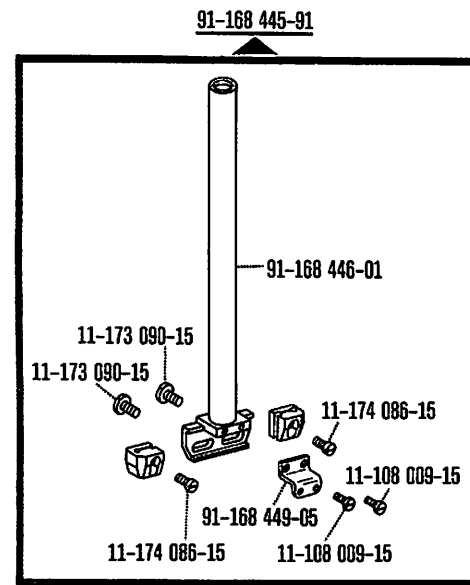


-49/01-915/02
-61/08-915/02

91-047 365-04

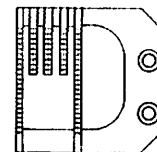


-716/06-71/03

91-047 559-04

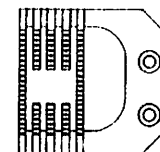


-6/01

91-047 570-04




-45/11-915/05
-45/12-915/05
-55/10-915/05

91-047 627-04




-17/31

91-047 642-04

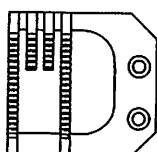


-45/22-915/23
-72/21

91-047 643-04

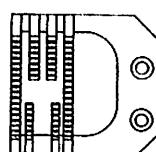

-716/04-6/01
-716/04-49/02
-716/04-82/12


91-047 645-04

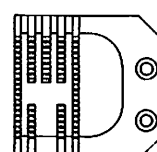

-716/06-6/01
-716/06-6/01-
-915/05
-716/06-61/04
-716/06-61/06





















-716/06-61/07
-716/06-72/03
-716/06-82/12

91-047 646-04

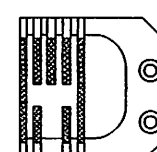


-716/06-82/13
-718/01-6/01
-718/01-6/01-915/05

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

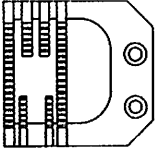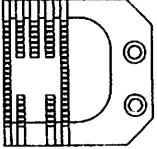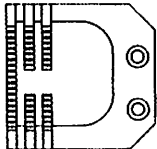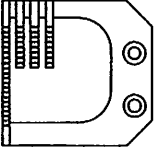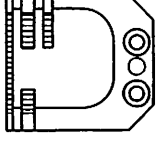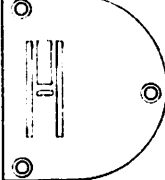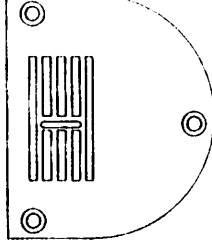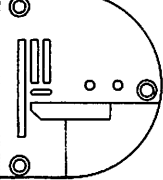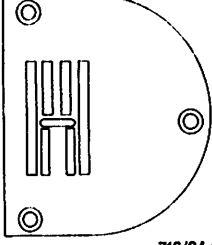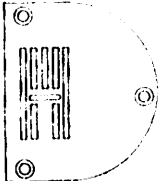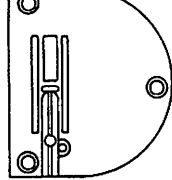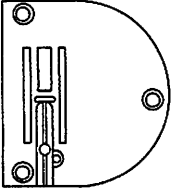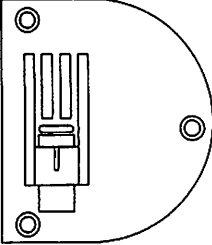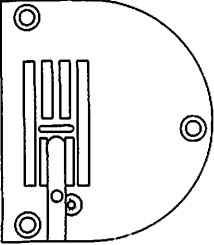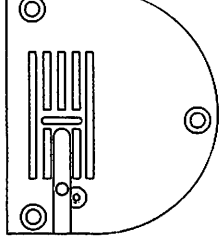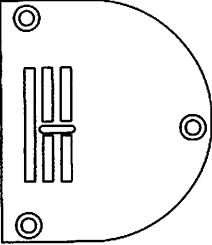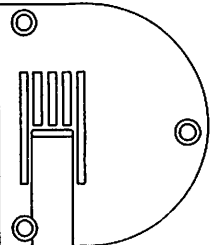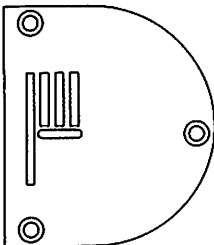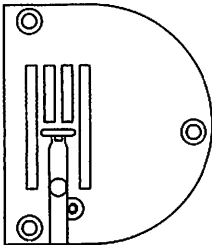91-047 647-04  -61/08-915/02	91-047 649-04  -45/12-915/04 -49/01 -49/01-915/02 -61/08-915/02 -61/08-915/03	91-047 678-04  -45/11-915/05 -45/12-915/05	91-047 802-04  -716/06-17/91
91-047 827-04  -716/06-17/82 -716/06-39/82	91-059 565-04  -47/11	91-058 086-04  -55/10-915/05	91-058 089-04  -6/01
91-058 169-04  -17/31	91-058 207-04  -716/04-6/01 -716/04-82/12	91-058 208-04  -716/06-6/01 -716/06-6/01-915/05 -716/06-61/04 -716/06-61/06 -716/06-61/07 -716/06-72/03 -716/06-82/12 -716/06-82/13 -718/01-6/01 -718/01-6/01-915/05	91-058 253-04  -45/11-915/05 -45/12-915/05
91-058 254-04  -45/11-915/05 -45/12-915/05	91-058 374-04  -17/21	91-058 379-04  -61/08-915/02	91-058 380-04  -49/01 -49/01-915/02 -61/08-915/02 -61/08-915/03
91-058 386-04  -716/06-17/91	91-058 440-04  -716/06-71/03	91-058 442-04  -716/06-17/82 -716/06-39/82	91-058 673-04  -45/22-915/23


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

91-058 676-04 [4]

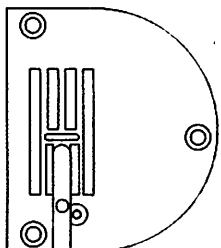


-716/04-49/02

91-058 832-04 [4]

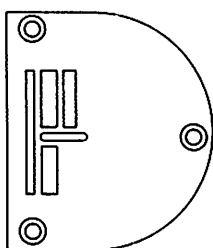


-47/11

91-058 844-04 [4]

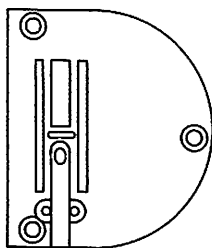


-45/12-915/05

91-058 857-04 [4]

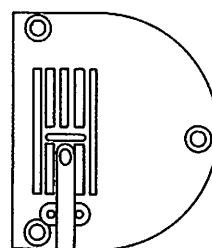

-45/12-915/04

91-158 255-04 [4]

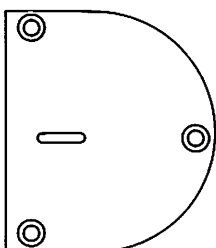

-712/05

91-026 900-14 [20]



91-100 265-15

-45 11-915/05

91-026 904-14 [21]



91-100 265-15

-45/12-915/05

91-158 185-15



91-100 265-15

-49/01
-49/01-915/02

91-048 001-15



91-100 265-15

-716/04-49/02


91-048 103-05



91-100 265-15

-61/08-915/02
-61/08-915/03

91-058 636-04



91-100 265-15

-45/12-915/04
-45/12-915/05

91-058 674-05




91-100 265-15

91-100 265-15


-45/22-915/23

91-055 056-03 [4] [11/2]




-17/31

91-055 106-03 [4] [11/2]

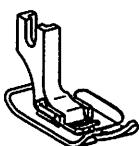

-6/01
-716/04-6/01
-716/06-6/01


91-055 366-93 [4]

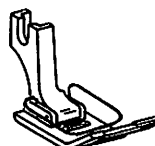

-716/04-82/12
-716/06-61/07


-716/06-82/12
-716/06-82/13

91-055 369-93 [4]

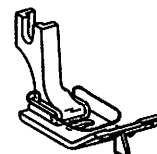


-716/06-61/06

91-055 524-93 [4]

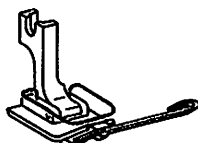


-716/06-61/04

91-055 528-03 [4] [11/2]

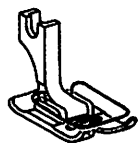


-72/21
-718/01-6/01
-718/01-6/01-915/05

91-055 530-03 [4]

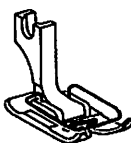

-49/01
-49/01-915/02


91-055 544-03 [4]



-716/06-17/91


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

91-055 550-93 [4]

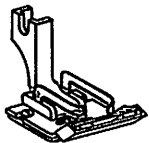

-61/08-915/02

91-055 647-03 [4]

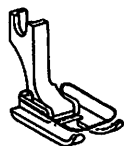


-716/04-49/02

91-055 704-03 [4]



-716/06-71/03

91-055 708-93 [4]




-716/06-17/82
-716/06-39/82

91-055 726-03 [4]




-716/06-6/01-915/05

91-055 818-03 [4]

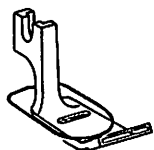


-61/08-915/03

91-055 833-93 [4]

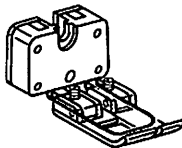


-716/06-72/03

91-057 006-93 [4]

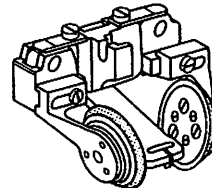


-45/22-915/23

91-057 007-93 [4]

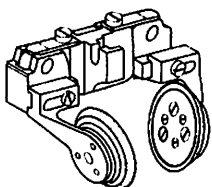

-45/12-915/04
-45/12-915/05


91-057 012-93 [4]

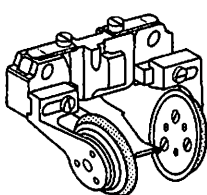

-45/11-915/05
-45/12-915/05

-55/10-915/05

91-057 408-93 [4]




-47/11

91-157 448-01




-712/05

91-050 716-93 [3]

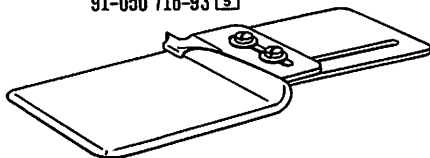

-716/04-82/12
-716/06-82/12
-716/06-82/13

91-050 959-93 [3]

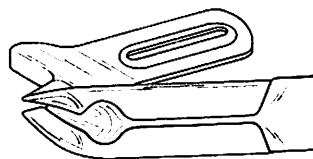

-716/06-17/91

11-108 174-35

12-305 114-25



91-050 980-23 [3]

-17/31


91-700 335-15

91-700 335-15


91-053 958-23 [3]

12-305 114-25


12-305 114-25

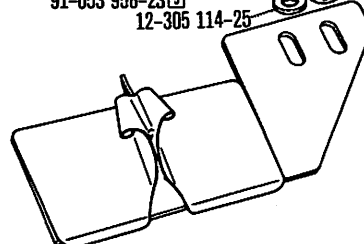


-716/06-61/07

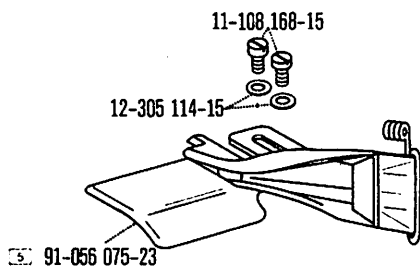


-716/06-39/82

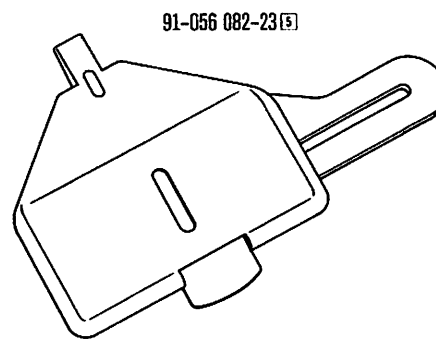


-716/06-71/03

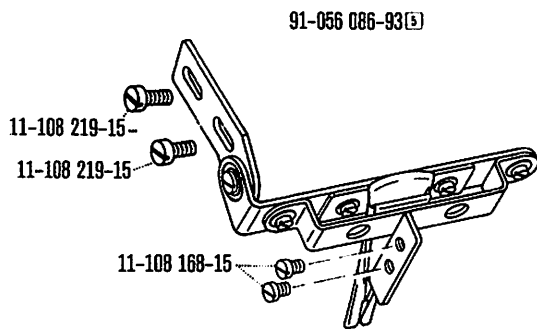


-716/06-71/03

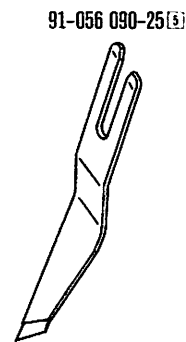


-716/06-71/03

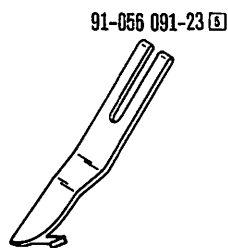

-716/06-71/03

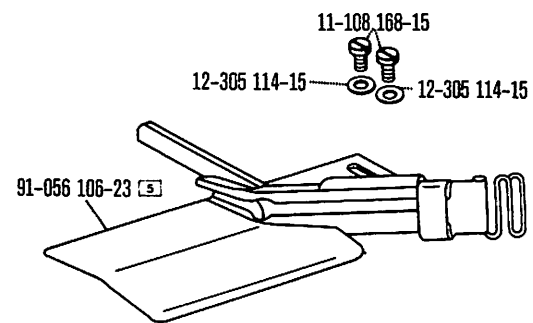


-716/06-17/82

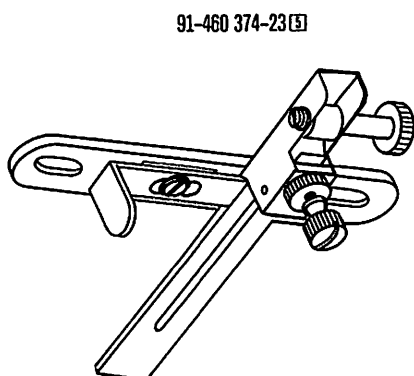


-716/06-82/13


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

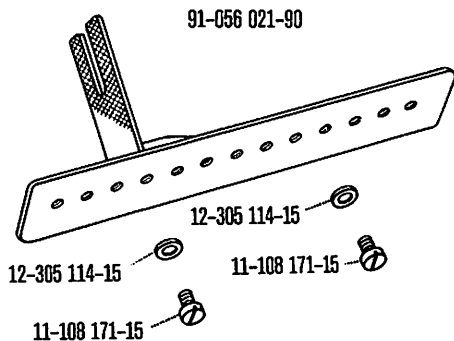


-716/06-82/13

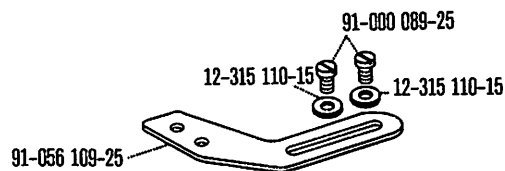


-716/06-17/82
-716/06-39/82

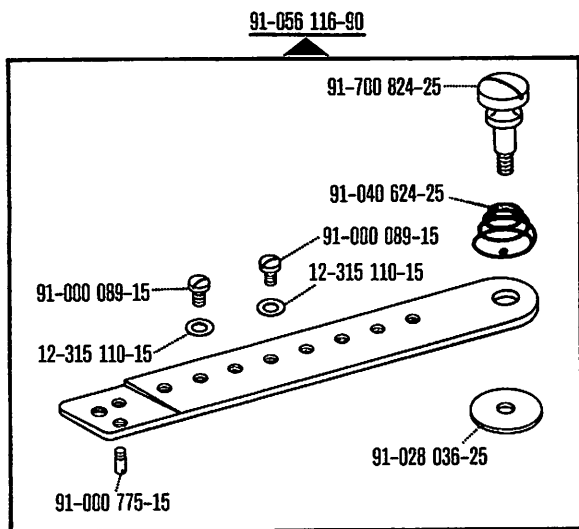


-716/06-17/82
-716/06-39/82
-716/06-71/03

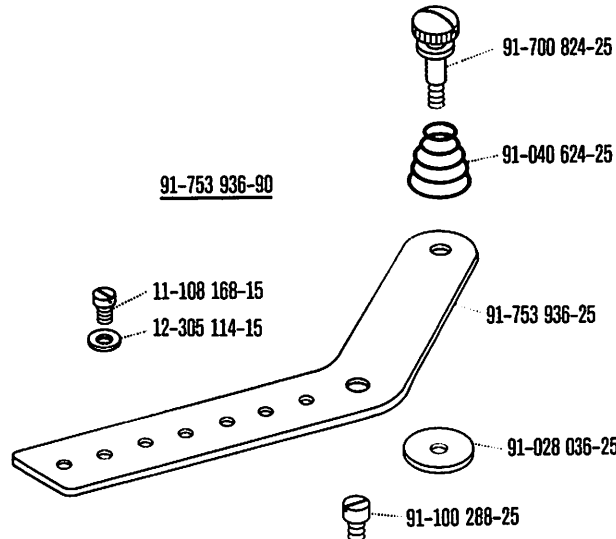


-716/04-82/12
-716/06-82/12
-716/06-82/13

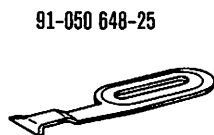


-716/06-61/04

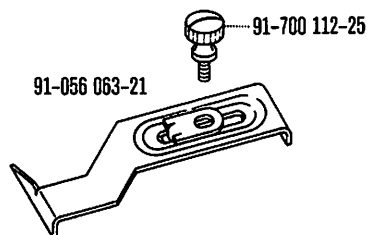

-47/11

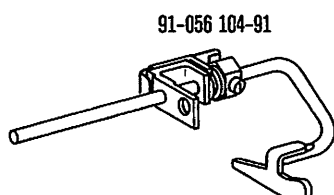


-716/06-61/01-915/05

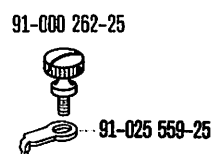


-716/06-17/91
-716/06-61/04


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

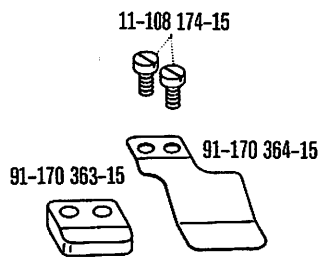


-716/04-82/12
-716/06-82/12
-716/06-82/13

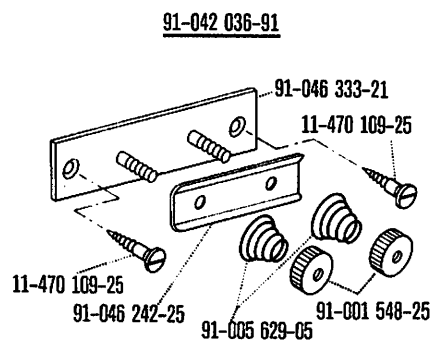


-716/06-72/03

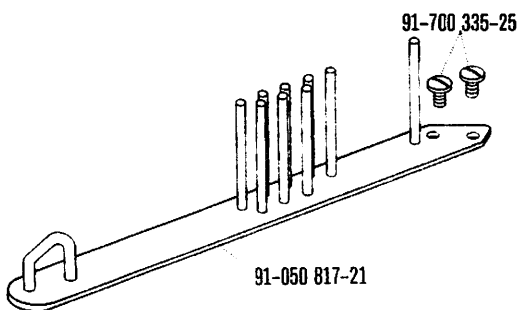


-17/31

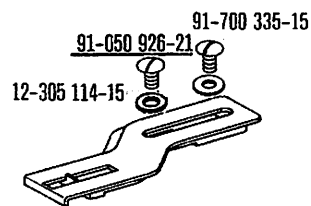

-716/06-72/03

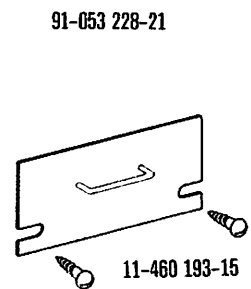


-72/21

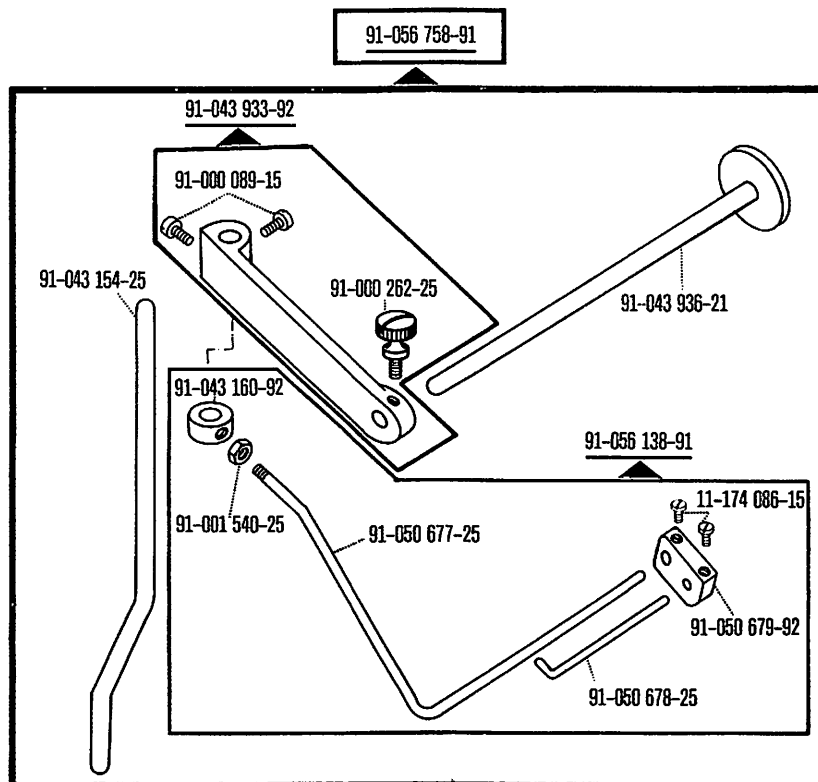

-61/08-915/02
-61/08-915/03
-716/04-82/12
-716/06-61/04
-716/06-61/06
-716/06-61/07
-716/06-82/12
-716/06-82/13


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

91-041 644-91

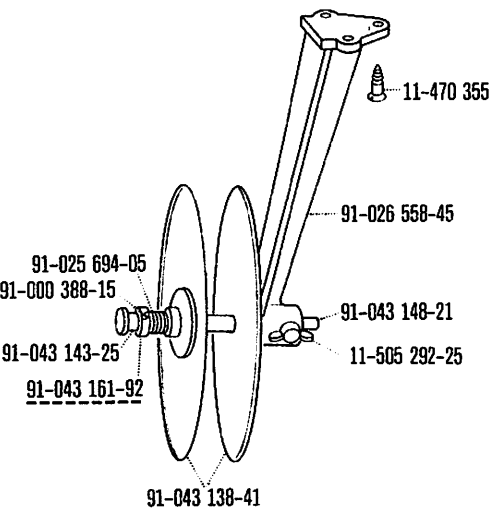


-72/21

91-043 938-91

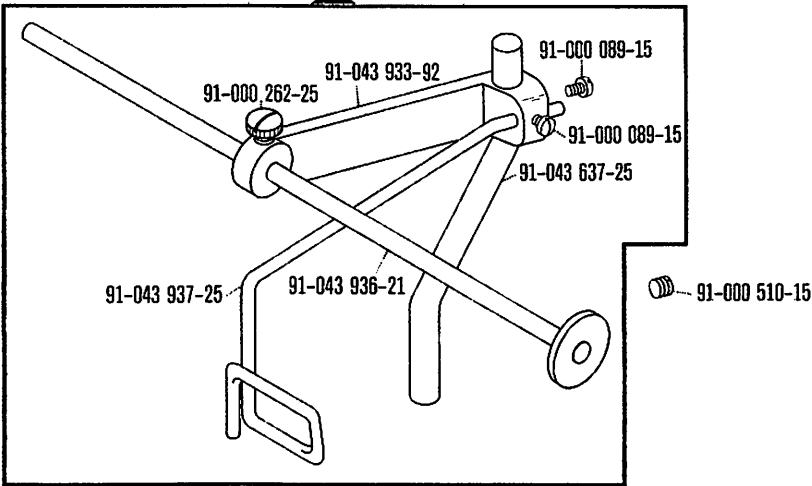


-61/08-915/03

91-129 730-91

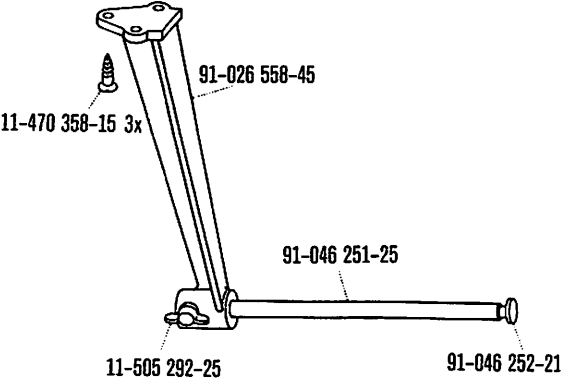


-45/12-915/04
-45/12-915/05

91-168 049-45

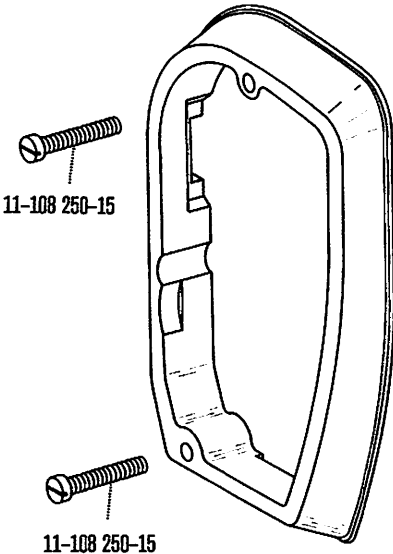


-716/06-71/03
-716/06-82/13


91-168 317-15

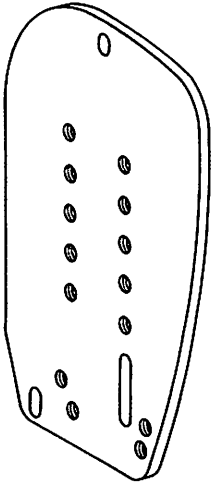


-716/06-71/03

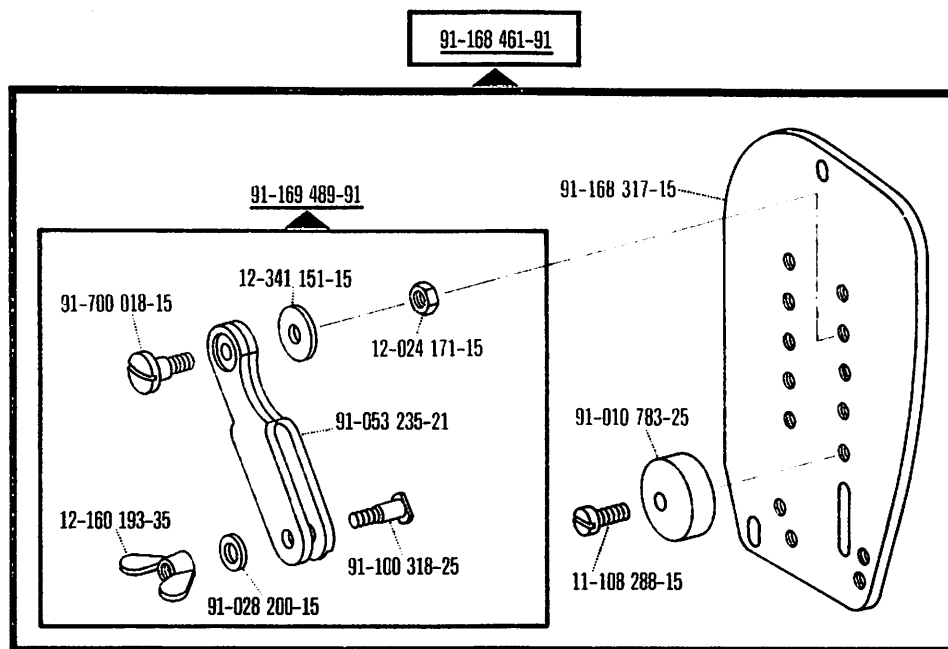

-716/06-82/13

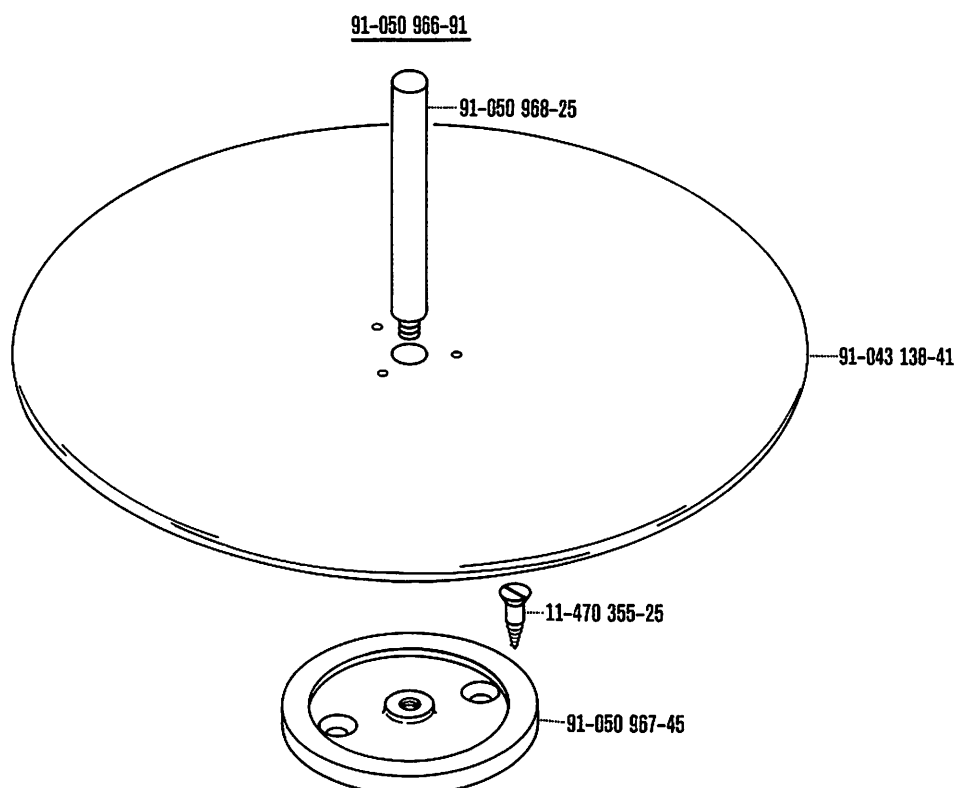

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

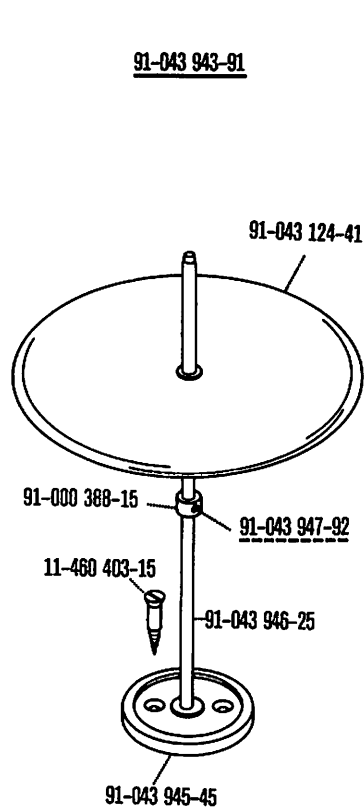


-716/06-17/82
-716/06-39/82

91-055 555-05




-61/08-915/02
-61/08-915/03

91-057 193-04

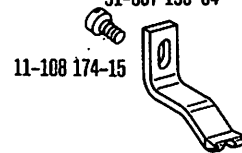

-45/12-915/04
-45/12-915/05

91-129 955-25

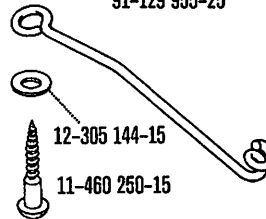

-45/12-915/04
-45/12-915/05
-45/22-915/23

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 45 753